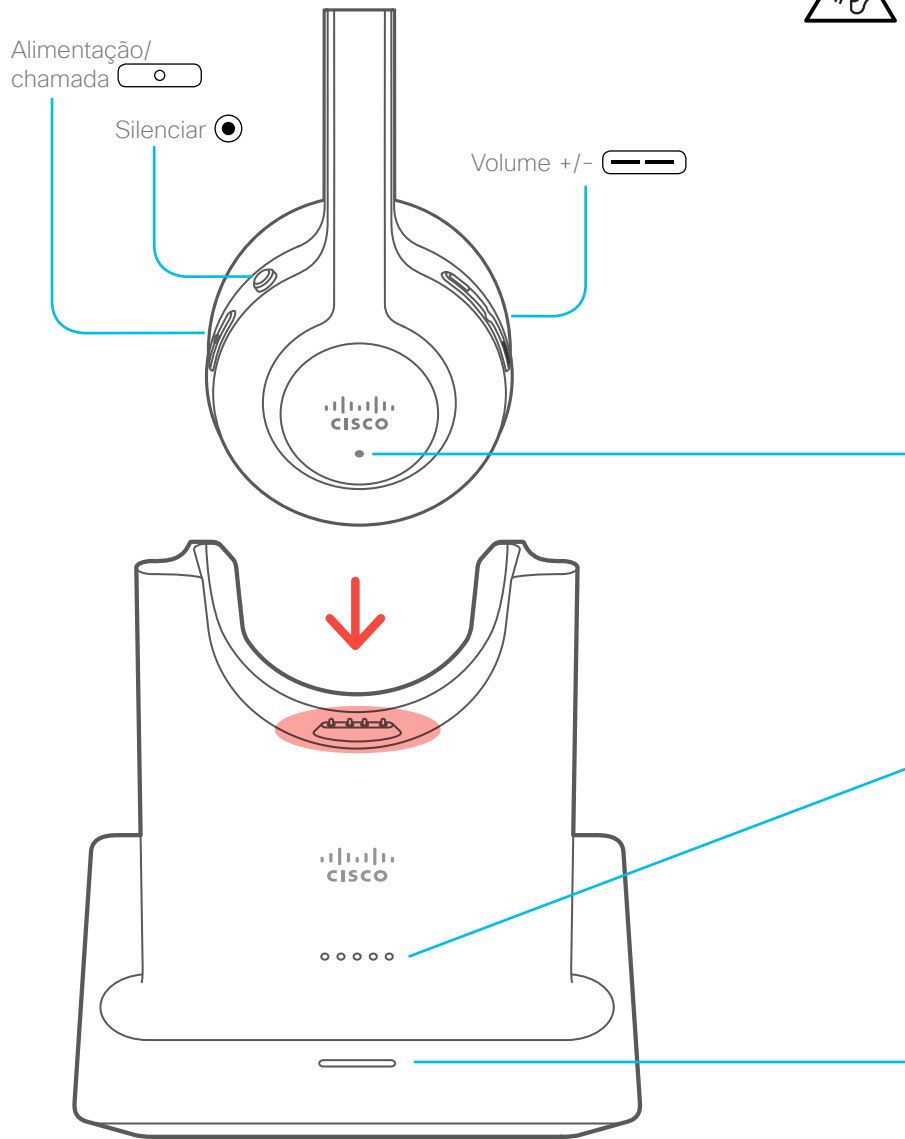




Pressão do som elevada – Evite ouvir níveis de volume elevados durante longos períodos para evitar possíveis danos auditivos.

Ao ligar o auricular, diminua o volume do altifalante do auricular antes de colocar o auricular. Caso se lembre de diminuir o volume antes de retirar o auricular, o nível do volume será mais baixo quando ligar o auricular novamente.

Tenha em conta o espaço circundante. Quando utilizar o auricular, este pode neutralizar sons externos importantes, especialmente em situações de emergência ou ambientes ruidosos. Não utilize o auricular quando estiver a conduzir. Não deixe o auricular ou respetivos cabos numa área que represente perigo de queda de pessoas ou animais de estimação. Supervisione sempre as crianças que estejam próximas do auricular ou respetivos cabos.



### Indicação LED de estado do auricular

Chamada recebida	Vermelho intermitente
Chamada ativa	Vermelho constante
Auricular associado com ancoragem	LED branco intermitente a cada 4 segundos
Auricular e ancoragem não associados	LED branco intermitente rápido

### Indicação LED de estado da base

Intensidade de bateria	Os LED estão fixos enquanto a bateria carrega
Atualização do sistema	LED intermitentes em sequência da esquerda para a direita
Auricular e ancoragem não associados	Todos os LED intermitentes

### Indicação de chamada

Chamada recebida	Verde intermitente	
Chamada ativa	Verde constante	
Chamada sem som	Vermelho constante	

## Ativar/desativar o auricular

Mantenha premido  durante 4 segundos. Irá ouvir um tom que indica o estado do auricular.


## Efetuar uma chamada

Prima .

## Colocar uma chamada em espera

Prima .

## Terminar uma chamada

Mantenha premido  até ouvir um tom.

## Rejeitar uma chamada

Prima  duas vezes.

## Ajustar volume

Prima .

## Desativar o seu som numa chamada

Prima .



## Ativar o seu som numa chamada

Prima  novamente.



## Terminar uma chamada e atender uma chamada recebida

1. Mantenha premido  até ouvir um tom.
2. Prima .

## Terminar uma chamada e retomar uma chamada em espera

1. Mantenha premido  até ouvir um tom.
2. Selecione a chamada que pretende retomar.
3. Prima .


## Colocar uma chamada em espera e retomar uma chamada

1. Prima .
2. Opcional: selecione a chamada que pretende retomar.
3. Prima  novamente.

## Colocar uma chamada em espera e atender uma chamada recebida

Prima .


## Ajustar graves e agudos (apenas USB)

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Acessórios > Auricular Cisco**.
3. Prima **Configurar** e selecione **Altifalante > Sintonização**.
4. Prima o conjunto de navegação, para a esquerda ou para a direita, para ajustar a sintonização.


Para obter mais informações, consulte:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>  
<http://www.cisco.com/go/headsets>


## Ajustar o feedback do altifalante (apenas USB)

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Acessórios > Auricular Cisco**.
3. Prima **Configurar** e selecione **Altifalante > Eco**.
4. Prima o conjunto de Navegação, para cima ou para baixo, para ajustar o ruído de fundo. O eco é baixo por predefinição.
5. Selecione **Definir** para aplicar as suas definições.

## Ajustar o volume do microfone (apenas USB)

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Acessórios > Auricular Cisco**.
3. Prima **Configurar** e selecione **Microfone > Ganho**.
4. Prima o conjunto de navegação, para a esquerda ou para a direita, para ajustar o ganho.

## Testar o microfone (apenas USB)

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Acessórios > Auricular Cisco**.
3. Prima **Configurar** e selecione **Microfone > Testar**.
4. Prima **Gravar** e fale para o microfone.
5. Prima **Parar gravação** quando acabar de falar.
6. Prima **Tocar** para verificar a gravação de teste.

Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respetivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respetivos proprietários. A utilização do termo parceiros não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)