

Căști Cisco 561 și 562 cu bază standard

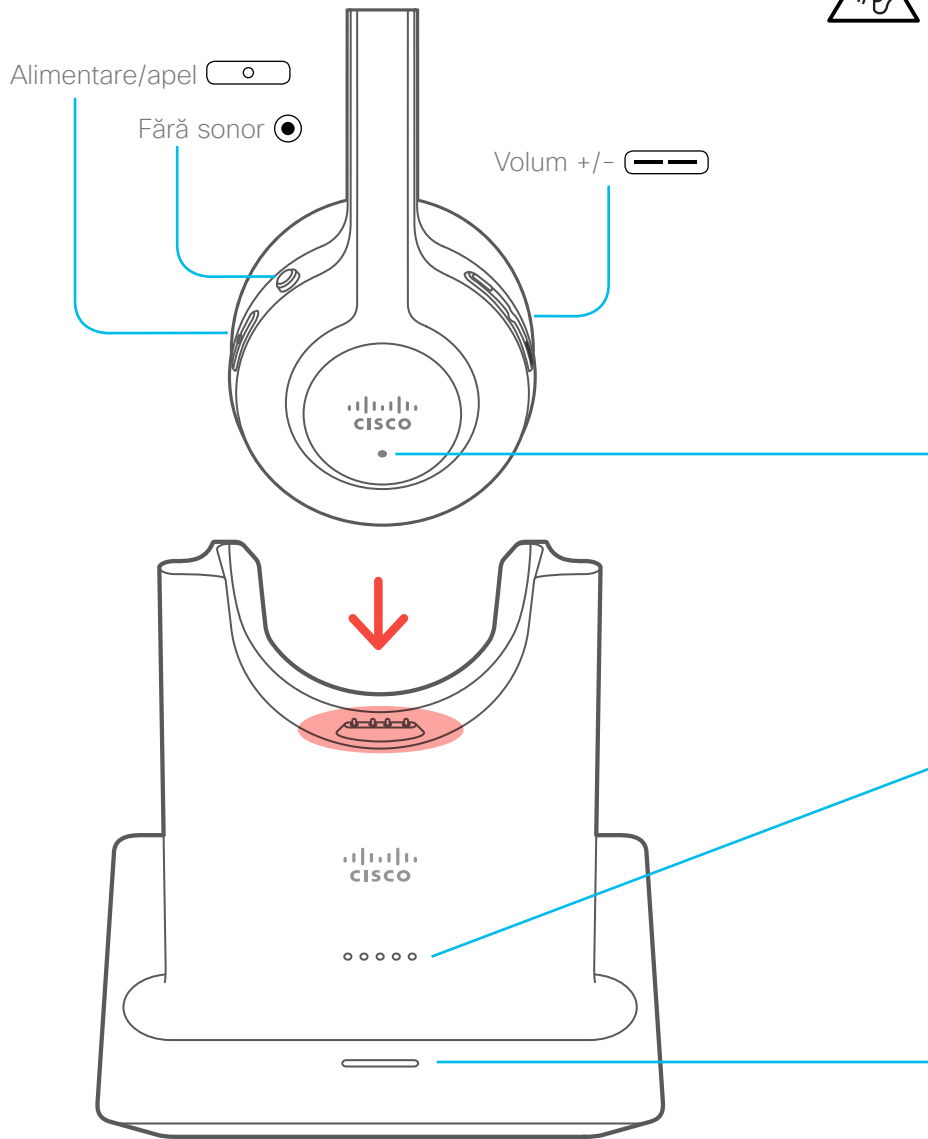
Pentru Cisco IP Phone 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865 și 8865NR pe Cisco Unified Communications Manager



Presiune ridicată a sunetului – Evitați ascultarea la niveluri ridicate ale volumului și pentru perioade lungi de timp pentru a preveni posibila deteriorare a auzului.

Atunci când conectați căștile, reduceți volumul acestora înainte de a le utiliza. Dacă vă amintiți să reduceți volumul înainte de a înceta utilizarea căștilor, volumul va porni la o intensitate mică atunci când reîncepeți să utilizați căștile.

Acordați atenție lucrurilor din jur. Atunci când utilizați căștile, sunetul acestora poate acoperi sunete externe importante, în special în cazul urgențelor sau în medii zgomotoase. Nu utilizați căștile în timp ce conduceți. Nu lăsați căștile sau cablurile căștilor în zone în care oamenii sau animalele se pot împiedica de acestea. Supravegheați întotdeauna copiii care se află în preajma căștilor sau a cablurilor acestora.



Indicația de stare a LED-ului căștilor

Apel de intrare	Roșu intermitent
Apel activ	Roșu constant
Căști asociate cu stația de andocare	LED alb intermitent la fiecare 4 secunde
Căștile și stația de andocare nu sunt asociate	LED alb intermitent rapid

Indicația de stare a LED-ului bazei

Puterea bateriei	LED-urile luminează constant când bateria se încarcă
Sistem în curs de actualizare	LED-urile se aprind secvențial de la stânga la dreapta
Căștile și stația de andocare nu sunt asociate	Toate LED-urile se aprind intermitent

Indicație de apel

Apel de intrare	Verde intermitent	
Apel activ	Verde constant	
Apel cu sunet dezactivat	Roșu constant	

Pornirea/oprirea căștilor

Mențineți apăsat  timp de 4 secunde. Veți auzi un ton care indică starea căștilor.

Efectuarea unui apel

Apăsați .

Plasarea unui

Apăsați .

Terminarea unui apel

Mențineți apăsat  până când auziți un ton.

Respingerea unui apel

Apăsați  de două ori.

Reglarea volumului

Apăsați .



Dezactivarea microfonului propriu în timpul unui apel

Apăsați .



Deschiderea microfonului propriu în timpul unui apel

Apăsați  din nou.

Terminarea unui apel și răspunderea la un apel primit

1. Mențineți apăsat  până când auziți un ton.
2. Apăsați .

Terminarea unui apel sau reluarea unui apel în așteptare

1. Mențineți apăsat  până când auziți un ton.
2. Selectați apelul pe care doriți să îl reluați.
3. Apăsați .

Plasarea în așteptare a unui apel sau reluarea unui apel

1. Apăsați .
2. Opțional: selectați apelul pe care doriți să îl reluați.
3. Apăsați  din nou.

Plasarea unui apel în așteptare și răspunsul la un apel de intrare

Apăsați .

Reglați bașii și înaltele (numai la USB)

1. Apăsați **Aplicații** .
2. Selectați **Accesorii** > **Căști Cisco**.
3. Apăsați **Configurare** și selectați **Difuzor** > **Reglare**.
4. Apăsați discul Navigare către stânga sau către dreapta pentru a face reglajele.

Reglarea feedback-ului difuzorului (numai la USB)

1. Apăsați **Aplicații** .
2. Selectați **Accesorii** > **Căști Cisco**.

Pentru mai multe informații, vizitați:

<http://www.Cisco.com/go/ipphones/8800>
<http://www.Cisco.com/go/headsets>

3. Apăsați **Configurare** și selectați **Difuzor** > **Ton control**.
4. Apăsați discul Navigare în sus sau în jos, pentru a regla sidetone-ul. Tonul de control este încet în mod implicit.
5. Selectați **Setare** pentru a aplica setările.

Reglarea volumului microfonului (numai la USB)

1. Apăsați **Aplicații** .
2. Selectați **Accesorii** > **Căști Cisco**.
3. Apăsați **Configurare** și selectați **Microfon** > **Amplificare**.
4. Apăsați discul Navigare către stânga sau către dreapta pentru a regla amplificarea.

Testarea microfonului (numai la USB)

1. Apăsați **Aplicații** .
2. Selectați **Accesorii** > **Căști Cisco**.
3. Apăsați **Configurare** și selectați **Microfon** > **Testare**.
4. Apăsați pe **Înregistrare** și vorbiți în microfon.
5. Apăsați pe **Oprire înregistrare** când ați terminat de vorbit.
6. Apăsați pe **Redare** pentru a asculta înregistrarea de test.

Cisco și sigla Cisco sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Cisco și/sau ale afiliaților săi din S.U.A. și din alte țări. Pentru a vedea o listă a mărcilor comerciale Cisco, accesați acest URL: www.cisco.com/go/trademarks. Mărcile comerciale terțe menționate sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Utilizarea cuvântului „partener” nu implică o relație de parteneriat între Cisco și orice altă firmă. (1110R)