




Vysoký akustický tlak – Vyhňte sa počúvaniu s vysokou hlasitosťou počas dlhšej doby, aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu.

Keď pripájate náhlavnú súpravu, znížte hlasitosť jej reproduktora, a až potom si súpravu nasadíte. Ak nezabudnete znížiť hlasitosť pred zložením náhlavnej súpravy, hlasitosť pri opätovnom pripojení náhlavnej súpravy sa spustí na nižšej hlasitosti.

Buďte si vedomí svojho okolia. Pri používaní náhlavnej súpravy môže dôjsť k blokovaniu dôležitých zvukov z okolia, najmä v prípade neočakávaných udalostí alebo v hlučných prostrediach. Náhlavnú súpravu nepoužívajte počas jazdy. Náhlavnú súpravu ani jej káble nenechávajte v oblasti, kde sa o ne môžu ľudia či domáce zvieratá potknúť. Vždy dozerajte na deti pohybujúce sa v blízkosti vašej náhlavnej súpravy či jej káblov.

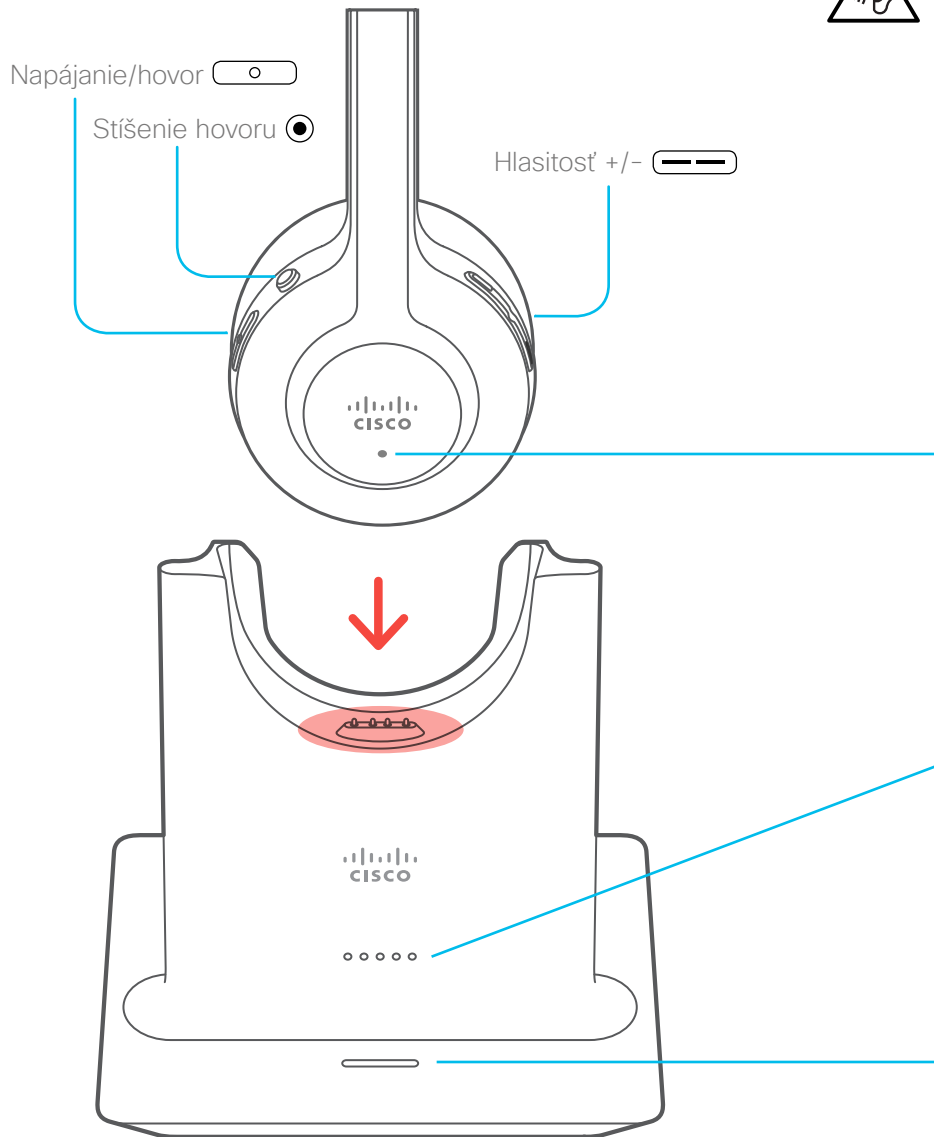

LED kontrolka stavu náhlavnej súpravy

Prichádzajúci hovor	Bliká červená
Aktívny hovor	Svieti červená
Náhlavná súprava spárovaná s dokovacou stanicou	Biela LED kontrolka blikajúca každé 4 sekundy
Náhlavná súprava a dokovacia stanica nie sú spárované	Biela LED kontrolka bliká rýchlo

LED kontrolka stavu základne

Sila batérie	LED kontrolky svietia pri nabíjaní batérie stále
Aktualizácia systému	LED diódy blikajú v poradí zľava doprava
Náhlavná súprava a dokovacia stanica nie sú spárované	Všetky LED kontrolky blikajú

Upozornenie na hovor

Prichádzajúci hovor	Bliká zelená	
Aktívny hovor	Svieti zelená	
Zvuk hovoru stlmený	Svieti červená	

Zapnutie/vypnutie náhlavnej súpravy

Držte  4 sekundy.

Začujete tón signalizujúci stav náhlavnej súpravy.

Uskutočnenie hovoru

Stlačte tlačidlo .

Podržanie hovoru

Stlačte tlačidlo .

Ukončenie hovoru

Držte , kým sa neozve tón.

Odmietnutie hovoru

Dvakrát stlačte .

Nastavenie hlasitosti

Stlačte tlačidlo .

Stlmenie mikrofónu počas hovoru

Stlačte tlačidlo .

Zapnutie zvuku mikrofónu počas hovoru

Znova stlačte .

Ukončenie hovoru a zdvihnutie prichádzajúceho hovoru

1. Držte , kým sa neozve tón.

2. Stlačte tlačidlo .

Ukončiť hovor a obnoviť podržaný

1. Držte , kým sa neozve tón.

2. Vyberte hovor, v ktorom chcete pokračovať.

3. Stlačte .

Podržanie a obnovenie hovoru

1. Stlačte tlačidlo .

2. Voliteľné: vyberte hovor, v ktorom chcete pokračovať.

3. Znova stlačte .

Podržanie hovoru na linke a zdvihnutie prichádzajúceho hovoru

Stlačte tlačidlo .

Úprava nastavenia hĺbok a výšok (len USB)

1. Stlačte možnosť **Aplikácie** .

2. Stlačte **Príslušenstvo > Náhlavná súprava Cisco**.

3. Stlačte tlačidlo **Setup** a vyberte **Reproduktor > Ladenie**.

4. Stláčaním navigačného panelu doľava alebo doprava upravíte ladenie.

Nastavenie spätnej väzby reproduktora (len USB)

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .

2. Stlačte **Príslušenstvo > Náhlavná súprava Cisco**.

3. Stlačte tlačidlo **Setup** a vyberte **Reproduktor > Ladenie**.

Viac informácií nájdete na stránkach:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.Cisco.com/go/Headsets>

4. Stlačením navigačného panela nahor alebo nadol nastavte príposluch.

Predvolená hodnota príposluchu je nízka.

5. Výberom tlačidla **Nastaviť** použijete svoje nastavenia.

Nastavenie hlasitosti mikrofónu (len USB)

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .

2. Stlačte **Príslušenstvo > Náhlavná súprava Cisco**.

3. Stlačte možnosť **Nastavenie** a zvolte možnosť **Mikrofón > Citlivosť**.

4. Stláčaním navigačného panelu doľava alebo doprava upravíte zosilnenie.

Testovanie mikrofónu (len USB)

1. Stlačte možnosť **Aplikácie** .

2. Stlačte **Príslušenstvo > Náhlavná súprava Cisco**.

3. Stlačte možnosť **Nastavenie** a zvolte možnosť **Mikrofón > Test**.

4. Stlačte tlačidlo **Zaznamenať** a vyslovte niečo do mikrofónu.

5. Keď dorozprávate, stlačte tlačidlo **Zastaviť nahrávanie**.

6. Stlačením tlačidla **Prehrať** skontrolujete testovací záznam.

Cisco a logo Cisco sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Cisco a/alebo jej dcérskych spoločností v USA a iných krajinách. Ak si chcete pozrieť zoznam ochranných znáмок spoločnosti Cisco, prejdite na toto URL prepojenie: www.cisco.com/go/trademarks. Ochranné známky tretích strán uvedené v tomto dokumente sú majetkom príslušných vlastníkov. Použitie slova partner nenaznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a žiadnou inou spoločnosťou. (1110R)