

Naglavni slušalki Cisco 561 in 562 s standardno osnovno postajo

Vodnik za hitri začetek

Za Cisco IP Phone 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865 in 8865NR za Cisco Unified Communications Manager



Visok zvočni tlak – izogibajte se dolgotrajnem poslušanju pri visokih ravneh glasnosti, da preprečite morebitne poškodbe sluha.

Ko priključite naglavno slušalko, zmanjšajte glasnost, preden si jo nataknete. Če se spomnite, da pred snemanjem naglavne slušalke zmanjšate glasnost, bo ta nižja, ko si spet nataknete naglavno slušalko.

Bodite pozorni na okolico. Ko uporabljate naglavno slušalko, lahko ta blokira pomembne zunanje zvoke, zlasti v nujnih primerih ali v hrupnih okoljih. Naglavne slušalke ne uporabljajte med vožnjo. Naglavne slušalke ali kablov zanjo ne puščajte tako, da bi se lahko drugi ljudje ali hišni ljubljenci spotaknili čeznje. Bodite pozorni na otroke, ki so v bližini naglavne slušalke ali kablov zanjo.

Oznaka LED za stanje naglavne slušalke

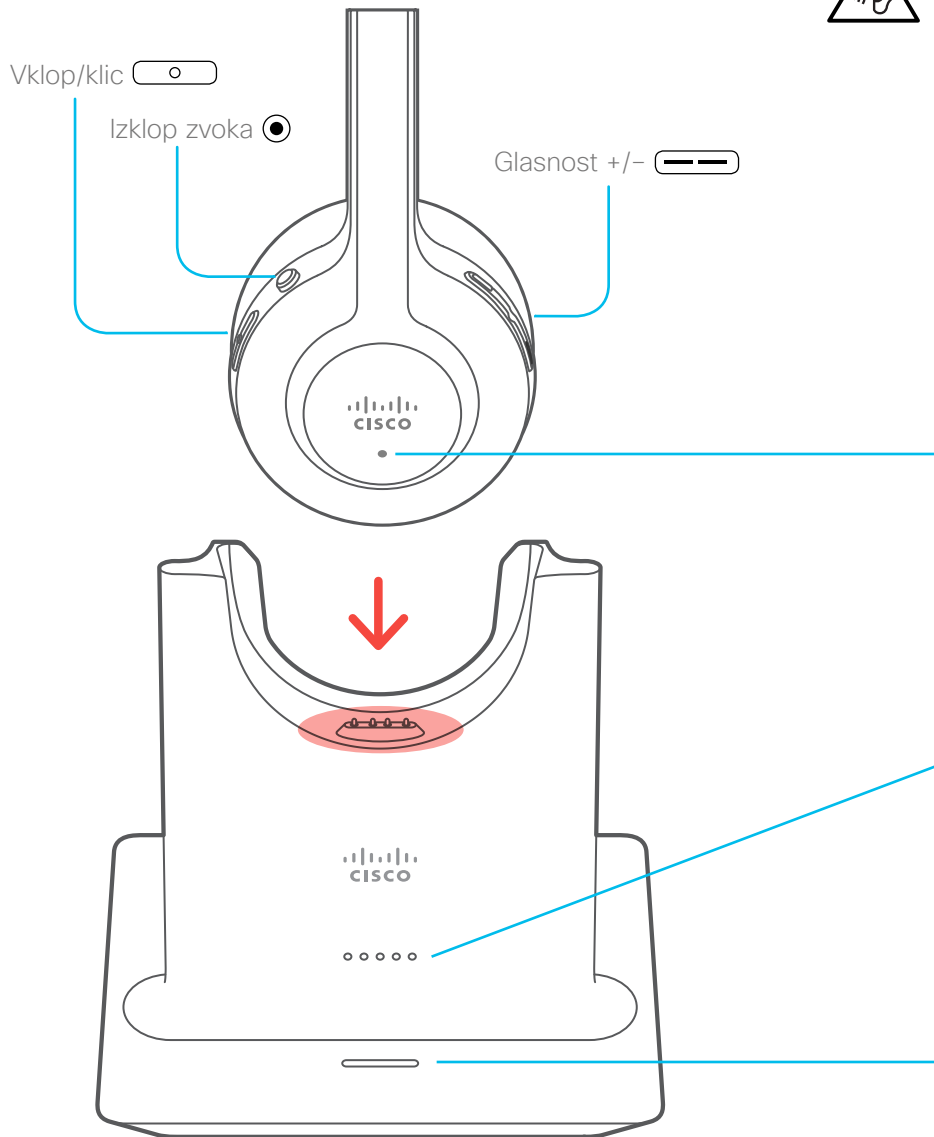
Dohodni klic	Utripa rdeče
Aktivni klic	Sveti rdeče
Naglavna slušalka je seznanjena s stojalom	Bela LED utripa vsake 4 sekunde
Naglavna slušalka in stojalo nista seznanjena	Bela LED hitro utripa

Oznaka LED za stanje osnovne postaje

Moč baterije	Lučke LED neprekinjeno svetijo, ko se baterija polni
Posodabljanje sistema	Lučke LED utripajo v zaporedju od leve proti desni
Naglavna slušalka in stojalo nista seznanjena	Vse lučke LED utripajo

Obvestilo o klicu

Dohodni klic	Utripa zeleno	
Aktivni klic	Sveti zeleno	
Zvok klica izklopljen	Sveti rdeče	




Naglavni slušalki Cisco 561 in 562 s standardno osnovno postajo

Vodnik za hitri začetek

Za Cisco IP Phone 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865 in 8865NR za Cisco Unified Communications Manager

Vklop/izklop naglavne slušalke

Pridržite  4 sekunde.

Zaslišali boste ton, ki označuje stanje naglavne slušalke.

Klicanje

Pritisnite .


Uvrstiti klic na čakanje.

Pritisnite .

Končanje klica

Pridržite,  dokler ne slišite tona.

Zavrnitev klica

Pritisnite  dvakrat.

Nastavitev glasnosti

Pritisnite .

Izklop zvoka med klicem

Pritisnite .

Vklop zvoka med klicem

Pritisnite  znova.

Končanje klica in prevzem dohodnega klica

1. Pridržite,  dokler ne slišite tona.
2. Pritisnite .



Končanje klica in nadaljevanje zadržanega klica

1. Pridržite,  dokler ne slišite tona.

2. Izberite klic, ki ga želite nadaljevati.

3. Pritisnite .


Preklop klica na čakanje in nadaljevanje klica

1. Pritisnite .
2. Izbirno: izberite klic, ki ga želite nadaljevati.
3. Znova pritisnite .

Preklop klica na čakanje in sprejem dohodnega klica

Pritisnite .

Prilagoditev visokih in nizkih tonov (samo USB)

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Izberite **Pripomočki** > **Naglavna slušalka Cisco**.
3. Pritisnite **Nastavitev** in izberite **Zvočnik** > **Uglasitev**.
4. Gručo za krmarjenje pritisnite v levo ali desno, da prilagodite uglasitev.

Prilagoditev povratnega odziva zvočnika (samo USB)

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Izberite **Pripomočki** > **Naglavna slušalka Cisco**.

Za več informacij si oglejte:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>


<http://www.cisco.com/go/headsets>

3. Pritisnite **Nastavitev** in izberite **Zvočnik** > **Presluh**.


4. Gručo za krmarjenje pritisnite navzgor ali navzdol, da prilagodite presluh. Privzeta vrednost presluha je »nizko«.

5. Izberite **Nastavi**, da uveljavite nastavitve.

Prilagoditev glasnosti mikrofona (samo USB)

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Izberite **Pripomočki** > **Naglavna slušalka Cisco**.
3. Pritisnite **Nastavitev** in izberite **Mikrofon** > **Ojačitev**.
4. Gručo za krmarjenje pritisnite v levo ali desno, da prilagodite ojačitev.

Preskus mikrofona (samo USB)

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Izberite **Pripomočki** > **Naglavna slušalka Cisco**.
3. Pritisnite **Nastavitev** in izberite **Mikrofon** > **Preskus**.
4. Pritisnite **Snemanje** in govorite v mikrofona.
5. Ko končate, pritisnite **Ustavi**.
6. Če želite predvajati preskusne posnetke, pritisnite **Predvajaj**.

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Za ogled blagovnih znamk podjetja Cisco, pojdite na spletno mesto: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni družabniškega odnosa med podjetjem Cisco in morebitnim drugim podjetjem. (1110R)