



Puhelin

- ① Saapuvan puhelun tai puhepostin ilmaisin
- ② Linja- ja toimintopainikkeet
- ③ Toimintonäppäimet
- ④ Navigointi
- ⑤ Sovellukset ja kuulokkeet
- ⑥ Mykistys ja kaiutinpuhelin
- ⑦ Äänenvoimakkuus

Linja- ja toimintopainikkeet

Linja- ja toimintopainikkeilla voit tarkastella linjalla olevia puheluita, käyttää eri toimintoja, kuten Pikavalintaa, ja tehdä eri tehtäviä, kuten jatkaa pidossa olevaa puhelua.

Painikkeiden värit ilmaisevat seuraavia tiloja:

- Vihreä, palaa tasaisesti: linja on vapaa.
- Punainen, palaa tasaisesti: linja on käytössä.
- Punainen, vilkkuva: saapuva tai pidossa oleva puhelu.
- Keltainen, palaa tasaisesti: linjaa ei ole rekisteröity.

Puhelun soittaminen

Anna numero ja nosta kuuloke.

Puheluun vastaaminen

Paina vilkkuvaa punaista linjapainiketta.

Puhelun asettaminen pitoon

1. Paina **Pito**.
2. Jatka pidossa olevaa puhelua painamalla **Pito**-painiketta uudelleen.

Äskettäisten puhelujen tarkasteleminen

1. Valitse tarkasteltava linja.
2. Paina **Äskeiset**.


Puhelun siirtäminen toiselle henkilölle

1. Paina puhelun (ei pidossa) aikana **Siirrä**.
2. Anna toisen henkilön puhelinnumero.
3. Paina **Soita**.
4. Paina **Siirrä** uudelleen (ennen kuin vastaanottaja vastaa tai sen jälkeen).


Toisen henkilön lisääminen puheluun

1. Paina aktiivisessa puhelussa **Neuv**.
2. Anna puheluun lisättävän henkilön numero ja paina sitten **Soita**.
3. Kun puhelu on yhdistetty, paina **Neuv**-painiketta uudelleen.

Puhelun soittaminen kuulokkeilla

1. Kytke kuulokemikrofoni.
2. Valitse numero näppäimistöllä.
3. Paina **Kuulokkeet** .

Puhelun soittaminen kaiutinpuhelimella

1. Valitse numero näppäimistöllä.
2. Paina **Kaiutinpuhelin** .

Äänen mykistäminen

1. Paina **Mykistä** .
2. Poista vaimennus painamalla uudelleen **Mykistä**.

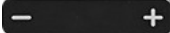
Ääniviestien kuunteleminen

Paina **Viestit** ja noudata äänikohotteita. Voit tarkistaa tietyn linjan viestit painamalla ensin linjapainiketta.


Kaikkien puheluiden siirtäminen

1. Valitse linja ja paina **Siirrä**.
2. Valitse numero, johon haluat siirtää puhelut, tai valitse **Viestit**.
3. Kun palaat työpisteelle, paina **siirron poistavaa** näppäintä.

Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää kuulokkeen, korvakuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla **Voimakkuus**  -painiketta ylös tai alas, kun puhelin on käytössä.


Soittoäänien voimakkuuden säätäminen

Voit säätää soittoäänien voimakkuutta painamalla **Voimakkuus**  -painiketta ylös tai alas, kun puhelin ei ole käytössä.


Soittoäänien vaihtaminen

1. Paina **Sovellukset** .
2. Valitse **Käyttäjämääritykset > Soittoääni > Alanro (n) - soittoääni**, jossa n= alanumero.
3. Voit selata soittoäänien luetteloa ja kuunnella näytteen painamalla **Toista**.
4. Tallenna valinta valitsemalla **Valitse** ja **Aseta**.
5. Poistu painamalla **Takaisin**.

Näytön kontrastin säätäminen

1. Paina **Sovellukset** .
2. Valitse **Käyttäjäasetukset > Näyttöasetukset > Kontrastitaso**.
3. Voit muuttaa kontrastiarvoa numeronäppäimistöllä.
4. Valitse **Aseta**.

Näytön taustavalon säätäminen

1. Paina **Sovellukset** .
2. Valitse **Käyttäjäasetukset > Näyttöasetukset > Taustavalon ajastin**.
3. Painamalla **Valitse**-näppäintä voit selata asetuksia.
4. Tallenna valinta painamalla **Aseta**.
5. Poistu painamalla **Takaisin**.

Käyttöopas

Koko käyttöopas on tarkasteltavissa osoitteessa

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen osakkuusyhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Cisco-tavaramerkkien luettelo on nähtävissä osoitteessa www.cisco.com/go/trademarks. Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Sanan kumppani käyttäminen ei tarkoita kumppanuussuhdetta Ciscon ja minkään muun yrityksen välillä. (1110R)