



Din telefon

- ① Lampa för inkommande samtal eller röstmeddelanden
- ② Linje- och funktionsknappar
- ③ Programknappar
- ④ Navigering
- ⑤ Program och Headset
- ⑥ Ljud av och Högtalartelefon
- ⑦ Volym

Linje- och funktionsknappar

Använd linje- och funktionsknappar för att visa samtal på en linje, använda funktioner som t.ex. kortnummer och utföra åtgärder som t.ex. återuppta ett parkerat samtal.

Knapparna har olika ljus för olika status:

- Lyser grönt: Linjen är ledig
- Lyser rött: Linjen används
- Blinkar rött: Inkommande eller parkerat samtal
- Lyser gult: Linjen är inte registrerad

Plats ett samtal

Ange ett nummer och lyft luren.

Svara ett samtal

Tryck på den blinkande röda linjeknappen.

Sätta ett Samtal i vänteläge

1. Tryck på **Förfrågan**.
2. Om du vill återuppta ett parkerat samtal trycker du på **Parkera** igen.

Visa dina senaste samtal

1. Välj den linje som du vill se.
2. Tryck på **Senaste**.


Överföra ett samtal till en annan person

1. Under ett samtal som inte är parkerat, tryck på **Överför**.
2. Ange den andra personens telefonnummer.
3. Tryck på **Samtal**.
4. Tryck på **Överför** igen (innan eller efter att parten svarar).


Lägg till en ytterligare person i ett samtal

1. Under ett aktivt samtal trycker du på **Konf**.
2. Ange telefonnumret du vill lägga till och tryck på **Ring**.
3. När samtalet har kopplats upp trycker du på **Konferens** igen.


Ringa ett samtal med ett Headset

1. Koppla in ett headset.
2. Ange ett nummer med knappsatsen.
3. Tryck på **Headset** .

Ringa ett samtal med högtalartelefonen

1. Ange ett nummer med knappsatsen.
2. Tryck på **Högtalartelefon** .

Ljud av på din Ljud

1. Tryck på **Tyst** .
2. Tryck på **Ljud av-knappen** igen när du vill slå på ljudet igen.

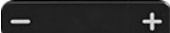
Lyssna på röstmeddelanden

Tryck på **Meddelanden** och följ röstanvisningarna. Om du vill kontrollera meddelanden för en viss linje trycker du på linjeknappen först.

Vidarekoppla alla samtal

1. Välj en linje och tryck på **Vidarekoppla**.
2. Slå numret som du vill vidarekoppla eller tryck på **Meddelanden**.
3. När du återgår, tryck på **Rensa vidbef**.

Justera volymen i ett samtal

Tryck på **Volym**  upp eller ned för att justera luren, headsetets eller högtalartelefonens volym när telefonen används.


Justera ringsignalens volym

Tryck på **Volym**  upp eller ned för att justera ringsignalens volym när telefonen inte används.

Ändra ringsignalen

1. Tryck på **Program** .
2. Välj **Användarinställningar > Ringsignal > Ankn (n) - Ringsignal** där n = anknyningsnumret.
3. Bläddra igenom listan med ringsignaler och tryck på **Spela** för att höra ett prov på signalen.
4. Tryck på **Välj** och **Ange** för att spara ett val.
5. Tryck på **Tillbaka** för att avsluta.

Justera skärmkontrasten

1. Tryck på **Program** .
2. Välj **Användarinställningar > Skärminställningar > Kontrastnivå**.
3. Använd knappsatsen för att ändra kontraststyrkan.
4. Tryck på **Ange**.

Justera bakgrundsbelysning

1. Tryck på **Program** .
2. Välj **Användarinställningar > Skärminställningar > Bakgr.ljustimer (sek)**.
3. Tryck på **Välj** för att bläddra genom listan med alternativ.
4. Tryck på **Ange** för att spara valet.
5. Tryck på **Tillbaka** för att avsluta.

Användarhandbok

Visa hela användarhandboken på

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco och Ciscos logotyp är varumärken eller inregistrerade varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och andra länder. En lista över Ciscos varumärken finns på webbplatsen www.cisco.com/go/trademarks. Tredje parts varumärken som nämns tillhör deras respektive ägare. Användning av ordet partner avser inte att ett partnerskap bildats mellan Cisco och något annat företag. (1110R)