

إعداد الهاتف

تتم مطابنتك بإعداد هاتفك في أول مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف. ولن تتم مطابنتك ببعض هذه الخطوات أو كلها إذا قام المسؤول بإعداد الهاتف نيابة عنك.

1. حدد شبكة لاسلكية وأدخل بيانات الاعتماد الخاصة بك وانقر فوق اتصال.
2. أدخل إعدادات خادم TFTP الخاصة بك وانقر فوق متابعة. إذا كانت البرامج الثابتة المحدثة متوفرة، يتم تثبيتها ثم إعادة تشغيل الهاتف.
3. من شاشة الترحيب، حدد البدء، واتبع المطالبات الخاصة بالمصادقة الذاتية وإعداد التطبيق وتحديد PIN أو كلمة المرور.

الملحقات

يمكنك إرفاق ملحقات بهاتفك، مثل جهاز عرض خارجي من خلال منفذ HDMI، ولوحة مفاتيح وماوس من خلال منفذ USB، وسماعة رأس أو هاتف محمول من خلال Bluetooth.

إلغاء تأمين الشاشة

لإلغاء تأمين الشاشة، أدخل PIN أو كلمة المرور ثم اضغط على #.

أوضاع الهاتف

يمكن تشغيل هاتفك في أوضاع مختلفة، وذلك وفقًا لما يحدده مسؤول النظام لديك.

- الوضع المحسّن —عند تنشيط الوضع المحسّن، تتوفر كل الميزات.
- الوضع البسيط—عند تنشيط الوضع البسيط، يمكنك الوصول فقط إلى الشاشة الرئيسية وتطبيق المكالمات وتطبيق الإعدادات.
- الوضع العام—عند تنشيط الوضع العام، يمكنك الوصول فقط إلى تطبيق المكالمات.

الإيماءات

الإيماءة	الإجراء
النقر	استخدم إصبعك للضغط على شاشة اللمس.
النقر مع الاستمرار	انقر فوق الشاشة وانتظر لمدة ثانيتين.
التمرير	انقر فوق الشاشة ثم حرّك إصبعك.
السحب	انقر فوق الشاشة مع الاستمرار، ثم حرّك إصبعك.
النقر المزدوج	انقر مرتين متتبعيتين بسرعة.
الضغط مع المباعدة بين الإصبعين	اضغط على الشاشة بإصبعين، ثم باعد بينهما.
الضغط مع تقريب الإصبعين	اضغط على الشاشة بإصبعين، ثم حركهما بالقرب من بعضهما.

التنقل

الرمز	الإجراء
	انقر فوق سابق للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التطبيق السابق أو لرفض لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
	انقر فوق الصفحة الرئيسية لعرض الشاشة الرئيسية.
	انقر فوق الحديثة لعرض قائمة بالتطبيقات التي تم استخدامها مؤخرًا.

عناصر واجهة المستخدم

استخدم عناصر واجهة المستخدم للوصول إلى ميزات الهاتف والتطبيقات الأخرى الموجودة على شاشة الصفحة الرئيسية.

لإضافة عنصر واجهة مستخدم إلى شاشة الصفحة الرئيسية:

1. انقر فوق
2. انقر فوق عناصر واجهة المستخدم.
3. انقر فوق عنصر واجهة المستخدم مع الاستمرار.
4. اسحب عنصر واجهة المستخدم إلى أي مكان فارغ في شاشة الصفحة الرئيسية.

تطبيق المكالمات

إجراء مكالمة

مع جهة اتصال

1. انقر فوق جهات الاتصال.
2. حدد جهة اتصال.
3. انقر فوق مكالمة.

باستخدام مكبر الصوت

1. اضغط على
2. أدخل رقمًا أو URI.

باستخدام سماعة الرأس

اضغط على وأدخل رقمًا أو URI. إذا كان مضئيًا، فاضغط على إتصال، وأدخل رقمًا أو URI.

إنهاء المكالمة

باستخدام مكبر الصوت

اضغط على أو .

باستخدام سماعة الرأس

اضغط على أو .

إبقاء مكالمة أخرى على نفس الخط

اضغط على . وإذا لزم الأمر، قم بإزالة المكالمة من وضع الانتظار أولاً.


المقر الرئيسي في الأمريكتين
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
هاتف: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
فاكس: 408 527-0883

إن Cisco وشعار Cisco هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Cisco وأو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والدول الأخرى. لعرض قائمة بالعلامات التجارية لشركة Cisco، انتقل إلى عنوان URL التالي: www.cisco.com/go/trademarks. العلامات التجارية الخاصة بالجهات الأخرى الواردة في هذا المستند هي ملكية خاصة بأصحابها. إن استخدام كلمة "شريك" لا يدل على وجود علاقة شراكة بين شركة Cisco وأية شركة أخرى. (1110R)


حقوق النشر © 2014 لشركة Cisco Systems, Inc. كافة الحقوق محفوظة.

تمت الطباعة في الولايات المتحدة الأمريكية على ورق تمت إعادة تدويره ويحتوي على 10% من مخلفات ما بعد الاستهلاك.

المرجع السريع لـ Cisco DX650

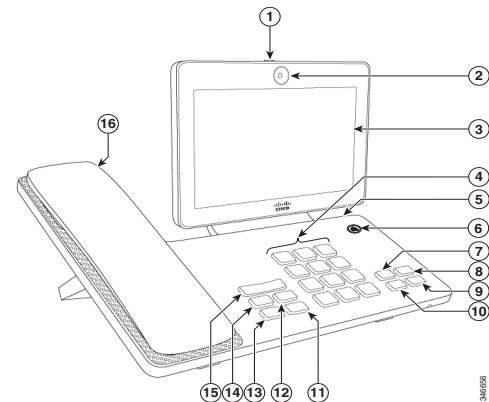

1	مفتاح الإغلاق	9	انتظار
2	الكاميرا	10	اتصال جماعي
3	شاشة الهاتف	11	إيقاف الفيديو
4	لوحة المفاتيح	12	مكبر الصوت
5	فتحة microSD	13	كتم الصوت
6	تأمين	14	سماعة الرأس
7	التحويل	15	مستوى الصوت
8	إنهاء المكالمة	16	سماعة هاتف مع MWI

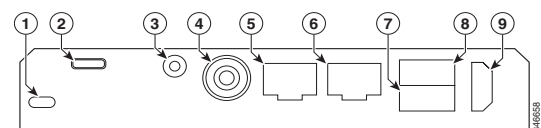

1	فتحة الأمان	6	منفذ الكمبيوتر
2	منفذ microUSB	7	منفذ إضافي
3	خط للداخل/للخارج	8	منفذ USB
4	الطاقة	9	منفذ HDMI
5	منفذ الشبكة		


الرد على مكالمة

للرد على مكالمة، ارفع سماعة الهاتف. أو انقر فوق رد.

باستخدام مكبر الصوت

اضغط على  أو انقر فوق رد.

باستخدام سماعة الرأس

اضغط على . أو إذا كان  مضيقاً، فاضغط على رد.

أثناء مكالمة نشطة



انقر فوق رد.

تحويل مكالمة إلى البريد الصوتي

انقر فوق تحويل.



كتم الصوت

لكتم صوت مكالمة:

- اضغط على .
- لإلغاء كتم صوت مكالمة، اضغط على  مرة أخرى.

إيقاف الفيديو

لإيقاف إرسال الفيديو:

- اضغط على .
- لمتابعة إرسال الفيديو، اضغط على  مرة أخرى.

وضع المكالمة في الانتظار

لوضع مكالمة في الانتظار:



- تأكد من تمييز المكالمة التي تريد وضعها في الانتظار.
- اضغط على .

المكالمات المتعددة

يتم وضع أية مكالمة نشطة في الانتظار عندما ترد على مكالمة واردة أو مكالمة في وضع الانتظار أو عندما تجري مكالمة جديدة أو تحول مكالمة أو تجري اتصالاً جماعياً.



إعادة توجيه مكالمة

لإعادة توجيه مكالماتك:

- انقر فوق  وأدخل الرقم أو معرف URI الهدف.
- لإلغاء إعادة توجيه المكالمة، انقر فوق  مرة أخرى.



التحويل

لتحويل مكالمة:

- اضغط على .
- أدخل الرقم أو معرف URI الهدف.
- لإتمام التحويل، اضغط على  مرة أخرى أو اضغط على **إنهاء** للإلغاء.
- في حالة تمكين ميزة التحويل أثناء إغلاق السماعة، يمكنك إتمام التحويل عن طريق تعليق المكالمة.

اتصال جماعي

لإجراء اتصال جماعي:

- أثناء المكالمة، اضغط على .
- أدخل الرقم أو URI للمشاركة.
- انتظر حتى يتم توصيل المكالمة.
- لإضافة مشارك إلى المكالمة، اضغط على  مرة أخرى.
- لإضافة مزيد من المشاركين، كرر الخطوات من 1 إلى 4.

إضافة جهة اتصال إلى الاتصال الجماعي

- انقر فوق >.
- انقر فوق **جهات الاتصال**.
- اسحب جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال إلى نافذة المكالمة.
- كرر نفس الخطوات لإضافة مشاركين إضافيين.

عدم الإزعاج

لتنشغيل ميزة عدم الإزعاج وإيقاف تشغيلها:

- انقر فوق **عدم الإزعاج** لتشغيلها.
- لإيقاف تشغيل الميزة، انقر فوق الزر **عدم الإزعاج** مرة أخرى.

تاريخ المكالمات

لعرض تاريخ المكالمات، انقر فوق **الحدیثة**.

البريد الصوتي

يشير ضوء مؤشر رسالة في الانتظار (MWI) على سماعة الهاتف إلى أن لديك رسالة صوتية جديدة. للاستماع إلى الرسائل الصوتية:

- انقر فوق **الحدیثة**.
- انقر فوق الرسائل.

تشغيل رسالة صوتية

انقر فوق **تشغيل**.

تطبيقات أخرى

جهات الاتصال

لعرض جهات الاتصال، انقر فوق **جهات الاتصال**.

شارة جهة الاتصال السريعة

انقر فوق الصورة الرمزية الخاصة بإحدى جهات الاتصال المحلية لديك. إذا رأيت سهمًا في الركن السفلي، فهذا يعني أن شارة جهة الاتصال السريعة متوفرة.

انقر فوق عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف أو عنوان IM لبدء محادثة عن طريق أيٍ من هذه الوسائل.

الاجتماعات

لجدولة الأحداث الخاصة بك وتتبعها، استخدم تطبيق الاجتماعات.

إضافة حدث

لإضافة حدث إلى التقويم، انقر فوق **+**.

البريد الإلكتروني

لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها من حسابات متعددة، استخدم تطبيق البريد الإلكتروني.

إرسال رسالة بريد إلكتروني

لإرسال رسالة بريد إلكتروني، انقر فوق **رسالة جديدة**.

Jabber

لإجراء محادثات مع جهات الاتصال الخاصة بك وتحديث حالتك، استخدم تطبيق Jabber.

بدء محادثة

- لبداء محادثة، انقر فوق اسم جهة اتصال.
- اضغط على **محادثة**.

Cisco WebEx

للمشاركة في اجتماعات WebEx، استخدم تطبيق WebEx.

أثناء اجتماع WebEx، يمكن للمشاركين القيام بما يلي:

- الانضمام إلى اتصال جماعي صوتي
- عرض العروض التقديمية المشتركة
- مشاهدة المشاركين الآخرين وإجراء محادثات معهم

الإعدادات

استخدم تطبيق الإعدادات لتحرير إعدادات الهاتف والتطبيقات الممتوفرة عليه وتخصيصها أو لعرض *دليل المستخدم* والوثائق الأخرى.