



## КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА CISCO DX650

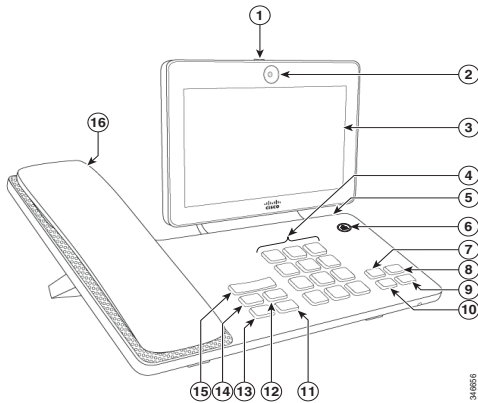

1	Превключвател на затвор	9	Задържане
2	Камера	10	Конферентен разговор
3	Екран на телефона	11	Спиране на видео
4	Цифрова клавиатура	12	Високоговорител
5	Слот за карта microSD	13	Без звук
6	Заклучване	14	Слушалки
7	Прехвърляне	15	Сила на звука
8	Край на повикване	16	Слушалка с индикатор за чакащо съобщение (MWI)

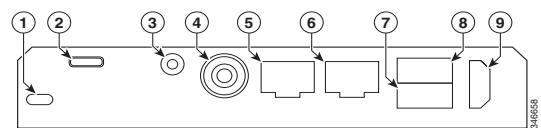

1	Слот за защита	6	Компютърен порт
2	microUSB порт	7	Допълнителен порт
3	Входна/изходна линия	8	USB порт
4	Захранване	9	HDMI
5	Мрежов порт		

## Настройване на телефона

Когато включите телефона си за пръв път, ще бъдете подканени да го настроите. Ако вашият администратор е настроил телефона вместо вас, няма да бъдете подканени за някои или някои от тези стъпки.

- Изберете безжична мрежа, въведете идентификационните си данни и докоснете **Connect (Свързване)**.
- Въведете настройките на вашия TFTP сървър и докоснете **Continue (Продължи)**. Ако има наличен актуализиран фърмуер, той се инсталира и телефонът ви се рестартира.
- На приветствания екран изберете **Get started (Първи стъпки)** и следвайте подканите за самообезпечаване, настройка на приложението и избор на PIN код или парола.

### Принадлежности

Можете да прикачите принадлежности към телефона си, като например външен монитор през HDMI порта, клавиатура и мишка през USB портовете и слушалки или мобилен телефон през Bluetooth.

### Отключване на екрана

За да отключите екрана, въведете своя PIN код или парола и натиснете #.

### Режими на телефона

Телефонът ви работи в различни режими, в зависимост от това какво е зададено от вашия системен администратор.

- Разширен режим – в разширен режим са налични всички функции.
- Опростен режим – в опростен режим имате достъп само до началния екран, приложението за повиквания и приложението за настройки.
- Публичен режим – в публичен режим имате достъп само до приложението за повиквания.

## Жестове

Жест	Действие
Докосване	Използвайте върха на пръста си, за да натиснете сензорния екран.
Докосване и задържане	Докоснете и изчакайте две секунди.
Бързо плъзгане	Докоснете и движете.
Плъзгане	Докоснете и задръжте, след това движете.
Двойно докосване	Докоснете бързо два пъти.
Щипване за увеличаване	Докоснете с два пръста, след което раздалечете пръстите си.
Щипване за намаляване	Докоснете с два пръста, след което съберете пръстите си.

## Навигация

Икона	Действие
	Докоснете <b>Back (Назад)</b> , за да отидете на предишната страница или приложение, или да изключите екранната клавиатура.
	Докоснете <b>Home (Начало)</b> , за да видите началния екран.
	Докоснете <b>Recents (Скорешни)</b> , за да видите списъка на наскоро използвани приложения.

## Приспособления

Използвайте приспособления за достъп до функции на телефона и други приложения на началния екран.

За да добавите приспособление на началния екран:

- Докоснете .
- Докоснете **Widgets (Приспособления)**.
- Докоснете и задръжте дадено приспособление.
- Плъзнете приспособлението към празно място на началния екран.

## Приложение за повиквания

### Осъществяване на повикване

#### Към контакт

- Докоснете **Contacts (Контакти)**.
- Изберете контакт.
- Докоснете **Call (Повикване)**.

#### С високоговорител

- Натиснете .
- Въведете номер или URI.

#### Със слушалки

Натиснете и въведете номер или URI. Ако свети, натиснете **New Call (Ново повикване)** и въведете номер или URI.

### Край на повикване

#### С високоговорител

Натиснете или .

#### Със слушалки

Натиснете или .

### Запазване на друго повикване на същата линия

Натиснете . Ако е необходимо, първо извадете повикването от режим на задържане.

Главно управление за Северна и Южна Америка  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
САЩ  
http://www.cisco.com  
Тел.: 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Факс: 408 527-0883

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или нейните филиали в САЩ и други страни. За да видите списък с търговски марки на Cisco, отидете на следния URL адрес: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Търговските марки на трети страни, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели. Използването на думата „партньор“ не предполага отношения на партньорство между Cisco и която и да е друга компания. (1110R)


© 2014 г. Cisco Systems, Inc. Всички права запазени.

♻️ Отпечатано в САЩ на рециклирана хартия, съдържаща 10% отпадъчен материал.



## Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, вдигнете слушалката. Или докоснете **Answer (Отговор)**.

### С високоговорител

Натиснете  или докоснете **Answer (Отговор)**.

### Със слушалки

Натиснете . Или, ако  свети, натиснете **Answer (Отговор)**.

### По време на активно повикване



Докоснете **Answer (Отговор)**.

### Отклоняване на повикване към гласова поща

Докоснете **Divert (Отклоняване)**.



## Без звук

За да изключите звука на повикване:

1. Натиснете .
2. За да включите отново звука на повикване, натиснете  отново.


## Спиране на видео

За да спрете предаването на видеото ви:

1. Натиснете .
2. За да възобновите предаването на видеото, натиснете  отново.

## Задържане на повикване

За да задържите повикване:



1. Уверете се, че повикването, което искате да задържите, е маркирано.
2. Натиснете .

## Много повиквания

Активно повикване преминава в режим на задържане, когато приемате входящо или задържано повикване, започвате ново повикване, инициирате прехвърляне или започвате конферентен разговор.



## Пренасочване на повиквания

За да пренасочите вашите повиквания:

1. Докоснете  и въведете желан номер или URI.
2. За да отмените Call Forward (Пренасочване на повиквания), докоснете  отново.



## Прехвърляне

За да прехвърлите повикване:

1. Натиснете .
2. Въведете желаня номер или URI.
3. За да завършите прехвърлянето, натиснете  отново или натиснете **End (Край)** за отмяна.
4. Ако телефонът има разрешено прехвърляне със затворена слушалка, завършете прехвърлянето със затваряне на слушалката.

## Конферентен разговор

За да създадете конферентен разговор:

1. От повикване натиснете .
2. Въведете номера или URI на участника.
3. Изчакайте да се свържете.
4. За да добавите участника към своя разговор, натиснете  отново.
5. За да добавите повече участници, повторете стъпки от 1 до 4.

### Добавяне на контакт към конферентен разговор

1. Докоснете <.
2. Докоснете **Contacts (Контакти)**.
3. Плъзнете контакт от списъка с контакти към разговора.
4. Повторете същата процедура, за да добавите други участници.

### Функция Do Not Disturb (Не ме безпокойте)

За да включите и изключите функцията Do Not Disturb (Не ме безпокойте):

1. Докоснете **Do Not Disturb (Не ме безпокойте)**, за да я включите.
2. За да я изключите, докоснете **Do Not Disturb (Не ме безпокойте)** отново.

## Хронология на повикванията

За да видите хронологията на повикванията си, докоснете **Recents (Скорошни)**.

## Гласова поща

Светещият индикатор за чакащо съобщение (MWI) на слушалката показва, че имате ново гласово съобщение. За да прегледате гласовите си съобщения:

1. Докоснете **Recents (Скорошни)**.
2. Докоснете **Messages (Съобщения)**.

### Възпроизвеждане на гласово съобщение

Докоснете **Play (Възпроизвеждане)**.

## Други приложения

### Контакти

За да видите своите контакти, докоснете **Contacts (Контакти)**.

### Обозначение за бърз контакт

Докоснете аватар за един от вашите локални контакти. Ако видите стрелка в долния ъгъл, обозначението за бърз контакт е налично.

Докоснете имейл адрес, телефонен номер или адрес за незабавни съобщения, за да започнете разговор в тази среда.

## Срещи

Използвайте приложението Meetings (Срещи) за планиране и следене на своите събития.

### Добавяне на събитие

За да добавите събитие към своя календар, докоснете +.

## Имейл

За да изпращате и получавате имейли от много акаунти, използвайте приложението Email (Имейл).

### Изпращане на имейл съобщение

За да изпратите имейл съобщение, докоснете + **New Message (Ново съобщение)**.

## Jabber

Използвайте приложението Jabber за чат с контактите си и актуализиране на своя статус.

### Започване на разговор

1. За да започнете разговор, докоснете име на контакт.
2. Докоснете **Chat (Чат)**.

## Cisco WebEx

Използвайте приложението WebEx за участие в срещи в WebEx.

По време на среща в WebEx участниците могат:

- да се присъединят към аудио конферентен разговор;
- да разглеждат споделени презентации;
- да виждат и да осъществяват чат с други участници.

## Настройки

За да редактирате и персонализирате настройки и приложения на телефона или за да видите *Ръководството за потребителя* и друга документация, използвайте приложението Settings (Настройки).