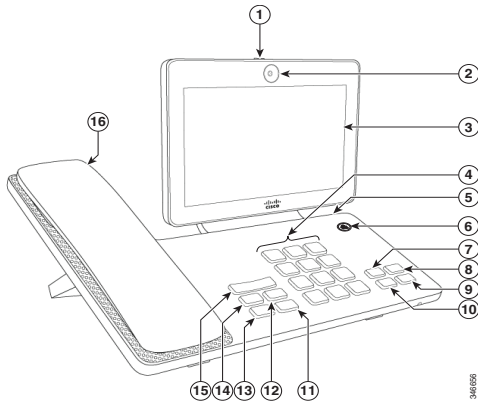
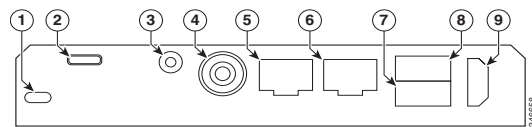


GUIA DE REFERÈNCIA RÀPIDA DEL Cisco DX650



1	Interruptor de l'obturador	9	Retenir
2	Càmera	10	Conferència
3	Pantalla del telèfon	11	Aturar vídeo
4	Teclat	12	Altaveu
5	Ranura microSD	13	Silenciar
6	Bloquejar	14	Auriculars
7	Transferir	15	Volum
8	Finalitzar trucada	16	Dispositiu amb MWI



1	Ranura de seguretat	6	Port per a ordinador
2	Port microUSB	7	Port auxiliar
3	Línia d'entrada/sortida	8	Port USB
4	Alimentació	9	HDMI
5	Port de xarxa		

Configuració del telèfon

Se us demana que configureu el telèfon el primer cop que l'activeu. No se us demanarà cap d'aquests passos si el vostre administrador ja ha configurat el telèfon.

1. Seleccioneu una xarxa sense fils, introduïu les credencials i toqueu **Connectar**.
2. Introduïu la configuració del servidor TFTP i toqueu **Continuar**. Si hi ha firmware actualitzat disponible, s'instal·la i es reinicia el telèfon.
3. A la pantalla de Benvinguda, seleccioneu **Iniciar** i seguïu les indicacions d'autoaprovisionament, configuració d'aplicacions i selecció de PIN o contrasenya.

Accessoris

Podeu adjuntar accessoris al telèfon, com ara un monitor extern mitjançant el port HDMI, un teclat i un ratolí mitjançant els ports USB i uns auriculars o un telèfon mòbil mitjançant Bluetooth.

Desbloqueig de la pantalla

Per desbloquejar la pantalla, introduïu el PIN o la contrasenya i premeu #.

Modes del telèfon

El telèfon funciona en diversos modes, segons determini l'administrador del sistema.

- Mode millorat: Al mode millorat, totes les funcions estan disponibles.
- Mode simple: Al mode simple, només disposeu d'accés a la pantalla d'inici, l'aplicació Trucar i l'aplicació Configuració.
- Mode públic: Al mode públic, només disposeu d'accés a l'aplicació Trucar.

Gestos

Gest	Acció
Tocar	Feu servir el tou del dit per prémer la pantalla tàctil.
Tocar uns segons	Toqueu i espereu dos segons.
Passar el dit	Toqueu i moveu.
Arrossegar	Toqueu uns segons i, després, moveu.
Doble toc	Toqueu dues vegades seguides.
Separar	Toqueu amb dos dits i, a continuació, separeu-los.
Ajuntar	Toqueu amb dos dits i, a continuació, ajunteu-los.

Navegació

Icona	Acció
	Toqueu Enrere per anar a la pàgina o l'aplicació anterior, o per descartar el teclat de la pantalla.
	Toqueu Inici per veure la pantalla d'inici.
	Toqueu Recents per veure la llista d'aplicacions utilitzades recentment.

Widgets

Feu servir widgets per accedir a les funcions del telèfon i a altres aplicacions a la pantalla d'inici.

Per afegir un widget a la pantalla d'inici:

1. Toqueu
2. Toqueu **Widgets**.
3. Toqueu uns segons un widget.
4. Arrossegueu el widget a un espai buit de la pantalla d'inici.

Aplicació trucar

Fer trucada

A un contacte

1. Toqueu **Contactes**.
2. Seleccioneu un contacte.
3. Toqueu **Trucar**.

Amb el telèfon amb mans lliures

1. Premeu
2. Introduïu un número o URI.

Amb auriculars

Premeu i introduïu un número o URI. Si està il·luminat, premeu **Nova trucada** i introduïu un número o URI.

Finalitzar trucada

Amb el telèfon amb mans lliures

Premeu o

Amb auriculars

Premeu o

Mantenir altra trucada a la mateixa línia


Premeu . Si cal, primer traieu la trucada del mode d'espera.

Seu central corporativa dels Estats Units d'Amèrica
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San José, CA 95134-1706
Estats Units d'Amèrica
http://www.cisco.com
Tel.: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

Respondre trucada

Per respondre una trucada, despengeu el dispositiu. O toqueu **Respondre**.

Amb el telèfon amb mans lliures

Premeu  o toqueu **Respondre**.

Amb auriculars

Premeu . O, si  està il·luminat, premeu **Respondre**.

Durant una trucada activa



Toqueu **Respondre**.

Desviar una trucada a la bústia de veu

Toqueu **Desviar**.



Silenciar

Per silenciar una trucada:

1. Premeu .
2. Per reactivar el so d'una trucada, torneu a prémer .


Aturar vídeo

Per aturar la transmissió de vídeo:

1. Premeu .
2. Per reprendre la transmissió de vídeo, torneu a prémer .

Retenir trucada

Per posar una trucada en espera:



1. Assegureu-vos que la trucada que voleu posar en espera està ressaltada.
2. Premeu .

Diverses trucades

Una trucada activa es posa en espera sempre que despengeu una trucada entrant o en espera, inicieu una nova trucada, o inicieu una transferència o una conferència.



Reenviar trucada

Per reenviar trucades:

1. Toqueu  i introduïu un número o URI de destinació.
2. Per cancel·lar un reenviament de trucada, torneu a tocar .



Transferir

Per transferir una trucada:

1. Premeu .
2. Introduïu el número o URI de destinació.
3. Per completar la transferència, torneu a prémer  o premeu **Finalitzar** per cancel·lar.
4. Si el telèfon té habilitada la transferència mentre està penjat, completeu la transferència penjant el telèfon.

Conferència

Per crear una trucada de conferència:

1. Des d'una trucada, premeu .
2. Introduïu el número o URI del participant.
3. Espereu que la trucada es connecti.
4. Per afegir el participant a la trucada, torneu a prémer .
5. Per afegir més participants, repetiu els passos de l'1 al 4.

Afegir contacte a la conferència

1. Toqueu <.
2. Toqueu **Contactes**.
3. Arrossegueu un contacte de la llista de contactes a la trucada.
4. Repetiu aquest procediment per afegir la resta de participants.

No molestar

Per activar i desactivar No molestar:

1. Toqueu **No molestar** per activar-lo.
2. Per desactivar-lo, torneu a tocar **No molestar**.

Registre de trucades

Per veure l'història de trucades, toqueu **Recents**.

Bústia de veu

El llum de l'Indicador d'espera de missatges (MWI) del dispositiu indica que teniu un nou missatge de veu. Per escoltar els missatges de veu:

1. Toqueu **Recents**.
2. Toqueu **Missatges**.

Reproduir missatge de veu

Toqueu **Reproduir**.

Altres aplicacions

Contactes

Per veure els contactes, toqueu **Contactes**.

Distintiu de contactes ràpids

Toqueu l'avatar d'un dels contactes locals. Si veieu una fletxa a la cantonada inferior, el Distintiu de contactes ràpids està disponible.

Toqueu una adreça de correu electrònic, un número de telèfon o una adreça d'MI per iniciar una conversa en el mitjà corresponent.

Reunions

Per programar i fer un seguiment dels esdeveniments, feu servir l'aplicació Reunions.

Afegir esdeveniment

Per afegir un esdeveniment al calendari, toqueu +.

Correu electrònic

Per enviar i rebre correus electrònics de diversos comptes, feu servir l'aplicació Correu electrònic.

Enviar missatge de correu electrònic

Per enviar un missatge de correu electrònic, toqueu + **Missatge nou**.

Jabber

Per xatejar amb els vostres contactes i actualitzar l'estat, feu servir l'aplicació Jabber.

Iniciar conversa

1. Per iniciar una conversa, toqueu el nom d'un contacte.
2. Toqueu **Xat**.

Cisco WebEx

Per participar en reunions WebEx, feu servir l'aplicació WebEx.

Durant una reunió WebEx, els participants poden:

- Unir-se a la conferència d'àudio
- Visualitzar presentacions compartides
- Veure altres participants i xatejar amb ells

Configuració

Per editar i personalitzar la configuració i les aplicacions del telèfon o per visualitzar la *Guia de l'usuari* i altra documentació, feu servir l'aplicació Configuració.