



## Cisco DX650 KVIKREFERENCE

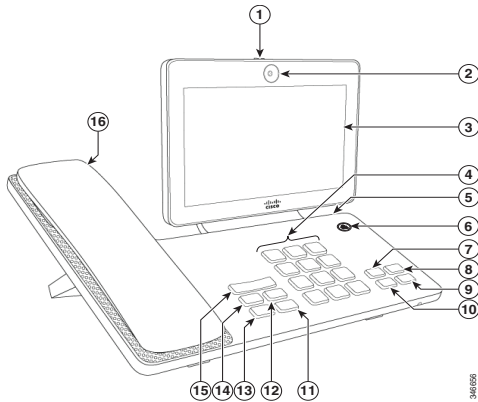

1	Lukkerkontakt	9	Hold
2	Kamera	10	Konference
3	Telefonskærm	11	Stop video
4	Tastatur	12	Højtalertelefon
5	microSD-åbning	13	Slå lyd fra
6	Lås	14	Headset
7	Omstil	15	Lydstyrke
8	Afslut opkald	16	Telefonrør med MWI

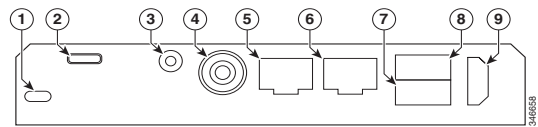

1	Sikkerhedsåbning	6	Computerport
2	microUSB-port	7	Ekstra port
3	Linje ind/ud	8	USB-port
4	Strøm	9	HDMI
5	Netværksport		

## Sådan konfigureres telefonen

Du bliver bedt om at konfigurere din telefon, første gang du tænder for telefonen. Du vil muligvis kun blive spurgt om nogle eller slet ingen af disse trin, hvis din administrator har konfigureret telefonen for dig.

1. Vælg et trådløst netværk, indtast dine legitimationsoplysninger og tryk på **Tilslut**.
2. Indtast indstillinger for TFTP-server og tryk på **Fortsæt**. Såfremt der findes opdateret firmware, installeres denne, og telefonen genstartes.
3. På velkomstskaermen skal du vælge **Kom godt i gang** og følge vejledningen til selvregistrering, programkonfiguration og valg af PIN-kode eller adgangskode.

## Tilbehør

Du kan slutte tilbehør til telefonen, som f.eks. en ekstern skærm, via HDMI-porten, et tastatur og en mus via USB-portene og et headset eller en mobiltelefon via Bluetooth.

## Sådan låses skærmen op

Hvis du vil låse skærmen op, skal du indtaste din PIN-kode eller adgangskode og trykke på #.

## Telefontilstande

Telefonen kan betjenes i forskellige tilstande afhængigt af, hvad din systemadministrator har bestemt.

- Udvidet tilstand – I Udvidet tilstand er alle funktioner tilgængelige.
- Forenklet tilstand – I Forenklet tilstand har du kun adgang til startskærmen, programmet Opkald og programmet Indstillinger.
- Offentlig tilstand – I Offentlig tilstand har du kun adgang til programmet Opkald.

## Bevægelser

Bevægelse	Handling
Tryk på	Brug fingerspidserne til at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
Tryk og hold nede	Tryk og vent to sekunder.
Stryg	Tryk og flyt.
Træk	Tryk og hold nede, og flyt derefter.
Dobbeltryk	Tryk to gange hurtigt efter hinanden.
Knib åben	Tryk med to fingre, og skub derefter fingrene fra hinanden.
Knib lukket	Tryk med to fingre, og skub derefter fingrene sammen.

## Navigation

Ikon	Handling
	Tryk på <b>Tilbage</b> for at gå til forrige side eller forrige program eller for at lukke skærmtastaturet.
	Tryk på <b>Start</b> for at få vist startskærmen.
	Tryk på <b>Seneste</b> for at få vist en liste over de senest brugte programmer.

## Widgets

Brug widgets til at få adgang til telefonfunktioner og andre programmer på startskærmen.

Sådan tilføjer du en widget på startskærmen:

1. Tryk på
2. Tryk på **Widgets**.
3. Tryk og hold nede på en widget.
4. Træk widgetten til en tom plads på startskærmen.

## Programmet Opkald

### Foretag opkald

#### Til en kontakt

1. Tryk på **Kontakter**.
2. Vælg en kontakt.
3. Tryk på **Opkald**.

### Med højtalertelefon

1. Tryk på
2. Indtast et nummer eller en URI.

### Med headset

Tryk på , og indtast et nummer eller en URI. Hvis lyser, skal du trykke på **Nyt opkald** og indtaste et nummer eller en URI.

### Afslut opkald

#### Med højtalertelefon

Tryk på eller .

#### Med headset

Tryk på eller .

#### Fasthold et andet opkald på samme linje

Tryk på . Fjern evt. opkaldet fra hold først.

Hovedkontor i USA  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Tlf: +1 408 526-4000  
+1 800 553-NETS (6387)  
Fax: +1 408 527-0883

Cisco og Cisco-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Cisco og/eller deres associerede virksomheder i USA og andre lande. Hvis du ønsker at se en liste over Ciscos varemærker, skal du besøge denne URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Tredjeparts varemærker, der er nævnt i denne dokumentation, tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner indebærer ikke et partnerskab mellem Cisco og en anden virksomhed. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Trykt i USA på genbrugspapir, der indeholder 10% forbrugeraffald.

## Besvar opkald

Løft telefonrøret for at besvare et opkald. Du kan også trykke på **Besvar**.

### Med højttalertelefon

Tryk på  eller på **Besvar**.

### Med headset

Tryk på . Hvis  lyser, kan du også vælge at trykke på **Besvar**.

### Under et aktivt opkald



Tryk på **Besvar**.

### Viderestil et opkald til voicemail

Tryk på **Viderestil**.



## Slå lyd fra

Sådan stilles et opkald på lydløs:

1. Tryk på .
2. Tryk på  igen for at få lyd på igen.


## Stop video

Sådan stoppes overførsel af video:

1. Tryk på .
2. Videooverførslen genoptages ved et tryk på  igen.

## Opkald på hold

Sådan sættes et opkald på hold:



1. Kontrollér, at det opkald, du vil sætte på hold, er markeret.
2. Tryk på .

## Flere opkald

En aktivt opkald sættes på hold, når du tager imod et indgående opkald eller et opkald, der er sat på hold, starter et nyt opkald eller igangsætter en omstilling eller en konference.



## Viderestilling

Sådan viderestiller du opkald:

1. Tryk på , og indtast et nummer eller en URI.
2. Hvis du vil annullere viderestilling, skal du trykke på  igen.



## Omstilling

Sådan omstilles et opkald:

1. Tryk på .
2. Indtast et nummer eller en URI.
3. For at fuldføre omstillingen, skal du trykke på  igen eller trykke på **Afslut** for at annullere.
4. Hvis omstilling med røret på er aktiveret på telefonen, skal du lægge røret på for at fuldføre omstillingen.

## Konference

Sådan foretages et conferenceopkald:

1. Tryk på  under et opkald.
2. Indtast deltagerens nummer eller URI.
3. Vent, mens der oprettes forbindelse.
4. Hvis du vil føje deltageren til opkaldet, skal du trykke på  igen.
5. Gentag trin 1 til 4 for at tilføje flere deltagere.

### Tilføj en kontakt til en konference:

1. Tryk på <.
2. Tryk på **Kontakter**.
3. Træk en kontakt fra kontaktlisten til opkaldet.
4. Gentages for at tilføje flere deltagere.

## Ring ikke

Sådan slås Ring ikke til og fra:

1. Tryk på **Ring ikke** for at slå det til.
2. Tryk på **Ring ikke** igen for at slå det fra.

## Opkaldshistorik

Tryk på **Seneste** for at få vist din opkaldshistorik.

## Voicemail

MWI-indikatorlampen (Message Waiting Indicator) på telefonrøret angiver, at du har en ny talebesked. Sådan får du vist dine talebeskeder:

1. Tryk på **Seneste**.
2. Tryk på **Meddelelser**.

### Afspil talebesked

Tryk på **Afspil**.

## Andre programmer

### Kontakter

Tryk på **Kontakter** for at få vist dine kontakter.

### Hurtigkontaktbadge

Tryk på en avatar for en af dine lokale kontakter. Hvis du får vist en pil i nederste hjørne, er Hurtigkontaktbadge tilgængelig.

Tryk på en e-mailadresse, et telefonnummer eller en IM-adresse for at starte en samtale i det relevante medie.

## Møder

Hvis du vil planlægge og holde styr på dine begivenheder, skal du bruge programmet **Møder**.

### Tilføj begivenhed

Tryk på + for at føje en begivenhed til din kalender.

## E-mail

Hvis du vil sende og modtage e-mail fra flere konti, skal du bruge programmet **E-mail**.

### Send e-mail

Tryk på + **Ny besked** for at sende en e-mail.

## Jabber

Hvis du vil chatte med dine kontakter og opdatere din status, skal du bruge programmet **Jabber**.

### Start en samtale

1. Tryk på navnet på en kontakt for at starte en samtale.
2. Tryk på **Chat**.

## Cisco WebEx

Hvis du vil deltage i WebEx-møder, skal du bruge programmet **WebEx**.

Under et WebEx-møde kan deltagerne:

- Deltage i lydkonferencen
- Få vist delte præsentationer
- Se og chatte med andre deltagere

## Indstillinger

Hvis du vil redigere og tilpasse telefonindstillinger og programmer, eller hvis du vil have vist *brugervejledningen* og anden dokumentation, skal du bruge programmet **Indstillinger**.