



REFERENCIA RÁPIDA DE CISCO DX650

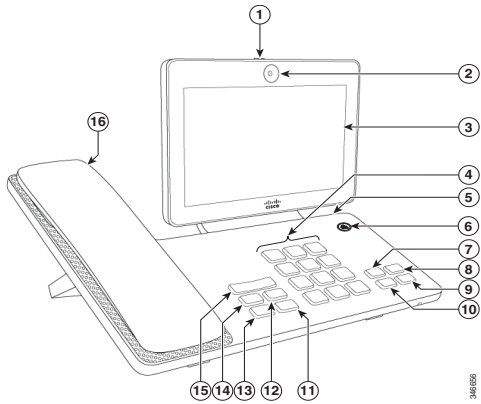

1	Interruptor del obturador	9	Espera
2	Cámara	10	Conferencia
3	Pantalla del teléfono	11	Detener vídeo
4	Teclado	12	Altavoz
5	Ranura microSD	13	Silencio
6	Bloqueo	14	Auriculares
7	Transferencia	15	Volumen
8	Fin llamada	16	Auricular con IME

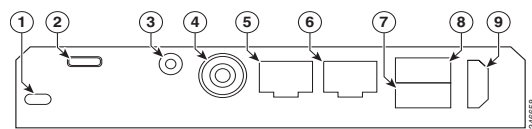

1	Ranura de seguridad	6	Puerto del equipo
2	Puerto microUSB	7	Puerto auxiliar
3	E/S línea	8	Puerto USB
4	Alimentación	9	Puerto HDMI
5	Puerto de red		

Configuración del teléfono

La primera vez que encienda el teléfono, se le pedirá que lo configure. Si el administrador ha configurado el teléfono en su nombre, no se le pedirán algunos de estos pasos, o incluso ninguno.

1. Seleccione una red inalámbrica, introduzca sus credenciales y toque **Conectar**.
2. Introduzca la configuración del servidor TFTP y toque **Continuar**. Si hay disponible firmware actualizado, se instalará y se reiniciará el teléfono.
3. En la pantalla de bienvenida, seleccione **Inicio** y siga las indicaciones para el autoaprovisionamiento, la configuración de las aplicaciones y la selección de un PIN o una contraseña.

Accesorios

Puede conectar accesorios al teléfono, como un monitor externo mediante el puerto HDMI, un teclado y un ratón mediante los puertos USB y unos auriculares o un teléfono móvil mediante Bluetooth.

Desbloqueo de pantalla

Para desbloquear la pantalla, introduzca su PIN o contraseña y pulse #.

Modos del teléfono

El teléfono tiene varios modos de funcionamiento que determina el administrador del sistema.

- Modo avanzado: en el modo avanzado están disponibles todas las funciones.
- Modo sencillo: en el modo sencillo, solo tendrá acceso a la pantalla de inicio, la aplicación Llamar y la aplicación Configuración.
- Modo público: en el modo público, solo tendrá acceso a la aplicación Llamar.

Gestos

Gesto	Acción
Tocar	Toque la pantalla táctil con la punta del dedo.
Tocar y mantener	Toque y espere dos segundos sin retirar el dedo.
Deslizar	Toque y mueva el dedo.
Arrastrar	Toque y no retire el dedo, después muévelo.
Doble toque	Toque dos veces en sucesión rápida.
Pinzar para abrir	Toque con dos dedos y sepárelos.
Pinzar para cerrar	Toque con dos dedos y únalos.

Navegación

Icono	Acción
	Toque Atrás para volver a la página o a la aplicación anterior, o bien para quitar el teclado de la pantalla.
	Toque Inicio para ver la pantalla de inicio.
	Toque Recientes para ver la lista de las aplicaciones usadas recientemente.

Widgets

Use los widgets para acceder a las funciones del teléfono y a otras aplicaciones desde la pantalla de inicio.

Para agregar un widget a la pantalla de inicio:

1. Toque
2. Toque **Widgets**.
3. Toque y mantenga pulsado un widget.
4. Arrastre el widget a un espacio vacío de la pantalla de inicio.

Aplicación Llamar

Realizar una llamada

A un contacto

1. Toque **Contactos**.
2. Seleccione un contacto.
3. Pulse **Llamar**.

Con altavoz

1. Pulse
2. Introduzca un número o un URI.

Con auriculares

Pulse e introduzca un número o un URI. Si está encendido, pulse **Nueva llamada** e introduzca un número o un URI.

Finalizar una llamada

Con altavoz

Pulse o

Con auriculares

Pulse o

Retener otra llamada en la misma línea

Pulse . En primer lugar, desactive la llamada en espera si fuera necesario.

Sede central de América
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San José, CA 95134-1706
EE. UU.
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o registradas de Cisco y sus filiales en Estados Unidos y otros países. Para ver una lista de las marcas registradas de Cisco, vaya a esta dirección URL: www.cisco.com/go/trademarks. Todas las marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra socio no implica una relación de sociedad entre Cisco y otra empresa. (1110R)


© 2014 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Impreso en EE.UU. en papel reciclado con un 10% de residuos de postconsumo.

Contestar una llamada

Para contestar una llamada, descuelgue el auricular. O bien, toque **Contestar**.

Con altavoz

Pulse  o toque **Contestar**.

Con auriculares

Pulse . O, si  está encendido, pulse **Contestar**.

Durante una llamada activa



Toque **Contestar**.

Desviar una llamada al buzón de voz

Toque **Desviar**.



Silencio

Para silenciar una llamada:

1. Pulse .
2. Para desactivar el silencio de una llamada, pulse  de nuevo.


Detener vídeo

Para detener la transmisión de vídeo:

1. Pulse .
2. Para reanudar la transmisión de vídeo, pulse  de nuevo.

Llamada en espera

Para poner una llamada en espera:



1. Asegúrese de que la llamada que desea poner en espera está resaltada.
2. Pulse .

Varias llamadas

Una llamada activa pasa a estar en espera cuando se contesta a una llamada entrante o en espera, se inicia una llamada nueva o se inicia una transferencia o una conferencia.



Desvío de llamadas

Para desviar las llamadas:

1. Toque  e introduzca el número o el URI de destino.
2. Para cancelar Desvío de llamadas, toque  de nuevo.



Transferencia

Para transferir una llamada:

1. Pulse .
2. Introduzca el número o el URI de destino.
3. Para completar la transferencia, vuelva a pulsar  o pulse **Fin** para cancelar.
4. Si su teléfono tiene activada la transferencia con el teléfono colgado, podrá finalizarla colgando.

Conferencia

Para crear una llamada de conferencia:

1. Durante una llamada, pulse .
2. Introduzca el número o el URI del participante.
3. Espere a que se establezca la llamada.
4. Para agregar el participante a la llamada, pulse  de nuevo.
5. Para agregar más participantes, repita los pasos del 1 al 4.

Agregar un contacto a una conferencia

1. Toque <.
2. Toque **Contactos**.
3. Arrastre un contacto de la lista de contactos a la llamada.
4. Repita estos pasos para agregar otros participantes.

No molestar

Para activar o desactivar la función No molestar:

1. Toque **No molestar** para activarla.
2. Para desactivarla, toque **No molestar** de nuevo.

Historial de llamadas

Para ver el historial de llamadas, toque **Recientes**.

Buzón de voz

El indicador de mensaje en espera (IME) del auricular indica que tiene un mensaje de voz nuevo. Para consultar los mensajes de voz:

1. Toque **Recientes**.
2. Toque **Mensajes**.

Reproducir mensajes de voz

Toque **Reproducir**.

Otras aplicaciones

Contactos

Para ver los contactos, toque **Contactos**.

Barra de contacto rápido

Toque el avatar de uno de sus contactos locales. Si observa una flecha en la esquina inferior, la barra de contacto rápido está disponible.

Toque una dirección de correo electrónico, un número de teléfono o una dirección de mensajería rápida para iniciar una conversación por ese medio.

Reuniones

Para programar sus eventos y realizar un seguimiento de ellos, utilice la aplicación Reuniones.

Agregar un evento

Para agregar un evento en el calendario, toque +.

Correo electrónico

Para enviar y recibir correo electrónico de varias cuentas, utilice la aplicación Correo electrónico.

Enviar un mensaje de correo electrónico

Para enviar un mensaje de correo electrónico, toque + **Nuevo mensaje**.

Jabber

Para chatear con los contactos y actualizar su estado, utilice la aplicación Jabber.

Iniciar una conversación

1. Para iniciar una conversación de chat, toque el nombre de un contacto.
2. Toque **Chatear**.

Cisco WebEx

Para participar en reuniones de WebEx, use la aplicación WebEx.

Durante una reunión de WebEx, los participantes pueden hacer lo siguiente:

- Unirse a una audioconferencia
- Ver presentaciones compartidas
- Ver a otros participantes y chatear con ellos

Configuración

Para editar y personalizar la configuración y las aplicaciones, o para ver la *Guía del usuario* y otra documentación, utilice la aplicación Configuración.