

הגדרת הטלפון

בהפעלה הראשונה של מכשיר הטלפון תוצג הנחיה לביצוע פעולות הגדרה. אם מנהל המערכת כבר הגדיר את הטלפון עבורך, חלק מהפעולות או כולן לא יוצגו.

1. בחר רשת אלחוטית, הזן את פרטי הכניסה שלך והקש על **התחברות**.
2. הזן את הגדרות שרת ה-TFTP והקש על **המשך**. אם קיימת קושחה מעודכנת, היא תותקן והטלפון יופעל מחדש.
3. במסך הפתיחה, בחר באפשרות **התחל** ופעל בהתאם להנחיות להגדרה עצמית, התקנת יישומים ובחירה של PIN או סיסמה.

אביזרים

באפשרותך להוסיף לטלפון אביזרים, כגון צג חיצוני באמצעות יציאת ה-HDMI, מקלדת ועכבר באמצעות יציאות ה-USB ואוזניות או טלפון נייד, באמצעות Bluetooth.


ביטול נעילת מסך

כדי לבטל את נעילת המסך, הזן את קוד הזיהוי האישי (קוד PIN) או הסיסמה שלך ולחץ על #.


מצבי הטלפון

הטלפון פועל במצבים שונים, כפי שנקבע על-ידי מנהל המערכת.

- מצב משופר - במצב משופר, כל התכונות זמינות.
- מצב פשוט - מצב פשוט מספק גישה למסך הראשי, ליישום השיחות וליישום ההגדרות בלבד.
- מצב ציבורי - מצב ציבורי מספק גישה ליישום השיחות בלבד.

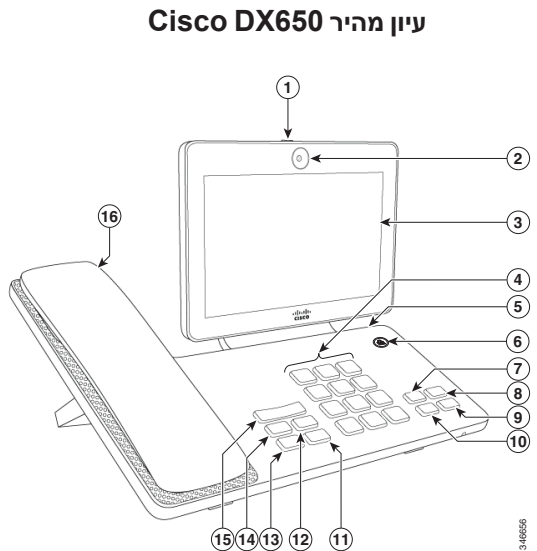

| | | | |
|---|--------------|----|-----------------------------|
| 1 | מתג תריס | 9 | החזק |
| 2 | מצלמה | 10 | שיחת ועידה |
| 3 | מסך הטלפון | 11 | עצירת סרטון |
| 4 | לוח מקשים | 12 | רמקול |
| 5 | חריץ microSD | 13 | השתקה |
| 6 | נעל | 14 | אוזניות |
| 7 | העברה | 15 | עוצמת קול |
| 8 | נתק שיחה | 16 | שפופרת עם חיווי שיחה ממתונה |

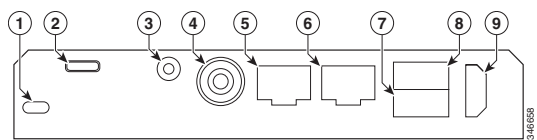

| | | | |
|---|---------------|---|------------|
| 1 | חריץ אבטחה | 6 | יציאת מחשב |
| 2 | יציאת microSD | 7 | שיחת ועידה |
| 3 | Line in/out | 8 | יציאת USB |
| 4 | אספקת מתח | 9 | HDMI |
| 5 | יציאת רשת | | |

מחוות

| מחווה | פעולה |
|------------------------------|---|
| הקש על | השתמש בקצה האצבע כדי ללחוץ על מסך המגע. |
| הקשה והחזקה | הקש והמתן שתי שניות. |
| החלקה | החלק והזז. |
| גרירה | הקש והחזק, ולאחר מכן הזז. |
| הקשה כפולה | הקש פעמיים במהירות. |
| פתיחה כשהאצבעות במחוות כיווץ | הקש בעזרת שתי אצבעות, ולאחר מכן הרחק את האצבעות זו מזו. |
| סגירה כשהאצבעות במחוות כיווץ | הקש בעזרת שתי אצבעות, ולאחר מכן קרב את האצבעות זו לזו. |

ניווט

| סמל | פעולה |
|-----|---|
| | הקש על הקודם כדי לחזור לדף או ליישום הקודם, או כדי לבטל את המקלדת הווירטואלית. |
| | הקש על בית כדי להציג את המסך הראשי. |
| | הקש על אחרונים כדי להציג את רשימת היישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה. |

רכיבי Widget

השתמש ברכיבי Widget כדי לגשת לתכונות הטלפון וליישומים אחרים במסך הראשי.

כדי להוסיף רכיב וידג'ט למסך הראשי:

1. הקש על
2. הקש על רכיבי **Widget**.
3. הקש על וידג'ט והחזק אותו.
4. גרור את רכיב הווידג'ט למקום ריק במסך הראשי.

יישום השיחות

ביצוע שיחה

לאיש קשר

1. הקש על **אנשי קשר**.
2. בחר איש קשר.
3. הקש על **שיחה**.

באמצעות הרמקול

1. לחץ על
2. הזן מספר או URI.

באמצעות האוזניות

- הקש על והזן מספר או URI.
אם מואר, לחץ על שיחה חדשה והזן מספר או URI.

נתק שיחה

באמצעות הרמקול

הקש על או על

באמצעות האוזניות

הקש על או על

החזקת שיחה אחרת באותו הקו

לחץ על . במקרה הצורך, הסר תחילה את השיחה

מההחזקה.

מענה לשיחה

באמצעות הרמקול

לחץ על או הקש על **ענה**.

באמצעות האוזניות

הקש על או אם מואר, לחץ על **ענה**.

במהלך שיחה פעילה

הקש על **ענה**.

הפניית שיחה לדואר קולי

הקש על **הפנה**.

השתקה

כדי להשתיק שיחה:

- לחץ על .
- כדי לבטל השתקה של שיחה, לחץ על שוב.

עצירת סרטון

כדי לעצור שידור וידיאו:

- לחץ על .
- כדי לחזור ולשדר וידאו, לחץ על פעם נוספת.

החזקת שיחה

כדי להעביר שיחה למצב החזקה:

- ודא שהשיחה שאתה רוצה להעביר למצב החזקה מוארת.
- לחץ על .

שיחות מרובות

שיחה פעילה עוברת למצב החזקה בכל פעם שעונים על שיחה נכנסת או מוחזקת, מתחילים שיחה חדשה, או יוזמים העברה או שיחת ועידה.

עקוב אחרי

להגדרת התכונה 'עקוב אחרי' עבור השיחות:

- הקש על והזן מספר יעד או URI.
- כדי לבטל את התכונה 'עקוב אחרי' הקש על פעם נוספת.

העברה

כדי להעביר שיחה:

- לחץ על .
- הזן מספר יעד או URI.
- כדי להשלים את ההעברה, לחץ על שוב או לחץ על **סיים** כדי לבטל.
- אם בטלפון שברשותך ניתן לבצע העברה כשהשפופרת מונחת במקומה, בצע את ההעברה על ידי הנחת השפופרת.

שיחת ועידה

הקמת שיחת ועידה:

- מתוך שיחה, לחץ על .
- הזן את המספר או ה-URI של המשתתף.
- המתן שהשיחה תתחבר.
- כדי להוסיף את המשתתף לשיחה, לחץ על שוב.
- כדי להוסיף עוד משתתפים, חזור על שלבים 1 עד 4.

הוספת איש קשר לועידה

- הקש על <.
- הקש על אנשי קשר.
- גרור איש קשר מרשימת אנשי הקשר אל השיחה.
- חזור על הפעולה כדי להוסיף משתתפים.

נא לא להפריע

כדי להפעיל או לכבות את תכונת 'נא לא להפריע':

- הקש על **נא לא להפריע** כדי להפעיל את התכונה.
- כדי לכבות אותה, הקש שוב על **נא לא להפריע**.

יומן שיחות

כדי להציג את יומן השיחות, הקש על **שיחות אחרונות**.

דואר קולי

הנורית לחיווי על הודעה ממתינה מצביעה על כך שקיימת הודעה קולית חדשה. כדי להציג את ההודעות הקוליות:

- הקש על **אחרונים**.
- הקש על **הודעות**.

השמע את ההודעה הקולית

הקש על **השמע**.

יישומים אחרים

אנשי קשר

כדי להציג את אנשי הקשר שלך, הקש על אנשי קשר.

תווית איש קשר מהיר

הקש על סמל דמות המייצג את אחד מאנשי הקשר המקומיים שלך. אם מוצג חץ בפינה התחתונה, תווית איש הקשר המהיר זמינה.

הקש על כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון או כתובת הודעה מיידית כדי להתחיל שיחה באמצעי זה.

פגישות

כדי לקבוע לוחות זמנים ולעקוב אחר האירועים שלך, השתמש ביישום 'פגישות'.

הוספת אירוע

כדי להוסיף אירוע ללוח השנה, הקש על +.

דואר אלקטרוני

כדי לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני ממספר חשבונות, השתמש ביישום 'דואר אלקטרוני'.

שליחה של הודעת דואר אלקטרוני

כדי לשלוח הודעה בדואר אלקטרוני, הקש על + **הודעה חדשה**.

Jabber

כדי לשוחח בצ'אט עם אנשי הקשר שלך ולעדכן את הסטטוס שלך, השתמש ביישום Jabber.

התחלת שיחה

- כדי להתחיל שיחה, הקש על שם של איש קשר.
- הקש על **ציאט**.

Cisco WebEx

כדי להשתתף בפגישות WebEx, השתמש ביישום WebEx. במהלך פגישת WebEx, המשתתפים יכולים:

- להצטרף לוועידת שמע
- לצפות במצגות ששותפו
- לראות משתתפים אחרים ולשוחח עמם בצ'אט

הגדרות

כדי לערוך ולהתאים באופן אישי הגדרות ויישומים בטלפון, או כדי לצפות במדריך למשתמש ובמסמכים אחרים, השתמש ביישום 'הגדרות'.