



## CISCO DX650 BRZI PREGLED

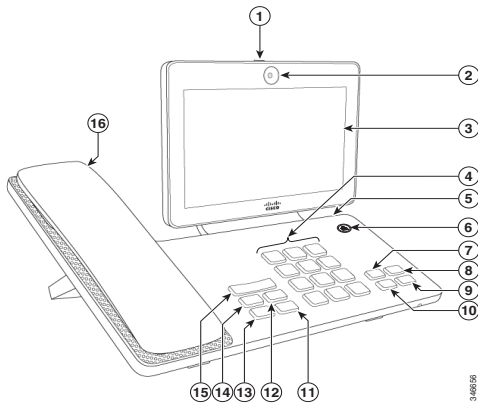

1	Sklopka zatvarača	9	Stavljanje na čekanje
2	Kamera	10	Konferencija
3	Zaslon telefona	11	Zaustavljanje videa
4	Tipkovnica	12	Zvučnik
5	Utor za microSD karticu	13	Stišavanje
6	Zaključavanje	14	Naglavne slušalice
7	Prijenos	15	Glasnoća
8	Završavanje poziva	16	Slušalica s MWI

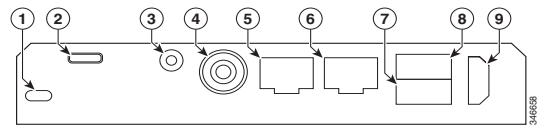

1	Sigurnosni utor	6	Priključak za računalo
2	Priključak za mikroUSB	7	Pomoćni ulaz
3	Linijski ulaz/izlaz	8	USB priključak
4	Napajanje	9	HDMI
5	Mrežni priključak		

## Postavka telefona

Pri prvome uključivanju telefona od vas će se zatražiti da postavite telefon. Ako je administrator postavio telefon umjesto vas, od vas se neće tražiti neki ili svi dijelovi postupka.

1. Odaberite bežičnu mrežu, upišite akreditive i dotaknite **Poveži**.
2. Upišite postavke TFTP poslužitelja i dotaknite **Nastavi**. Ako je dostupan ažurirani firmver, pokrenut će se instalacija i telefon će se ponovo pokrenuti.
3. Na pozdravnom zaslonu odaberite **Prvi koraci** i slijedite upute za samododjeljivanje, postavku aplikacije i odabir PIN-a ili lozinke.

## Dodatna oprema

Na telefon možete priključiti dodatnu opremu poput vanjskog monitora preko HDMI priključka, tipkovnice ili miša preko USB priključaka te slušalice ili mobitela putem Bluetooth veze.

## Otključavanje zaslona

Ako želite otključati zaslon, upišite PIN ili lozinku i pritisnite #.

## Načini rada telefona

Telefon radi s nekoliko načina rada, već prema tome što je postavio administrator sustava.

- Poboljšani način rada – u tome načinu rada sve su značajke dostupne.
- Jednostavan način rada – pruža pristup početnom zaslonu, aplikaciji za pozivanje i aplikaciji Postavke.
- Javni način rada – pruža pristup samo aplikaciji za pozivanje.

## Geste

Gesta	Radnja
Doticanje	Vrškom prsta pritisnite zaslon osjetljiv na dodir.
Doticanje i držanje	Dotaknite i držite tako dvije sekunde.
Povlačenje	Dotaknite i pomaknite.
Odvlačenje	Dotaknite i zadržite, a zatim pomičite.
Dvostruko doticanje	Dotaknite brzo dvaput zaredom.
Razmicanje dva prsta	Dotaknite dvama prstima i zatim razmaknite prste.
Spajanje dva prsta	Dotaknite dvama prstima i zatim spojite prste.

## Navigacija

Ikona	Radnja
	Dotaknite <b>Natrag</b> za odlazak na prethodnu stranicu ili aplikaciju ili za zatvaranje zaslonske tipkovnice.
	Dotaknite <b>Početak</b> za pregled početnog zaslona.
	Dotaknite <b>Nedavne stavke</b> za pregled popisa nedavno upotrijebljenih aplikacija.

## Widgeti

Upotrijebite widgete za pristup funkcijama telefona i drugim aplikacijama na početnom zaslonu.

Dodavanje widgeta na početni zaslon:

1. Dotaknite
2. Dotaknite **Widgeti**.
3. Dotaknite i zadržite widget.
4. Odvučite widget na prazno mjesto na početnom zaslonu.

## Aplikacija Zovi

### Upućivanje poziva

#### Na kontakt

1. Dotaknite **Kontakti**.
2. Odaberite kontakt.
3. Dotaknite **Zovi**.

#### Pomoću zvučnika

1. Pritisnite
2. Upišite broj ili URI.

#### Sa slušalicom

Pritisnite i upišite broj ili URI. Ako svijetli, pritisnite **Novi poziv** i upišite broj ili URI.

### Završavanje poziva

#### Pomoću zvučnika

Pritisnite ili

#### Sa slušalicom

Pritisnite ili

### Zadržavanje drugog poziva na istoj liniji

Pritisnite . Po potrebi prvo uklonite poziv s čekanja.

Sjedišta u Sjevernoj i Južnoj Americi  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
SAD  
<http://www.cisco.com>  
Tel: 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Faks: 408 527-0883

Cisco i logotip tvrtke Cisco trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Cisco i/ili njenih podružnica u SAD-u i drugim državama. Popis Cisco trgovačkih znakova potražite na adresi: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Ovdje spomenuti zaštitni znaci trećih strana vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. Upotreba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (1110R)


© 2014. Cisco Systems, Inc. Sva prava pridržana.

Tiskano u SAD na recikliranom papiru koji sadrži 10% prerađenog otpadnog papira.

## Javljanje na poziv

Ako se želite javiti na poziv, dignite slušalicu. Ili dotaknite **Odgovori**.

## Pomoću zvučnika

Pritisnite  ili kucnite **Odgovori**.

## Sa slušalicom

Pritisnite . Ili ako  svijetli, pritisnite **Odgovori**.

## Za vrijeme aktivnog poziva



Dotaknite **Odgovori**.

## Preusmjeravanje poziva na glasovnu poštu

Dotaknite **Preusmjeri**.


## Stišavanje

Stišavanje poziva:

1. Pritisnite .
2. Za isključivanje stišavanja poziva pritisnite opet .


## Zaustavljanje videa

Ako želite zaustaviti videoprijenos:

1. Pritisnite .
2. Za nastavak videoprijenosa pritisnite ponovno .

## Poziv na čekanju

Stavljanje poziva na čekanje



1. Provjerite je li poziv koji želite staviti na čekanje označen.
2. Pritisnite .

## Više poziva

Aktivni poziv stavlja se na čekanje kad god preuzmete dolazni poziv ili poziv koji je na čekanju, kada započnete novi poziv ili pokrenete prijenos ili konferenciju.



## Prosljeđivanje poziva

Prosljeđivanje poziva:

1. Dotaknite  i upišite broj ili URI na koji želite proslijediti poziv.
2. Ako želite otkazati prosljeđivanje poziva, dotaknite ponovno .



## Prijenos

Prijenos poziva:

1. Pritisnite .
2. Upišite broj ili URI na koji želite prenijeti poziv.
3. Ako želite završiti prijenos, pritisnite ponovno  ili pritisnite **Završi** za odustajanje.
4. Ako je na telefonu omogućen prijenos sa spuštenom slušalicom, završite prijenos spuštanjem slušalice.

## Konferencija

Pokretanje konferencijskog poziva:

1. Iz poziva pritisnite .
2. Upišite broj ili URI sudionika.
3. Pričekajte na uspostavu veze.
4. Ako želite dodati sudionika u poziv, pritisnite opet .
5. Ako želite dodati više sudionika, ponovite korake 1 do 4.

## Dodavanje kontakta u konferenciju

1. Dotaknite <.
2. Dotaknite **Kontakti**.
3. Odvucite kontakt s popisa kontakata u poziv.
4. Ponovite postupak za pridruživanje dodatnih sudionika.

## Ne uznemiravaj

Uključivanje i isključivanje funkcije Ne uznemiravaj:

1. Dotaknite **Ne uznemiravaj** kako biste ga uključili.
2. Ako ga želite isključiti, dotaknite ponovo **Ne uznemiravaj**.

## Povijest poziva

Ako želite pregledati povijest poziva, dotaknite **Nedavne stavke**.

## Glasovna pošta

Svjetlo pokazatelja poruke na čekanju (MWI) na slušalici označava da imate novu glasovnu poruku. Pregled glasovnih poruka

1. Dotaknite **Nedavne stavke**.
2. Dotaknite **Poruke**.

## Reprodukcija glasovne pošte

Dotaknite **Reproduciraj**.

## Druge aplikacije

### Kontakti

Ako želite pregledati kontakte, dotaknite **Kontakti**.

### Značka za brzi kontakt

Dotaknite avatar jednoga od svojih lokalnih kontakata. Ako vidite strelicu u donjem kutu, znači da je značka za brzi kontakt dostupna.

Dotaknite adresu e-pošte, broj telefona ili IM adresu ako želite pokrenuti konverzaciju na tom mediju.

### Sastanci

Za planiranje i praćenje događaja upotrijebite aplikaciju Sastanci.

### Dodavanje događaja

Ako želite dodati događaj u kalendar, dotaknite +.

### E-pošta

Ako želite slati i primati e-poštu s više računara, upotrijebite aplikaciju za e-poštu.

### Slanje poruke e-pošte

Ako želite poslati poruku e-pošte, dotaknite + **Nova poruka**.

## Jabber

Ako želite čavrljati s kontaktima i ažurirati svoje stanje, upotrijebite aplikaciju Jabber.

## Pokretanje razgovora

1. Za pokretanje razgovora dotaknite ime kontakta.
2. Dotaknite **Čavrljaj**.

## Cisco WebEx

Ako želite sudjelovati na WebEx sastancima, upotrijebite aplikaciju WebEx.

Za vrijeme WebEx sastanka sudionici mogu:

- pridruživati se zvučnoj konferenciji,
- pregledavati zajedničke prezentacije,
- vidjeti se i čavrljati s drugim sudionicima.

## Postavke

Ako želite promijeniti i prilagoditi postavke telefona i aplikacije ili pregledavati *Korisnički priručnik* i druge dokumente, upotrijebite aplikaciju Postavke.