



CISCO DX650 ĪSĀ ATSAUCE

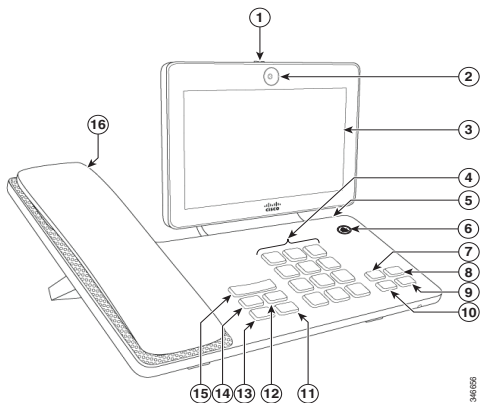

1	Aizslēga slēdzis	9	Aizturēšana
2	Kamera	10	Apspriede
3	Tālruņa ekrāns	11	Videoattēla apturēšana
4	Tastatūra	12	Skaļrunis
5	microSD ligzda	13	Skaņas izslēgšana
6	Bloķēšana	14	Austiņas
7	Pārsūtīšana	15	Skaļuma regulēšana
8	Zvana beigšana	16	Klausule ar MWI

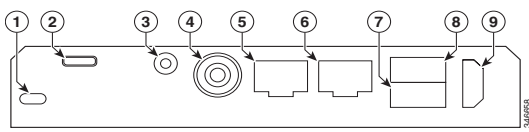

1	Drošības ligzda	6	Datora pieslēgvietā
2	microUSB pieslēgvietā	7	Papildu pieslēgvietā
3	Ienākošā/ izejošā līnija	8	USB pieslēgvietā
4	Barošana	9	HDMI
5	Tīkla ligzda		

Tālruņa iestatīšana

Pirmajā reizē pēc tālruņa ieslēgšanas jums tiks prasīts iestatīt tālruni. Ja administrators jau ir iestatījis jūsu tālruni, jums dažas vai visas tālāk aprakstītās darbības nebūs jāizpilda.

- Izvēlieties bezvadu tīklu, ievadiet savus akreditācijas datus un pieskarieties vienumam **Izveidot savienojumu**.
- Ievadiet sava TFTP servera iestatījumus un pieskarieties vienumam **Turpināt**. Ja ir pieejama atjaunināta aparātprogrammatūra, tā tiek instalēta un tālrunis tiek restartēts.
- Palaišanas ekrānā izvēlieties vienumu **Pieskaries šeit, lai sāktu**. Izpildiet norādījumus par pašnodrošināšanu, lietotņu iestatīšanu, kā arī PIN koda vai paroles izvēli.

Piederumi

Tālrunim varat pievienot piederumus, piemēram, ārējo ekrānu, izmantojot HDMI pieslēgvietu, tastatūru un peli, izmantojot USB pieslēgvietas, kā arī austiņas vai mobilo tālruni, izmantojot Bluetooth savienojumu.

Ekrāna atslēgšana

Lai atslēgtu ekrānu, ievadiet savu PIN kodu vai paroli un nospiediet taustiņu #.

Tālruņa režīmi

Tālrunis var darboties dažādos režīmos, kā to noteicis sistēmas administrators.

- Uzlabotais režīms — šajā režīmā ir pieejami visi līdzekļi.
- Parastais režīms — šajā režīmā varat piekļūt tikai sākuma ekrānam, lietotnei Zvani un Iestatījumi.
- Publiskais režīms — šajā režīmā varat piekļūt tikai lietotnei Zvani.

Žesti

Žests	Darbība
Pieskarties	Ar pirksta galu pieskarieties skārienekrānam.
Pieskarties un turēt	Pieskarieties un gaidiet divas sekundes.
Pavilkst	Pieskarieties un pārvietojiet pirkstu.
Vilkst	Pieskarieties un turiet, pēc tam pārvietojiet pirkstu.
Veikt dubultskārienu	Divreiz ātri pieskarieties.
Attālināt pirkstus	Pieskarieties ar diviem pirkstiem, pēc tam attāliniet pirkstus.
Satuvināt pirkstus	Pieskarieties ar diviem pirkstiem, pēc tam tuviniet pirkstus.

Navigācija

Ikona	Darbība
	Pieskarieties vienumam Atpakaļ , lai atgrieztos iepriekšējā lapā vai lietotnē vai aizvērtu ekrāna tastatūru.
	Pieskarieties vienumam Sākums , lai skatītu sākuma ekrānu.
	Pieskarieties vienumam Nesenie , lai skatītu nesen izmantoto lietotņu sarakstu.

Logrīki

Izmantojiet logrīkus, lai piekļūtu tālruņa līdzekļiem un citām lietotnēm savā sākuma ekrānā.

Lai sākuma ekrānam pievienotu logrīku:

- Pieskarieties vienumam
- Pieskarieties vienumam **Logrīki**.
- Pieskarieties logrīkam un turiet.
- Velciet logrīku uz tukšu vietu savā sākuma ekrānā.

Lietotne Zvani

Zvana veikšana

Kontaktam

- Pieskarieties vienumam **Kontakti**.
- Izvēlieties kontaktu.
- Pieskarieties vienumam **Zvanīt**.

Skaļruņa izmantošana

- Nospiediet
- Ievadiet numuru vai URI.

Austiņu izmantošana

Nospiediet un ievadiet numuru vai URI. Ja ir izgaismota poga , nospiediet **Jauns zvans** un ievadiet numuru vai URI.

Zvana beigšana

Skaļruņa izmantošana

Nospiediet vai

Austiņu izmantošana

Nospiediet vai

Cita zvana saglabāšana tajā pašā līnijā

Nospiediet . Ja nepieciešams, vispirms aktivizējiet aizturēto zvanu.

Amerikas galvenais birojs
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
ASV
http://www.cisco.com
Tālr.: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fakss: 408 527-0883

Cisco un Cisco logotips ir uzņēmuma Cisco un/vai tā filiāļu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. Lai skatītu Cisco preču zīmju sarakstu, atveriet šo vietni URL: www.cisco.com/go/trademarks. Minētās trešo pušu preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Vārda "partneris" izmantošana nenorāda uz Cisco partnerattiecībām ar kādu citu uzņēmumu. (1110R)


© 2014 Cisco Systems, Inc. Visas tiesības paturētas.

Iespējama ASV uz atkārtoti pārstrādāta papīra, kas satur 10% pircēju atkritumus.



Atbildēšana uz zvanu

Lai atbildētu uz zvanu, paceliet klausuli. Vai pieskarieties vienumam **Atbildēt**.

Skajruņa izmantošana

Nospiediet  vai pieskarieties vienumam **Atbildēt**.

Austiņu izmantošana

Nospiediet . Vai, ja ir izgaismota poga , nospiediet **Atbildēt**.

Aktīva zvana laikā



Pieskarieties vienumam **Atbildēt**.

Zvana novirzīšana uz balss pastu

Pieskarieties vienumam **Pārdresēt**.



Skaņas izslēgšana

Lai izslēgtu zvana skaņu:

1. Nospiediet .
2. Lai ieslēgtu zvana skaņu, vēlreiz nospiediet .


Videoattēla apturēšana

Lai apturētu videopārraidi:

1. Nospiediet .
2. Lai atsāktu videopārraidi, vēlreiz nospiediet .

Zvana aizturēšana

Lai aizturētu zvanu:



1. Pārlicinieties, vai zvans, ko vēlaties aizturēt, ir iezīmēts.
2. Nospiediet .

Vairāki zvani

Aktīvais zvans tiek aizturēts, tiklīdz atbildat uz ienākošu vai aizturētu zvanu, sākat jaunu zvanu vai uzsākat pārdresāciju vai apspriedes zvanu.



Zvanu pārdresācija

Lai pārdresētu savus zvanus:

1. Pieskarieties vienumam  un ievadiet adresāta numuru vai URI.
2. Lai atceltu zvana pārdresāciju, pieskarieties vienumam  vēlreiz.



Pārsūtīšana

Lai pārsūtītu zvanu:

1. Nospiediet .
2. Ievadiet adresāta numuru vai URI.
3. Lai veiktu pārsūtīšanu, vēlreiz nospiediet ; nospiediet **Beigt**, lai atceltu.
4. Ja tālrunim ir iespējota pārsūtīšana noliktas klausules režīmā, pabeidziet pārsūtīšanu, noliekot klausuli.

Apspriede

Lai izveidotu apspriedes zvanu:

1. Zvana laikā nospiediet .
2. Ievadiet dalībnieka numuru vai URI.
3. Gaidiet, līdz zvans tiek savienots.
4. Lai pievienotu dalībnieku savam zvanam, nospiediet  vēlreiz.
5. Lai pievienotu vēl dalībniekus, atkārtojiet 1.–4. darbību.

Kontakta pievienošana apspriedei

1. Pieskarieties vienumam <.
2. Pieskarieties vienumam **Kontakti**.
3. Velciet kontaktu no kontaktu saraksta uz zvanu.
4. Atkārtojiet, lai pievienotu papildu dalībniekus.

Režīms Netraucēt

Lai ieslēgtu un izslēgtu režīmu Netraucēt:

1. Pieskarieties vienumam **Netraucēt**, lai ieslēgtu šo režīmu.
2. Lai to izslēgtu, vēlreiz pieskarieties vienumam **Netraucēt**.

Zvanu vēsture

Lai skatītu savu zvanu vēsturi, pieskarieties vienumam **Nesenie**.

Balss pasts

Gaidoša ziņojuma rādītāja (MWI) gaisma uz klausules norāda, ka jums ir jauns balss ziņojums. Lai skatītu savus balss ziņojumus:

1. Pieskarieties vienumam **Nesenie**.
2. Pieskarieties vienumam **Ziņojumi**.

Balss ziņojuma atskaņošana

Pieskarieties vienumam **Atskaņot**.

Citas lietotnes

Kontakti

Lai skatītu savus kontaktus, pieskarieties vienumam **Kontakti**.

Kontakta ātrā emblēma

Pieskarieties sava lokālā kontakta atveidam. Ja apakšējā stūrī redzat bultiņu, ir pieejama kontakta ātrā emblēma.

Pieskarieties e-pasta adresei, tālruņa numuram vai TZ adresei, lai sāktu sarunu, izmantojot atbilstošo sakaru vidi.

Sanāksmes

Lai plānotu notikumus un sekotu tiem, izmantojiet lietotni Sanāksmes.

Notikuma pievienošana

Lai savam kalendāram pievienotu notikumu, pieskarieties vienumam +.

E-pasts

Izmantojiet lietotni E-pasts, lai sūtītu un saņemtu e-pasta ziņojumus no dažādiem kontiem.

E-pasta ziņojuma sūtīšana

Lai sūtītu e-pasta ziņojumu, pieskarieties vienumam + **Jauns ziņojums**.

Jabber

Lai tērzētu ar saviem kontaktiem un atjauninātu savu statusu, izmantojiet lietotni Jabber.

Sarunas uzsākšana

1. Lai sāktu sarunu, pieskarieties kontakta vārdam.
2. Pieskarieties vienumam **Tērzēt**.

Cisco WebEx

Lai piedalītos WebEx sanāksmēs, izmantojiet lietotni WebEx.

WebEx sanāksmes laikā dalībnieki var:

- pievienoties audio apspriedei;
- skatīt koplietotās prezentācijas;
- redzēt citus dalībniekus un tērzēt ar tiem.

Iestatījumi

Lai rediģētu un pielāgotu tālruņa iestatījumus un lietotnes, kā arī skatītu *lietotāja rokasgrāmatu* un citu dokumentāciju, izmantojiet lietotni Iestatījumi.