



## Cisco DX650 HURTIGREFERANSE

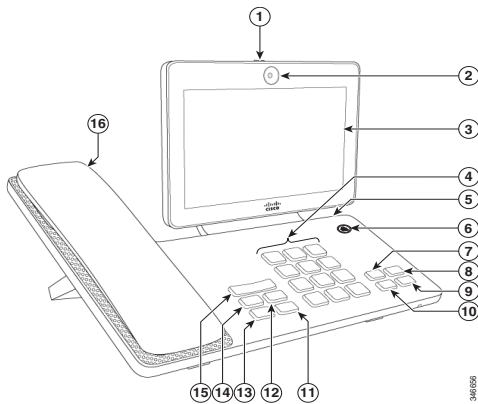

1	Lukkerbryter	9	Sett på vent
2	Kamera	10	Konferanse
3	Telefonskjerm	11	Stopp video
4	Tastatur	12	Høytalertelefon
5	MicroSD-portal	13	Slå av lyden på telefonen
6	Lås	14	Hodetelefoner
7	Overfør samtaler	15	Volum
8	Avslutt samtale	16	Håndsett med MWI

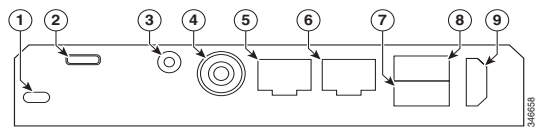

1	Sikkerhetsspor	6	Dataportal
2	microUSB-portal	7	Hjelpeportal
3	Linje inn/ut	8	USB-portal
4	Strøm	9	HDMI
5	Nettverksportal		

## Konfigurer telefonen

Du blir bedt om å konfigurere telefonen første gang du slår den på. Du vil ikke bli bedt om enkelte av eller alle disse trinnene hvis administratoren din har konfigurert telefonen for deg.

1. Velg et trådløst nettverk, skriv inn opplysningene dine og trykk **Koble til**.
2. Angi TFTP-serverinnstillingene dine og trykk **Fortsett**. Hvis oppdatert fastvare er tilgjengelig, installeres den og telefonen din starter på nytt.
3. På velkomstsjermbildet velger du **Komme i gang**, og følger instruksjonene for klargjøring, programoppsett og valg av PIN-kode eller passord.

## Tilbehør

Du kan koble tilbehør til telefonen, som en ekstern skjerm gjennom HDMI-porten, et tastatur og en mus gjennom USB-portene og et headset eller en mobiltelefon gjennom Bluetooth.

## Lås opp skjerm

Lås opp skjermen ved å skrive inn PIN-koden eller passordet og trykke på #.

## Telefonmoduser

Telefonen din kan brukes i ulike moduser, som bestemmes av systemadministratoren din.

- Utvidet modus – i Utvidet modus er alle funksjoner tilgjengelige.
- Enkel modus – i Enkel Modus har du kun tilgang til hjemmesiden, Anrop-applikasjonen og Innstillinger-applikasjonen.
- Offentlig modus – i Offentlig modus har du kun tilgang til Anrop-applikasjonen.

## Bevegelser

Bevegelse	Handling
Trykk	Bruk fingertuppen til å trykke på berøringsskjermen.
Trykk og hold inne	Trykk og vent to sekunder.
Sveip	Trykk og beveg.
Dra	Trykk og hold inne, og beveg deretter.
Dobbeltrykk	Trykk to ganger raskt etter hverandre.
Knip åpen	Trykk med to fingre, og flytt så fingrene fra hverandre.
Knip igjen	Trykk med to fingre, og flytt så fingrene mot hverandre.

## Navigering

Ikon	Handling
	Trykk <b>Tilbake</b> for å gå til forrige side eller applikasjon, eller for å lukke skjermtastaturet.
	Trykk <b>Hjem</b> for å se hjemmesiden.
	Trykk <b>Nylige</b> for å se listen over nylig brukte applikasjoner.

## Småprogram

Bruk småprogrammer til å få tilgang til mobilfunksjoner og andre applikasjoner på hjemmesiden.

Legge til et småprogram til hjemmesiden:

1. Trykk
2. Trykk **Småprogrammer**.
3. Trykk og hold inne et småprogram.
4. Dra småprogrammet til et tomt område på hjemmesiden.

## Anrop-applikasjon

### Foreta anrop

#### Til en kontakt

1. Trykk **Kontakter**.
2. Velg en kontakt.
3. Trykk **Anrop**.

#### Med høytalertelefon

1. Trykk
2. Skriv inn et nummer eller en URI.

#### Med hodetelefoner

Trykk og skriv inn et nummer eller en URI. Hvis lyser, trykker du **Nytt anrop** og skriver inn et nummer eller en URI.

### Avslutt samtale

#### Med høytalertelefon

Trykk eller

#### Med hodetelefoner

Trykk eller

### Hold en annen samtale på samme linje

Trykk . Hvis det er nødvendig, må du først ta samtalen fra vent.

Hovedkontor i USA  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
http://www.cisco.com  
Telefon:+1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Faks: +1 408 527-0883

Cisco og Cisco-logoen er varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land. Du finner en liste over Ciscos varemerker her: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Tredjeparts varemerker som nevnes her, tilhører respektive eiere. Bruken av ordet partner betyr ikke at det finnes et partnerskapsforhold mellom Cisco og et eventuelt annet selskap. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Med enerett.

Trykt i USA på resirkulert papir som inneholder 10 % husholdningsavfall.

## Svare på anrop

Svar på et anrop ved å løfte håndsettet, eller trykk Svar.

### Med høyttalertelefon

Trykk  eller Svar.

### Med hodetelefoner

Trykk . Eller, hvis  lyser, trykk Svar.

### Under en aktiv samtale



Trykk Svar.

### Viderekoble anropet til mobilsvar

Trykk Viderekoble.



## Slå av lyden på telefonen

Dempe en oppringning:

1. Trykk .
2. Opphev dempingen ved å trykke på  igjen.


## Stoppe video

Slik stopper du videooverføringen:

1. Trykk .
2. Gjenoppta videooverføringen ved å trykke på  igjen.

## Sette samtale på vent

Sette en samtale på vent:



1. Kontroller at samtalen du vil sette på vent, er merket.
2. Trykk .

## Flere anrop

En aktiv samtale går på vent når du besvarer en innkommende eller ventende samtale, starter en ny samtale, eller setter i gang en overføring eller en konferanse.



## Videresende samtale

Slik videresender du samtaler dine:

1. Trykk  og skriv inn et målnummer eller en -URI.
2. Avbryt Videresende samtale ved å trykke  igjen.



## Overføre samtaler

Slik overfører du en samtale:

1. Trykk .
2. Skriv inn målnummer eller -URI.
3. Fullfør overføringen ved å trykke på  igjen eller trykke på **Avslutt** for å avbryte.
4. Hvis overføring med håndsett er aktivert, fullfører du overføringen ved å legge på.

## Konferanse

Holde en telefonkonferanse:

1. Fra en samtale, trykk .
2. Skriv inn nummeret eller URI-en til deltakeren.
3. Vent til samtalen tilkobles.
4. Legg deltakeren til samtalen ved å trykke på  igjen.
5. Legg til flere deltakere ved å gjenta skritt 1–4.

### Legg til en kontakt i konferansen

1. Trykk <.
2. Trykk **Kontakter**.
3. Dra en kontakt fra kontaktlisten til samtalen.
4. Gjenta for å legge til flere deltakere.

## Ikke forstyrr

Slå på og av Ikke forstyrr:

1. Trykk **Ikke forstyrr** for å slå den på.
2. Slå av ved å trykke **Ikke forstyrr** igjen.

## Anropslogg

Se ringehistorikken ved å trykke **Nylige**.

## Talepost

Når MWI-indikatoren (melding venter) lyser på håndsettet betyr det at du har en ny talemleding. Høre på talemeldinger:

1. Trykk **Nylige**.
2. Trykk **Meldinger**.

### Spill talemelding

Trykk **Spill**.

## Andre applikasjoner

### Kontakter

Se kontaktene dine ved å trykke **Kontakter**.

### Rask kontakt-merke

Trykk bildet for en av dine lokale kontakter. Hvis du ser en pil i det nedre hjørnet, er Rask kontakt-merket tilgjengelig.

Trykk på en e-postadresse, et telefonnummer eller en direktemeldingsadresse for å begynne en samtale i dette mediet.

## Møter

Planlegg og hold oversikt over arrangementer ved hjelp av Møter-applikasjonen.

### Legg til et arrangement

Legg til et arrangement i kalenderen ved å trykke +.

## E-post

Send og motta e-poster fra flere kontoer ved hjelp av e-postapplikasjonen.

### Send en e-postmelding

Send en e-postmelding ved å trykke **+ Ny melding**.

## Jabber

Nettprat med kontaktene dine og oppdater status ved hjelp av Jabber-applikasjonen.

### Begynn samtale

1. Begynn en samtale ved å trykke et kontaktnavn.
2. Trykk **Nettprat**.

## Cisco WebEx

Ta del i WebEx-møter ved hjelp av WebEx-applikasjonen.

Under et WebEx-møte kan deltakere:

- Bli med i lydkonferansen
- Vise delte presentasjoner
- Se og snakke med andre deltakere

## Innstillinger

Rediger og tilpass telefoninnstillinger og applikasjoner, eller se *Brukermanualen* og annen dokumentasjon, ved hjelp av Innstillinger-applikasjonen.