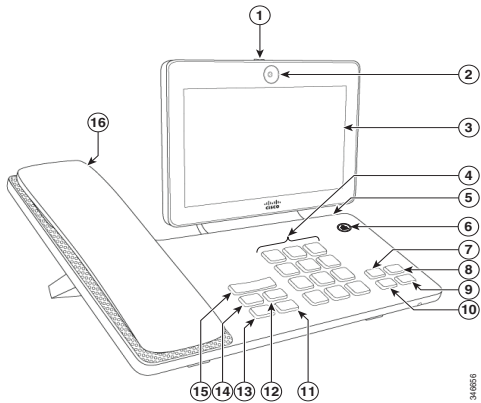
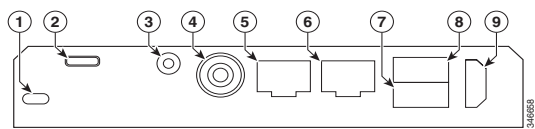


GUIA DE CONSULTA RÁPIDA CISCO DX650



1	Switch do obturador	9	Espera
2	Câmera	10	Conferência
3	Tela do telefone	11	Parar vídeo
4	Teclado	12	Viva-voz
5	Slot microSD	13	Silenciar
6	Bloqueio	14	Fone de ouvido
7	Transferir	15	Volume
8	Terminar chamada	16	Monofone com MWI



1	Slot de segurança	6	Porta do computador
2	Porta microUSB	7	Porta auxiliar
3	Entrada/saída de linha	8	Porta USB
4	Energia	9	HDMI
5	Porta de rede		

Configurar seu telefone

Você é solicitado a configurar seu telefone na primeira vez em que ligar o telefone. Não será necessário executar algumas ou todas as etapas se seu administrador tiver configurado seu telefone para você.

1. Selecione uma rede sem fio, insira suas credenciais e toque em **Conectar**.
2. Insira as configurações do servidor TFTP e toque em **Continuar**. Se houver firmware atualizado disponível, ele será instalado e seu telefone será reiniciado.
3. Na tela de Boas-vindas, selecione **Toque aqui para começar** e siga os avisos para provisionamento automático, configuração do aplicativo e seleção de um PIN ou uma senha.

Acessórios

Você pode conectar acessórios a seu telefone, como um monitor externo por meio da porta HDMI, um teclado e mouse por meio de portas USB e um fone de ouvido ou celular por Bluetooth.

Desbloquear tela

Para desbloquear a tela, digite o PIN ou a senha e pressione #.

Modos do telefone

Seu telefone opera em diferentes modos, conforme determinado por seu administrador de sistema.

- Modo avançado — em modo avançado, todos os recursos estão disponíveis.
- Modo simples — em modo simples, você acessa apenas à tela da Página inicial, ao aplicativo Chamar e ao aplicativo Configurações.
- Modo público — em modo público, você acessa apenas ao aplicativo Chamar.

Gestos

Gesto	Ação
Tocar	Use a ponta dos dedos para pressionar o touchscreen.
Tocar e segurar	Toque e espere dois segundos.
Passar o dedo	Toque e movimento.
Arrastar	Toque e segure, em seguida, movimento.
Tocar duas vezes	Toque duas vezes seguidas rapidamente.
Fazer um gesto de pinça de dentro para fora	Toque com dois dedos e, em seguida, afaste-os.
Fazer um gesto de pinça de fora para dentro	Toque com dois dedos e, em seguida, junte-os.

Navegação

Ícone	Ação
	Toque em Voltar para ir à página ou ao aplicativo anterior, ou para dispensar o teclado na tela.
	Toque em Página inicial para visualizar a tela inicial.
	Toque em Recentes para exibir a lista de aplicativos usados recentemente.

Widgets

Use os widgets para acessar os recursos do telefone e outros aplicativos em sua tela inicial.

Para adicionar um widget à tela inicial:

1. Toque em
2. Toque em **Widgets**.
3. Toque e segure um widget.
4. Arraste o widget para um espaço vazio na tela inicial.

Aplicativo Chamar

Efetuar chamada

Para um contato

1. Toque em **Contatos**.
2. Selecione um contato.
3. Toque em **Chamar**.

Com viva-voz

1. Pressione
2. Insira um número ou URI.

Com fone de ouvido

Pressione e insira um número ou URI. Se estiver aceso, pressione **Nova chamada** e digite o número.

Terminar chamada

Com viva-voz

Pressione ou

Com fone de ouvido

Pressione ou

Manter outra chamada na mesma linha

Pressione . Se necessário, retire primeiro a chamada da espera.

Sede nas Américas
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
EUA
http://www.cisco.com
Tel: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou registradas da Cisco e/ou de suas afiliadas nos EUA e em outros países. Para exibir uma lista de marcas comerciais da Cisco, visite este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas pertencem aos seus respectivos proprietários. O uso do termo parceiro não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)


© 2014 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

Impresso nos EUA em papel reciclado contendo 10% de lixo reutilizado.



Atender chamada

Para atender uma chamada, puxe o monofone. Ou, toque em **Atender**.

Com viva-voz

Pressione  ou toque em **Atender**.

Com fone de ouvido

Pressione . Ou, se  estiver aceso, pressione **Atender**.

Durante uma chamada ativa



Toque em **Atender**.

Desviar chamada para o correio de voz

Toque em **Desviar**.

Silenciar

Para silenciar uma chamada:

1. Pressione .
2. Para ativar som de uma chamada, pressione  novamente.


Parar vídeo

Para parar a transmissão de vídeo:

1. Pressione .
2. Para retomar a transmissão de vídeo, pressione  novamente.

Chamada em espera

Para colocar uma chamada em espera:



1. Verifique se a chamada a ser colocada em espera está realçada.
2. Pressione .

Várias chamadas

Uma chamada ativa fica em espera sempre que você atender uma chamada recebida ou em espera, iniciar uma nova chamada ou iniciar uma transferência ou conferência.



Encaminhamento de chamada

Para encaminhar suas chamadas:

1. Toque  e insira um número ou URI de destino.
2. Para cancelar o Encaminhamento de chamadas, toque em  novamente.



Transferir

Para transferir uma chamada:

1. Pressione .
2. Insira o número ou URI de destino.
3. Para concluir a transferência, pressione  novamente ou pressione **Terminar** para cancelar.
4. Se o telefone tiver ativada a transferência ao colocar o telefone no gancho, conclua a transferência desligando.

Conferência

Para fazer uma chamada de conferência:

1. De uma chamada, pressione .
2. Insira o número ou o URI do participante.
3. Aguarde a conexão da chamada.
4. Para adicionar o participante à sua chamada, pressione  novamente.
5. Para adicionar mais participantes, repita as etapas de 1 a 4.

Adicionar contato à conferência

1. Toque em <.
2. Toque em **Contatos**.
3. Arraste um contato da lista de contatos para a chamada.
4. Repita o procedimento para adicionar outros participantes.

Não perturbar

Para ativar e desativar a opção Não perturbar:

1. Toque em **Não perturbar** para ativá-la.
2. Para desativá-la, toque em **Não perturbar** novamente.

Histórico de chamadas

Para visualizar o histórico de chamadas, toque em **Recentes**.

Correio de voz

A luz do Indicador de mensagem em espera (MWI - Message Waiting Indicator) no monofone indica que você tem uma nova mensagem de voz. Para acessar suas mensagens de voz:

1. Toque em **Recentes**.
2. Toque em **Mensagens**.

Reproduzir mensagem de voz

Toque em **Reproduzir**.

Outros aplicativos

Contatos

Para visualizar os contatos, toque em **Contatos**.

Crachá de contato rápido

Toque no avatar de um de seus contatos locais. Se você vir uma seta no canto inferior, o Crachá de contato rápido está disponível.

Toque em um endereço de e-mail, número de telefone ou endereço de MI para iniciar um desses tipos de conversa.

Reuniões

Para agendar e controlar os seus eventos, use o aplicativo Reuniões.

Adicionar evento

Para adicionar um evento em seu calendário, toque em +.

E-mail

Para enviar e receber mensagens de e-mail de várias contas, use o aplicativo E-mail.

Enviar mensagem de e-mail

Para enviar uma mensagem de e-mail, toque no botão **+ Nova mensagem**.

Jabber

Para bater papo com seus contatos e atualizar seu status, use o aplicativo Jabber.

Iniciar conversa

1. Para iniciar uma conversa, toque no nome de um contato.
2. Toque em **Bate-papo**.

Cisco WebEx

Para participar de reuniões do WebEx, use o aplicativo WebEx.

Durante uma reunião do WebEx, os participantes podem:

- Juntar-se à conferência de áudio
- Exibir apresentações compartilhadas
- Ver e bater papo com outros participantes

Configurações

Para editar e personalizar as configurações do telefone e os aplicativos ou para visualizar o *Guia do usuário* e outra documentação, utilize o aplicativo Configurações.