



GUIA DE CONSULTA RÁPIDA CISCO DX650

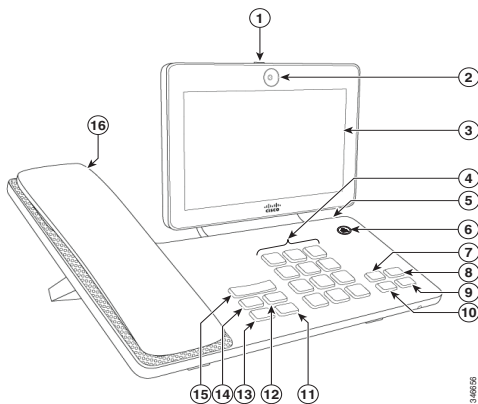

1	Interruptor do obturador	9	Espera
2	Câmara	10	Conferência
3	Ecrã do telefone	11	Parar vídeo
4	Teclado	12	Altifalante
5	Ranhura microSD	13	Silenciar
6	Bloquear	14	Auricular
7	Transferir	15	Volume
8	Terminar chamada	16	Auscultador com MWI

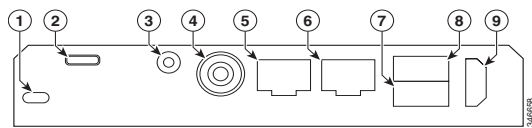

1	Ranhura de segurança	6	Porta de computador
2	Porta microUSB	7	Porta auxiliar
3	Entrada/saída de linha	8	Porta USB
4	Alimentação	9	HDMI
5	Porta de rede		

Configurar o telefone

É-lhe pedido para configurar o telefone da primeira vez que o ligar. Não lhe serão pedidos alguns ou todos estes passos, caso o seu administrador tenha configurado o telefone por si.

1. Selecciona uma rede sem fios, introduza as suas credenciais e toque em **Ligar**.
2. Introduza as definições do servidor TFTP e toque em **Continuar**. Caso esteja disponível um firmware actualizado, este é instalado e o telefone reinicia.
3. No ecrã de Boas-vindas, selecciona **Toque aqui para começar** e siga as solicitações para autoabastecimento, configuração de aplicações e selecção de um PIN ou uma Palavra-passe.

Acessórios

Pode anexar acessórios ao telefone, como um monitor externo através da porta HDMI, um teclado e um rato através das portas USB e um auricular ou telemóvel através de Bluetooth.

Ecrã de desbloqueio

Para desbloquear o ecrã, introduza o PIN ou a palavra-passe e prima #.

Modos do telefone

O seu telefone funciona em modos diferentes, conforme determinado pelo seu administrador de sistema.

- Modo avançado – todas as funcionalidades estão disponíveis em modo avançado.
- Modo simples – em modo simples, o utilizador pode aceder apenas ao ecrã principal, à aplicação Telefonar e à aplicação Definições.
- Modo público – em modo público, o utilizador apenas tem acesso à aplicação Telefonar.

Gestos

Gesto	Acção
Tocar	Utilize o dedo para premir o ecrã táctil.
Tocar sem soltar	Toque e aguarde dois segundos.
Deslizar	Toque e mova.
Arrastar	Toque sem soltar e, em seguida, mova.
Tocar duas vezes	Toque duas vezes seguidas rapidamente.
Afastar dedos	Toque com dois dedos e, em seguida, afaste-os.
Apertar dedos	Toque com dois dedos e, em seguida, junte-os.

Navegação

Ícone	Acção
	Toque em Voltar para aceder à página ou aplicação anterior, ou para ignorar o teclado no ecrã.
	Toque em Página inicial para ver o ecrã principal.
	Toque em Recentes para ver a lista de aplicações utilizadas recentemente.

Widgets

Utilize widgets para aceder às funcionalidades do telefone e outras aplicações no ecrã principal.

Para adicionar um widget ao ecrã principal:

1. Toque em
2. Toque em **Widgets**.
3. Toque sem soltar num widget.
4. Arraste o widget para um espaço vazio no ecrã principal.

Aplicação Telefonar

Efectuar chamada

Para um contacto

1. Toque em **Contactos**.
2. Selecciona um contacto.
3. Toque em **Telefonar**.

Com altifalante

1. Prima
2. Introduza um número ou URI.

Com auricular

Prima e introduza um número ou URI. Se estiver aceso, prima **Nova chamada** e introduza um número.

Terminar chamada

Com altifalante

Prima ou .

Com auricular

Prima ou .

Manter outra chamada na mesma linha

Prima . Se necessário, retire primeiro a chamada de espera.

Sede nas Américas
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
EUA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco e o logótipo Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respetivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respetivos proprietários. A utilização do termo parceiro não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)


© 2014 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Impresso nos EUA em papel reciclado com 10% de material reciclado.

Atender chamada

Para atender uma chamada, levante o auscultador. Ou toque em **Atender**.

Com altifalante

Prima  ou toque em **Atender**.

Com auricular

Prima . Ou, se  estiver aceso, prima **Atender**.

Durante uma chamada activa



Toque em **Atender**.

Encaminhar chamada para o Correio de voz

Toque em **Encaminhar**.



Silenciar

Para desactivar o som de uma chamada:

1. Prima .
2. Para activar o som de uma chamada, prima novamente .


Parar vídeo

Para parar a transmissão de vídeo:

1. Prima .
2. Para retomar a transmissão de vídeo, prima  novamente.

Colocar uma chamada em espera

Para colocar uma chamada em espera:



1. Certifique-se de que a chamada que pretende colocar em espera está realçada.
2. Prima .

Várias chamadas

Uma chamada activa fica em espera sempre que atender uma chamada recebida ou em espera, iniciar uma nova chamada ou iniciar uma transferência ou conferência.



Reencaminhamento de chamadas

Para reencaminhar as suas chamadas:

1. Toque em  e introduza um número ou URI de destino.
2. Para cancelar o Reencaminhamento de chamadas, toque em  novamente.



Transferir

Para transferir uma chamada:

1. Prima .
2. Introduza o número ou URI de destino.
3. Para concluir a transferência, prima  novamente ou **Terminar** para cancelar.
4. Se o telefone tiver a transferência no descanso activada, conclua a transferência desligando.

Conferência

Para criar uma chamada de conferência:

1. Numa chamada, prima .
2. Introduza o número ou URI do participante.
3. Aguarde que seja estabelecida a chamada.
4. Para adicionar o participante à chamada, prima  novamente.
5. Para adicionar mais participantes, repita os Passos 1 a 4.

Adicionar um contacto à conferência

1. Toque em <.
2. Toque em **Contactos**.
3. Arraste um contacto da lista de contactos para a chamada.
4. Repita o procedimento para adicionar participantes.

Não interromper

Para activar e desactivar a função Não interromper:

1. Toque em **Não interromper** para activar.
2. Para desactivar, toque em **Não interromper** novamente.

Histórico de chamadas

Para ver o histórico de chamadas, toque em **Recentes**.

Correio de voz

A luz do Indicador de mensagem em espera (MWI) no auscultador indica que tem uma nova mensagem de voz. Para ver as mensagens de voz:

1. Toque em **Recentes**.
2. Toque em **Mensagens**.

Reproduzir mensagem de voz

Toque em **Reproduzir**.

Outras aplicações

Contactos

Para ver os contactos, toque em **Contactos**.

Emblema de contacto rápido

Toque num avatar para um dos seus contactos locais. Se visualizar uma seta no canto inferior, o Emblema de contacto rápido está disponível.

Toque num endereço de e-mail, número de telefone ou endereço de MI para iniciar uma conversação nesse suporte.

Reuniões

Para agendar e monitorizar os seus eventos, utilize a aplicação Reuniões.

Adicionar evento

Para adicionar um evento ao calendário, toque em +.

E-mail

Para enviar e receber o e-mail de várias contas, utilize a aplicação E-mail.

Enviar e-mail

Para enviar um e-mail, toque em + **Nova mensagem**.

Jabber

Para conversar por chat com os seus contactos e actualizar o seu estado, utilize a aplicação Jabber.

Iniciar conversação

1. Para iniciar uma conversação, toque num nome de contacto.
2. Toque em **Chat**.

Cisco WebEx

Para participar em reuniões do WebEx, utilize a aplicação WebEx.

Durante uma reunião do WebEx, os participantes podem:

- Participar na conferência de áudio
- Ver apresentações partilhadas
- Ver e conversar por chat com outros participantes

Definições

Para editar e personalizar definições e aplicações do telefone ou ver o *Manual de utilizador* e outra documentação, utilize a aplicação Definições.