



BRZI VODIČ ZA CISCO DX650

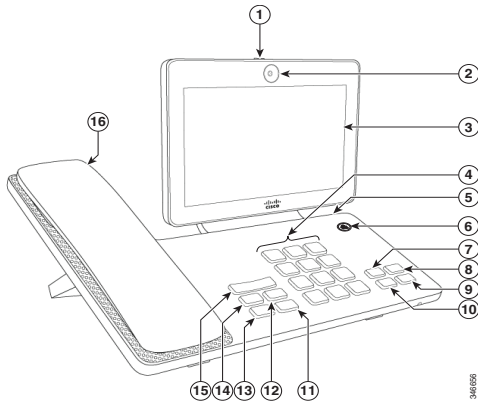

1	Prekidač blende	9	Čekanje
2	Kamera	10	Konferencija
3	Ekran telefona	11	Zaustavljanje video signala
4	Tastatura	12	Telefonski zvučnik
5	Otvor za microSD	13	Prigušivanje tona
6	Zaključavanje	14	Slušalice
7	Prenos poziva	15	Jačina tona
8	Prekidanje poziva	16	Slušalica koja ima MWI

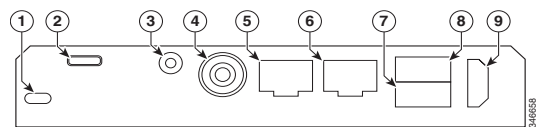

1	Bezbednosni otvor	6	Port računara
2	Port za microUSB	7	Pomoćni port
3	Ulazna/izlazna linija	8	USB port
4	Napajanje	9	HDMI
5	Mrežni port		

Podešavanje telefona

Prvi put kada uključite telefon, od vas će se tražiti da ga podesite. Od vas se neće tražiti da obavite neke ili sve ove korake ako je administrator već podesio telefon.

1. Izaberite bežičnu mrežu, unesite akreditive i dodirnite opciju **Poveži se**.
2. Unesite podešavanja TFTP servera i dodirnite opciju **Nastavi**. Ako je dostupan ažurirani firmver, on se instalira, a telefon se ponovo pokreće.
3. Na ekranu dobrodošlice dodirnite opciju **Počnite**, a zatim pratite uputstva za samostalno dodeljivanje, podešavanje aplikacija i odabir PIN koda ili lozinke.

Priključci

Na telefon možete da povežete priključke, na primer, eksterni monitor putem HDMI porta, tastaturu i miš putem USB portova i slušalice ili mobilni telefon putem Bluetooth veze.

Otključavanje ekrana

Da biste otključali ekran, unesite PIN ili lozinku i pritisnite taster #.

Režimi telefona

Vaš telefon radi u različitim režimima na način koji odredi vaš administrator sistema.

- Poboljšani režim—U Poboljšanom režimu dostupne su sve funkcije.
- Jednostavan režim—U jednostavnom režimu imate pristup samo za početni ekran, aplikaciju za pozive i aplikaciju za podešavanja.
- Javni režim—U javnom režimu imate pristup samo za aplikaciju za pozive.

Pokreti

Pokret	Radnja
Dodir	Vrhovima prstiju dodirnite dodirni ekran.
Dodir i zadržavanje	Dodirnite i sačekajte dve sekunde.
Prebacivanje	Dodirnite i pomerite prste.
Prevlačenje	Dodirnite i zadržite, a zatim pomerite prste.
Dvostruki dodir	Dodirnite dvaput, bez pauze.
Odmicanje prstiju	Dodirnite koristeći dva prsta, a zatim razdvojite prste.
Primicanje prstiju	Dodirnite koristeći dva prsta, a zatim spojite prste.

Navigacija

Ikona	Radnja
	Dodirnite Nazad da biste se vratili na prethodnu stranicu ili aplikaciju ili da biste napustili tastaturu na ekranu.
	Dodirnite Početni da bi se prikazao početni ekran.
	Dodirnite Nedavno da bi se prikazala lista aplikacija koje su nedavno korišćene.

Vidžeti

Koristite vidžete da biste sa početnog ekrana pristupali funkcijama telefona i drugim aplikacijama.

Da biste dodali vidžet na početni ekran:

1. Dodirnite
2. Dodirnite **Vidžeti**.
3. Dodirnite i zadržite vidžet.
4. Prevucite vidžet do praznog mesta na početnom ekranu.

Aplikacija za pozive

Pozivanje broja

Pozivanje kontakta

1. Dodirnite **Kontakti**.
2. Izaberite kontakt.
3. Dodirnite **Poziv**.

Pomoću zvučnika telefona

1. Pritisnite
2. Unesite broj ili URI.

Pomoću slušalica

Pritisnite i unesite broj ili URI. Ako svetli, pritisnite opciju **Novi poziv** i unesite broj ili URI.

Prekidanje poziva

Pomoću zvučnika telefona

Pritisnite ili

Pomoću slušalica

Pritisnite ili

Zadržavanje drugog poziva na istoj liniji

Pritisnite . Ako je potrebno, najpre uklonite poziv sa čekanja.

Centrala za Severnu, Južnu i Centralnu Ameriku
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
SAD
http://www.cisco.com
Telefon: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Faks: 408 527-0883

Cisco i logotip Cisco su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Cisco i/ili njenih filijala u SAD i u drugim zemljama. Da biste pregledali listu žigova kompanije Cisco, posetite ovu URL adresu: www.cisco.com/go/trademarks. Žigovi trećih strana koji se pominju su svojnina odgovarajućih vlasnika. Korišćenje reči „partner“ ne označava partnerski odnos između kompanije Cisco i neke druge kompanije. (1110R)


© 2009 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.

Štampano u SAD na recikliranom papiru koji sadrži 10% naknadnog otpada.



Odgovaranje na poziv

Da biste odgovorili na poziv, podignite slušalicu. Ili dodirnite opciju **Odgovori**.

Pomoću zvučnika telefona

Pritisnite  ili dodirnite opciju **Odgovori**.

Pomoću slušalice

Pritisnite . Ili, ako  svetli, pritisnite **Odgovori**.

Tokom aktivnog poziva



Dodirnite opciju **Odgovori**.

Preusmeravanje poziva na govornu poštu

Dodirnite opciju **Preusmeri**.



Prigušivanje tona

Da biste prigušili ton poziva:

1. Pritisnite .
2. Da biste poništili prigušivanje tona, ponovo pritisnite .


Zaustavljanje video signala

Da biste zaustavili prenos video signala:

1. Pritisnite .
2. Da biste ponovo pokrenuli prenos video signala, opet pritisnite .

Stavljanje poziva na čekanje

Da biste stavili poziv na čekanje:



1. Uverite se da je poziv koji želite da stavite na čekanje istaknut.
2. Pritisnite .

Više poziva

Aktivni poziv se uvek stavlja na čekanje ako preuzmete dolazni poziv ili poziv na čekanju, pokrenete novi poziv ili otpočnete prenos ili konferenciju.



Prosleđivanje poziva

Da biste prosledili pozive:

1. Dodirnite  i unesite ciljani broj ili URI.
2. Da biste otkazali prosleđivanje poziva, dodirnite  ponovo.



Prenos poziva

Da biste preneli poziv:

1. Pritisnite .
2. Unesite ciljani broj ili URI.
3. Da biste dovršili prenos, ponovo pritisnite  ili pritisnite **Završi** da biste ga otkazali.
4. Ako je na telefonu omogućen prenos sa spuštrenom slušalicom, dovršite prenos tako što ćete spustiti slušalicu.

Konferencija

Da biste kreirali konferencijski poziv:

1. Tokom poziva pritisnite .
2. Unesite broj ili URI učesnika.
3. Sačekajte da dođe do povezivanja poziva.
4. Da biste dodali učesnika u poziv, pritisnite  ponovo.
5. Da biste dodali još učesnika, ponovite korake od 1 do 4.

Dodavanje kontakta u konferenciju

1. Dodirnite <.
2. Dodirnite **Kontakti**.
3. Prevucite kontakt sa liste kontakata do poziva.
4. Ponovite postupak da biste dodali i druge učesnike.

Funkcija „Ne uznemiravaj“

Da biste uključili i isključili funkciju „Ne uznemiravaj“:

1. Dodirnite opciju **Ne uznemiravaj** da biste je uključili.
2. Da biste je isključili, dodirnite opciju **Ne uznemiravaj** ponovo.

Istorija poziva

Da biste videli istoriju poziva, dodirnite opciju **Nedavno**.

Govorna pošta

Svetlo indikatora poruke na čekanju (MWI) na slušalici pokazuje da imate novu govornu poruku. Da biste pregledali govorne poruke:

1. Dodirnite **Nedavno**.
2. Dodirnite **Poruke**.

Reprodukovanje govorne poruke

Dodirnite **Reprodukuj**.

Ostale aplikacije

Kontakti

Da biste pregledali kontakte, dodirnite opciju **Kontakti**.

Oznaka brzog kontakta

Dodirnite avatar nekog lokalnog kontakta. Ako vidite strelicu u donjem uglu, to znači da je dostupna oznaka brzog kontakta.

Dodirnite e-adresu, broj telefona ili adresu za časkanje da biste pokrenuli razgovor putem tog medija.

Sastanci

Koristite aplikaciju kalendara da biste zakazivali i pratili događaje.

Dodavanje događaja

Da biste dodali događaj u kalendar, dodirnite + **događaj**.

E-pošta

Da biste slali i primali e-poštu sa više naloga, koristite aplikaciju za e-poštu.

Slanje e-poruke

Da biste poslali e-poruku, dodirnite + **Nova poruka**.

Jabber

Koristite aplikaciju za časkanje da biste časkali sa kontaktima i ažurirali status.

Pokretanje razgovora

1. Da biste započeli razgovor, dodirnite ime kontakta.
2. Dodirnite **Časkanje**.

Cisco WebEx

Da biste učestvovali u WebEx sastancima, koristite aplikaciju WebEx.

Tokom WebEx sastanka učesnicima je na raspolaganju:

- Pridruživanje audio konferenciji
- Prikaz deljenih prezentacija
- Prikaz drugih učesnika i časkanje sa njima

Podešavanja

Da biste izmenili i prilagodili podešavanja telefona i aplikacije ili da biste pregledali *Korisnički vodič* i drugu dokumentaciju, koristite aplikaciju za podešavanja.