



CISCO DX650 – HITRA NAVODILA

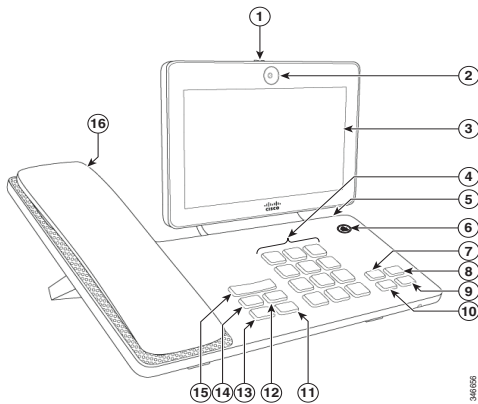

1	Stikalo za vklop/izklop	9	Zadržanje klicev
2	Kamera	10	Konferenca
3	Telefonski zaslon	11	Zaustavitev videa
4	Tipkovnica	12	Zvočnik
5	Reža za kartico microSD	13	Izklop zvoka
6	Zaklepanje	14	Naglavna slušalka
7	Preusmeritev	15	Glasnost
8	Prekinitev klica	16	Slušalka z lučko MWI

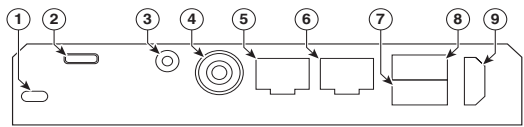

1	Varnostna reža	6	Računalniška vrata
2	Vrata za microUSB	7	Vrata aux
3	Vhodna/izhodna linija	8	Vrata USB
4	Napajanje	9	HDMI
5	Omrežna vrata		

Nastavite svoj telefon

Ob prvem vklopu se prikaže poziv za nastavev telefona. Če je telefon nastavil skrbnik, poziv morda ne bo vključeval nekaterih ali nobenih korakov.

1. Izberite brezžično omrežje, vnesite poverilnice in tapnite **Poveži**.
2. Vnesite nastavitve strežnika TFTP in tapnite **Nadaljuj**. Če je na voljo posodobljena vdelana programska oprema, se ta namesti, telefon pa znova zažene.
3. Na začetnem zaslonu izberite **Začetek** in sledite pozivom za samopreskrbo, nastavev aplikacij ter izbiro kode PIN ali gesla.

Dodatna oprema

S telefonom lahko povežete posamezne dele dodatne opreme, kot so zunanji monitor (prek vrat HDMI), tipkovnica in miška (prek vrat USB) ter slušalke ali mobilni telefon (prek povezave Bluetooth).

Odklepanje zaslona

Če želite odkleniti zaslon, vnesite PIN ali geslo in pritisnite #.

Načini telefona

Vaš telefon deluje v različnih načinih, ki jih določi skrbnik sistema.

- Izboljšan način – v izboljšanem načinu so na voljo vse funkcije.
- Preprosti način – v preprostem načinu imate dostop le do začetnega zaslona, aplikacije za klicanje in aplikacije Nastavitev.
- Javni način – v javnem načinu imate dostop le do aplikacije za klicanje.

Gibi

Gib	Dejanje
Tapnite	S konico prsta pritisnite zaslon na dotik.
Tapnite in držite	Tapnite in počakajte dve sekundi.
Drzanje	Tapnite in premaknite.
Vlečenje	Tapnite in držite, nato premaknite.
Dvojno tapkanje	Hitro dvakrat zaporedoma tapnite.
Odpiranje s ščipanjem	Tapnite z dvema prstoma, nato pa razmaknite prsta.
Zapiranje s ščipanjem	Tapnite z dvema prstoma, nato pa prsta pomaknite skupaj.

Navigacija

Ikona	Dejanje
	Tapnite Nazaj , da se vrnete na prejšnjo stran ali aplikacijo oz. da opustite tipkovnico na zaslonu.
	Tapnite Domov , da se vrnete na začetni zaslon.
	Tapnite Najnovejše , da si ogledate seznam nazadnje uporabljenih aplikacij.

Pripomočki

Pripomočke lahko uporabljate za dostop do funkcij telefona in drugih aplikacij na začetnem zaslonu.

Če želite dodati pripomoček na začetni zaslon:

1. Tapnite
2. Tapnite **Pripomočki**.
3. Tapnite in držite pripomoček.
4. Povlecite pripomoček na prazno mesto začetnega zaslona.

Aplikacija za klice

Klicanje

Stika

1. Tapnite **Stiki**.
2. Izberite stik.
3. Tapnite **Kliči**.

Z zvočnikom

1. Pritisnite
2. Vnesite številko ali URI.

S slušalko

Pritisnite in vnesite številko ali URI. Če ikona sveti, pritisnite **Nov klic** in vnesite številko ali URI.

Prekinitev klica

Z zvočnikom

Pritisnite ali

S slušalko

Pritisnite ali

Ohranjanje drugega klica na isti liniji

Pritisnite . Po potrebi najprej odstranite klic na čakanju.

Sedež podjetja v Ameriki
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
ZDA
http://www.cisco.com
Tel.: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Faks: 408 527-0883

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in v drugih državah. Za ogled seznama blagovnih znamk Cisco obiščite spletno stran: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni partnerstva med podjetjem Cisco in katerim koli drugim podjetjem. (1110R)


© 2014 Cisco Systems, Inc. Vse pravice pridržane.

Natisnjeno v ZDA na recikliranem papirju z 10-odstotnim deležem iz poporabniških odpadkov.



Prevzem klica

Za prevzem klica dvignite slušalko ali tapnite **Odgovori**.

Z zvočnikom

Pritisnite  ali tapnite **Odgovori**.

S slušalko

Pritisnite . Če ikona  sveti, pritisnite **Odgovori**.

Med aktivnim klicem



Tapnite **Odgovori**.

Preusmeritev klica v glasovno pošto

Tapnite **Preusmeri**.



Izklop zvoka

Za izklop zvoka klica:

1. Pritisnite .
2. Za vklop zvoka klica znova pritisnite .


Zaustavitev videa

Videoprenos zaustavite tako:

1. Pritisnite .
2. Če želite nadaljevati videoprenos, znova pritisnite .

Zadržanje klica

Uvrščanje klica na čakanje:



1. Prepričajte se, da je klic, ki ga želite uvrstiti na čakanje, označen.
2. Pritisnite .

Več klicev

Aktivni klic se zadrži, če prevzamete dohodni ali zadržani klic, začnete nov klic ali vklopite preusmeritev oz. konferenco.



Posredovanje klica

Za posredovanje klicev:

1. Tapnite  in vnesite ciljno številko ali URI.
2. Za preklic posredovanja klica znova tapnite .



Preusmeritev

Za preusmeritev klica:

1. Pritisnite .
2. Vnesite ciljno številko ali URI.
3. Če želite dokončati preusmeritev, znova pritisnite  ali pritisnite **Konec** za preklic.
4. Če je na vašem telefonu omogočena preusmeritev z odloženo slušalko, dokončajte preusmeritev tako, da odložite slušalko.

Konferenca

Vzpostavljanje konferenčnega klica:

1. Med klicem pritisnite .
2. Vnesite številko ali URI udeleženca.
3. Počakajte na vzpostavitev klica.
4. Če želite klicu dodati udeleženca, znova pritisnite .
5. Če želite dodati več udeležencev, ponovite korake od 1 do 4.

Dodajanje stikov v konferenco

1. Tapnite <.
2. Tapnite **Stiki**.
3. Povlecite stik s seznama stikov na klic.
4. Ponovite, če želite dodati nove udeležence.

Funkcija Ne moti

Za vklop in izklop funkcije Ne moti:

1. Tapnite **Ne moti**, da vklopite funkcijo.
2. Za izklop znova tapnite **Ne moti**.

Zgodovina klicev

Za ogled zgodovine klicev tapnite **Najnovjše**.

Glasovna pošta

Lučka MWI (Message Waiting Indicator) na slušalki označuje novo glasovno sporočilo. Za poslušanje glasovnih sporočil:

1. Tapnite **Najnovjše**.
2. Tapnite **Sporočila**.

Predvajanje glasovnih sporočil

Tapnite **Predvajaj**.

Druge aplikacije

Stiki

Za ogled stikov tapnite **Stiki**.

Okence za hitre stike

Tapnite prikazno sliko za enega od lokalnih stikov. Če je v spodnjem kotu puščica, je okence za hitre stike na voljo.

Tapnite e-poštni naslov, telefonsko številko ali naslov IM za začetek pogovora prek tega medija.

Sestanki

Za razporejanje in sledenje dogodkov uporabite aplikacijo Sestanki.

Dodajanje dogodka

Za dodajanje dogodka v koledar tapnite +.

E-pošta

Za pošiljanje in prejemanje e-pošte z več računov uporabite aplikacijo E-pošta.

Pošiljanje e-poštnega sporočila

Za pošiljanje e-poštnega sporočila tapnite + **Novo sporočilo**.

Jabber

Za klepet s stiki in posodabljanje stanja uporabite aplikacijo Jabber.

Začetek pogovora

1. Za začetek pogovora tapnite ime stika.
2. Tapnite **Klepet**.

Cisco WebEx

Za udeležbo na sestankih WebEx uporabite aplikacijo WebEx.

Med sestankom WebEx imajo udeleženci naslednje možnosti:

- lahko se pridružijo avdio konferenci,
- lahko si ogledajo predstavitve v skupni rabi,
- lahko si ogledajo druge udeležence in klepetajo z njimi.

Nastavitve

Za urejanje in prilagajanje nastavitev telefona in aplikacij oz. za ogled *Uporabniškega priročnika* in druge dokumentacije uporabite aplikacijo Nastavitve.