



Cisco DX650 SNABBMANUAL

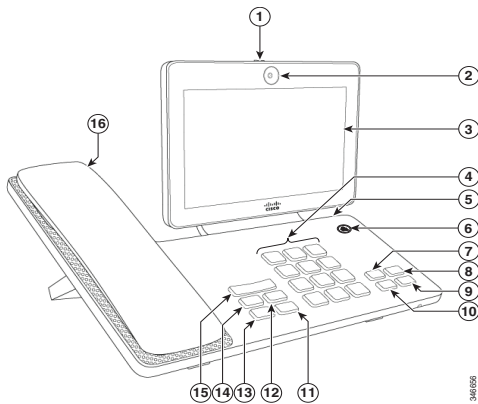

1	Öppna/stäng-knapp	9	Parkera
2	Kamera	10	Konferenssamtal
3	Telefonskärm	11	Stoppa video
4	Knappsats	12	Högtalartelefon
5	microSD-port	13	Ljud av
6	Lås	14	Headset
7	Överföring	15	Volym
8	Avsluta samtal	16	Handenhet med indikator

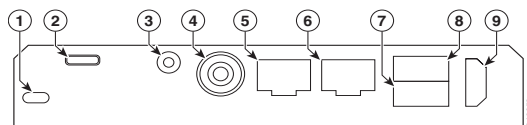

1	Säkerhetsport	6	Datorport
2	microUSB-port	7	Extraport
3	Linje in/ut	8	USB-port
4	Ström	9	HDMI
5	Nätverksport		

Konfigurera telefonen

Första gången som du slår på telefonen ombeds du konfigurera den. Om din administratör redan har konfigurerat telefonen åt dig behöver du eventuellt inte göra något mer.

1. Välj ett trådlöst nätverk, ange inloggningsuppgifter och tryck på **Anslut**.
2. Ange TFTP-serverinställningar och tryck på **Fortsätt**. Om det finns uppdateringar av den fasta programvaran kommer den att installeras och telefonen att startas om.
3. På välkomstsärmen väljer du **Kom igång** och följer anvisningarna som visas för att ansluta till molntjänster, konfigurera program och välja PIN-kod eller lösenord.

Tillbehör

Du kan ansluta tillbehör till telefonen, som till exempel en extern skärm via HDMI-porten, ett tangentbord och en mus via USB-portarna eller ett headset eller en mobiltelefon via Bluetooth.

Låsa upp skärmen

Ange PIN-koden eller lösenordet och tryck på # för att låsa upp skärmen.

Telefonlägen

Din telefon körs i olika lägen, enligt vad din systemadministratör bestämmer.

- Fullt läge — I fullt läge är alla funktioner tillgängliga.
- Enkelt läge — I enkelt läge kommer du endast åt startskärmen, samtalsprogrammet och inställningsprogrammet.
- Offentligt läge — I offentligt läge kommer du endast åt samtalsprogrammet.

Rörelser

Rörelse	Åtgärd
Tryck på	Tryck på pekskärmen med fingertopparna.
Tryck och håll intryckt	Tryck och vänta två sekunder.
Svep	Tryck och flytta fingret.
Dra	Tryck och håll intryckt och flytta sedan fingret.
Tryck två gånger	Tryck två gånger snabbt efter varandra.
Dra isär	Tryck med två fingrar och för sedan isär fingrarna.
Nyp ihop	Tryck med två fingrar och för sedan ihop fingrarna.

Hitta rätt

Symbol	Åtgärd
	Tryck på Bakåt för att gå till föregående sida eller program eller för att stänga tangentbordet på skärmen.
	Tryck på Start för att visa startskärmen.
	Tryck på Senaste för att visa en lista över de senast använda programmen.

Widgetar

Använd widgetar för att öppna telefonens funktioner och andra program på startskärmen.

Gör så här för att lägga till en widget på startskärmen:

1. Tryck på
2. Tryck på **Widgetar**.
3. Tryck på och håll en widget intryckt.
4. Dra widgeten till en tom plats på startskärmen.

Samtalsprogram

Ringa samtal

Till en kontakt

1. Tryck på **Kontakter**.
2. Markera en kontakt.
3. Tryck på **Ring**.

Med högtalartelefon

1. Tryck på
2. Ange ett nummer eller URI.

Med headset

Tryck på och ange ett nummer eller URI. Om lyser trycker du på **Nytt samtal** och anger ett nummer eller URI.

Avsluta samtal

Med högtalartelefon

Tryck på eller

Med headset

Tryck på eller

För ett annat samtal på samma linje

Tryck på . Om det behövs måste du hämta samtalet som är satt under förfrågan.

Huvudkontor i USA
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1-408 526 4000
+1-800 553 NETS (6387)
Fax: +1-408 527 0883

Cisco och Ciscos logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Cisco och/eller dess dotterbolag i USA och i andra länder. En lista över Ciscos varumärken finns på den här webbadressen: www.cisco.com/go/trademarks. Nämda varumärken från tredje part tillhör sina respektive ägare. Användandet av ordet "partner" innebär inte att det finns något samarbete mellan Cisco och ett annat företag. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.

Tryckt i USA på returpapper med 10 % avfall.

Besvara samtal

Lyft telefonluren för att besvara ett samtal. Du kan även trycka på **Svara**.

Med högtalartelefon

Tryck på  Svara.

Med headset

Tryck på . Om  lyser kan du även trycka på **Svara**.

Under ett aktivt samtal



Tryck på **Svara**.

Vidarekoppla samtalet till röstmeddelanden

Tryck på **Vidarekoppla**.



Ljud av

Gör så här för att göra ett samtal tyst:

1. Tryck på .
2. Tryck på  igen för att ett samtal ska sluta vara tyst.


Stoppa video

Gör så här för att stoppa din videosändning:

1. Tryck på .
2. Om du vill återuppta videosändningen trycker du på  igen.

Sätt samtal i vänteläge

Gör så här för att sätta ett samtal i vänteläge:



1. Kontrollera att samtalet som du vill sätta i vänteläge är markerat.
2. Tryck på .

Flera samtal

Ett aktivt samtal sätts i vänteläge när du besvarar ett inkommande samtal eller ett samtal i vänteläge, startar ett nytt samtal eller startar en överföring eller en konferens.



Vidarebefordra

Så här gör du för att vidarebefordra dina samtal:

1. Tryck på  och ange ett målnummer eller URI.
2. För att avbryta vidarebefordringen trycker du på  igen.



Överföring

Så här överför du ett samtal:

1. Tryck på .
2. Ange målnumret eller URI.
3. För att slutföra överföringen trycker du på  igen eller på **Avsluta** för att avbryta.
4. Om överföring med luren på är aktiverat på din telefon slutför du överföringen genom att lägga på luren.

Konferenssamtal

Så här skapar du ett konferenssamtal:

1. Tryck på  från ett samtal.
2. Ange deltagarens nummer eller URI.
3. Vänta på att samtalet ska kopplas upp.
4. För att lägga till deltagaren i ditt samtal trycker du på  igen.
5. Upprepa steg 1 till 4 för att lägga till fler deltagare.

Lägga till en kontakt till en konferens

1. Tryck på <.
2. Tryck på **Kontakter**.
3. Dra en kontakt från kontaktlistan till samtalet.
4. Upprepa proceduren för varje deltagare du vill lägga till.

Stör ej

Gör så här för att slå på och stänga av Stör ej:

1. Tryck på **Stör ej** för att slå på funktionen.
2. För att stänga av funktionen trycker du på **Stör ej** igen.

Samtalshistorik

Tryck på **Senaste** för att visa samtalshistorik.

Röstmeddelanden

Indikatorn för Meddelande väntar på handenheten anger att du har ett nytt röstmeddelande. Gör så här för att komma åt dina röstmeddelanden:

1. Tryck på **Senaste**.
2. Tryck på **Meddelanden**.

Spela upp röstmeddelande

Tryck på **Spela upp**.

Andra program

Kontakter

Tryck på **Kontakter** för att visa dina kontakter.

Snabbkontaktskylt

Tryck på en avatarbild för någon av dina lokala kontakter. Om du ser en pil i längst ned i hörnet, finns snabbkontaktskylt tillgänglig.

Tryck på en e-postadress, ett telefonnummer eller en IM-adress för att starta en konversation i det mediet.

Möten

Använd mötesprogrammet för att schemalägga och följa dina händelser.

Lägga till händelse

Tryck på **+** för att lägga till en händelse i din kalender.

E-post

Använd e-postprogrammet för att skicka och ta emot e-post från flera konton.

Skicka e-postmeddelande

Tryck på **+ Nytt meddelande** för att skicka ett e-postmeddelande.

Jabber

Använd programmet Jabber för att chatta med dina kontakter och uppdatera din status

Starta en konversation

1. Tryck på en kontakts namn för att starta en konversation.
2. Klicka på **Chatta**.

Cisco WebEx

Använd WebEx-programmet för att delta i WebEx-möten.

I ett WebEx-möte kan deltagare göra följande:

- Delta i en ljudkonferens.
- Visa delade presentationer.
- Se och chatta med andra deltagare.

Inställningar

Använd Inställningsprogrammet för att redigera och anpassa telefoninställningar och -program, eller läs *användarhandboken*.