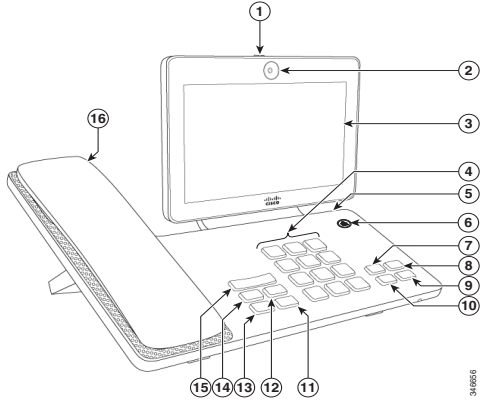
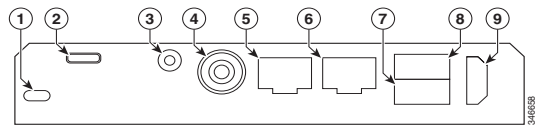


## CISCO DX650 HIZLI BAŞVURU KILAVUZU



1	Deklanşör düğmesi	9	Bekletme
2	Kamera	10	Konferans
3	Telefon ekranı	11	Videoyu Durdurma
4	Tuş Takımı	12	Hoparlör
5	microSD yuvası	13	Sesi Kapatma
6	Kilitleme	14	Kulaklık
7	Aktarma	15	Ses Düzeyi
8	Aramayı Sonlandırma	16	MWI'lı Ahize



1	Güvenlik yuvası	6	Bilgisayar bağlantı noktası
2	microUSB bağlantı noktası	7	Yardımcı bağlantı noktası
3	Hat giriş/çıkış	8	USB bağlantı noktası
4	Güç	9	HDMI
5	Ağ bağlantı noktası		

## Telefonunuzu Ayarlama

Telefonunuzu ilk açışınızda telefonu ayarlamanız istenir. Yöneticiniz sizin için telefonunuzu ayarladıysa bu adımların bazılarını gerçekleştirmeniz istenir veya sizden herhangi bir şey istenmez.

1. Kablosuz ağ seçin, kimlik bilgilerinizi girin ve **Bağlan**'a dokunun.
2. TFTP sunucusu ayarlarınızı girin ve **Devam**'a dokunun. Güncellenen ürün yazılımı olduğunda güncelleme yüklenir ve telefonunuz yeniden başlar.
3. Hoş geldiniz ekranında, **Başlangıç** öğesini seçin ve kendine kaynak ayırma, uygulama kurulumu ve PIN kodu veya Parola seçimi adımlarını izleyin.

## Aksesuarlar

Telefonunuza aksesuar ekleyebilirsiniz. Örneğin, HDMI bağlantı noktasından harici monitör, USB bağlantı noktalarından klavye ve fare ve Bluetooth üzerinden kulaklık veya cep telefonu bağlayabilirsiniz.

## Ekran Kilidini Açma

Ekran kilidini açmak için PIN kodunuzu veya parolanızı girip # tuşuna basın.

## Telefon Modları




Telefonunuz, sistem yöneticinizin belirlediği şekilde, farklı modlarda çalışır.

- Gelişmiş Mod—Gelişmiş Modda, özelliklerin tümü kullanılabilir.
- Basit Mod—Basit Modda, yalnızca giriş ekranına, Arama uygulamasına ve Ayarlar uygulamasına erişebilirsiniz.
- Genel Mod—Genel Modda, yalnızca Arama uygulamasına erişebilirsiniz.

## Hareketler

Hareket	Eylem
Dokunma	Dokunmatik ekrana basmak için parmak ucunuzu kullanın.
Dokunma ve basılı tutma	Dokunun ve iki saniye bekleyin.
Çekme	Dokunun ve hareket ettirin.
Sürükleme	Dokunup basılı tutun ve ardından hareket ettirin.
Çift dokunma	Arka arkaya hızlı bir şekilde iki kez dokunun.
Tutarak açma	İki parmağınızla dokunun ve ardından parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırın.
Tutarak kapatma	İki parmağınızla dokunun ve ardından parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın.


## Gezime

Simge	Eylem
	Bir önceki sayfaya veya uygulamaya gitmek için veya ekran klavyesini kaldırmak için <b>Geri</b> öğesine dokunun.
	Giriş ekranını görüntülemek için <b>Giriş</b> 'e dokunun.
	Son kullanılan uygulamaların listesini görüntülemek için <b>Son Kullanılanlar</b> 'a dokunun.

## Pencere Öğeleri

Giriş ekranınızdaki telefon özelliklerine ve diğer uygulamalara erişmek için pencere öğelerini kullanın.

Giriş ekranına bir pencere öğesi eklemek için:

1.  öğesine dokunun.
2. **Pencere Öğeleri**'ne dokunun.
3. Bir pencere öğesine dokunun ve basılı tutun.
4. Pencere öğesini giriş ekranında boş bir alana sürükleyin.


## Arama Uygulaması

### Arama Yapma



#### Kişiyeye

1. **Kişiler**'e dokunun.
2. Kişilerden birini seçin.
3. **Ara**'ya dokunun.

#### Hoparlörle

1.  öğesine basın.
2. Bir numara veya URI girin.

#### Kulaklıkla

1.  öğesine basın ve bir numara veya URI girin.
2.  öğesi yanıyorsa **Yeni Arama** öğesine basıp bir numara veya URI girin.

## Aramayı Sonlandırma


#### Hoparlörle

1.  veya  öğesine basın.

#### Kulaklıkla

1.  veya  öğesine basın.

## Aynı Hatta Başka Bir Aramayı Tutma


1.  öğesine basın. Gerekirse, önce aramayı beklemeden kaldırın.

**Amerika Kıtaları Genel Merkezi**  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
ABD  
http://www.cisco.com  
Tel: 408 526-4000  
800 553-NEETS (6387)  
Faks: 408 527-0883


## Aramayı Cevaplama

Aramayı cevaplamak için ahizeyi kaldırın. Veya **Cevapla**'ya dokunun.

### Hoparlörle

 öğesine basın veya **Cevapla**'ya dokunun.

### Kulaklıkla

 öğesine basın. Veya  öğesi yanıyorsa, **Cevapla**'ya basın.

### Etkin Arama Sırasında



**Cevapla**'ya dokunun.

### Aramayı Sesli Postaya Yönlendirme

**Yönlendir**'e dokunun.



## Sesi Kapatma

Arama sesini kapatmak için:

-  öğesine basın.
- Arama sesini açmak için yeniden  öğesine basın.


## Videoyu Durdurma

Video aktarımınızı durdurmak için:

-  öğesine basın.
- Video aktarımına devam etmek için  öğesine tekrar basın.

## Aramayı Bekletme

Aramayı beklemeye almak için:



- Beklemeye alacağınız aramanın seçildiğinden emin olun.
-  öğesine basın.

## Birden Çok Arama

Gelen aramayı veya bekletilen aramayı cevapladığınızda, yeni bir arama yaptığınızda veya bir aktarmayı veya konferansı başlattığınızda etkin arama beklemeye alınır.



## Arama İletme

Aramalarınızı iletmek için:

-  öğesine dokunun ve bir hedef numara veya URI girin.
- Arama İletme'yi iptal etmek için yeniden  öğesine dokunun.



## Aktarma

Bir aramayı aktarmak için:

-  öğesine basın.
- Hedef numarayı veya URI'yı girin.
- Aktarmayı tamamlamak için yeniden  öğesine basın veya iptal etmek için **Sonlandır** öğesine basın.
- Telefonunuzun hat kapalı aktarma özelliği etkinleştirilmişse, aktarmayı ahizeyi kapatarak tamamlayın.

## Konferans

Konferans araması oluşturmak için:

- Arama sırasında  öğesine basın.
- Katılımcının numarasını veya URI'sını girin.
- Aramanın bağlanmasını bekleyin.
- Katılımcıyı aramanıza eklemek için yeniden  öğesine basın.
- Daha fazla katılımcı eklemek için 1'den 4'e kadar uygulanan adımları tekrarlayın.

### Konferansa Kişi Ekleme

- < simgesine dokunun.
- Kişiler**'e dokunun.
- Kişi listesindeki bir kişiyi aramaya sürükleyin.
- Başka katılımcılar eklemek için bunu tekrarlayın.

## Rahatsız Etmeyin

Rahatsız Etmeyin özelliğini açmak ve kapatmak için:

- Özelliği açmak için **Rahatsız Etmeyin**'e dokunun.
- Özelliği kapatmak için, **Rahatsız Etmeyin**'e yeniden dokunun.

## Arama Geçmişi

Arama geçmişinizi görüntülemek için **Son Kullanılanlar**'a dokunun.

## Sesli Posta

Ahize üzerindeki Mesaj Bekliyor Göstergesi (MWI) ışığı yeni bir sesli mesajınız olduğunu gösterir. Sesli mesajlarınızı görüntülemek için:

- Son Kullanılanlar**'a dokunun.
- Mesajlar**'a dokunun.

### Sesli Mesajı Dinleme

**Oynat**'a dokunun.

## Diğer Uygulamalar

### Kişiler

Kişilerinizi görüntülemek için **Kişiler**'e dokunun.

### Hızlı Kişi Etiketleri

Yerel kişilerinizden birinin avatarına dokunun. Alt köşede bir ok görünürse, Hızlı Kişi Etiketleri kullanılabilir durumdadır.

E-posta adresine, telefon numarasına veya anlık ileti adresine dokunun ve bu ortam aracılığıyla sohbeti başlatın.

## Toplantılar

Olaylarınızı planlamak ve takip etmek için Toplantılar uygulamasını kullanın.

### Olay Ekleme

Takviminize olay eklemek için + işaretine dokunun.

## E-posta

Birden çok hesaptan e-posta göndermek ve almak için E-posta uygulamasını kullanın.

### E-posta Mesajı Gönderme

E-posta göndermek için + **Yeni Mesaj**'a dokunun.

## Jabber

Kişilerinizle sohbet etmek ve durumunuzu güncellemek için Jabber uygulamasını kullanın.

### Sohbet Başlatma

- Sohbet başlatmak için ilgili kişinin adına dokunun.
- Sohbet**'e dokunun.

## Cisco WebEx

WebEx toplantılarına katılmak için WebEx uygulamasını kullanın.

WebEx toplantısı sırasında katılımcılar,

- Sesli konferansa katılabilir
- Paylaşılan sunumları görüntüleyebilir
- Diğer katılımcıları görebilir ve onlarla sohbet edebilir

## Ayarlar

Telefon ayarlarınızı ve uygulamalarınızı düzenlemek ve özelleştirmek için veya *Kullanıcı Kılavuzu*'nu ve diğer belgeleri görüntülemek için Ayarlar uygulamasını kullanın.