

## Vista frontal e ecrã principal



- 1 Câmara com obturador de privacidade, rode para a esquerda para fechar e para a direita para abrir
- 2 Botão para desactivar o som do microfone e controlos de volume do altifalante
- 3 Altifalante
- 4 Ranhura para cartão SD e conectores para auriculares e USB. Esta tomada USB é do tipo de corrente elevada (2 A), pelo que pode servir de porta de carregamento para dispositivos adequados.
- 5 Ligar/Desligar
- 6 Microfone

O DX70 pode funcionar num de três modos: modo Público, modo Simples ou modo Avançado. O modo Público é semelhante a um modo de quiosque. O modo Público não é abordado neste guia.

No modo Avançado, o DX70 funciona como um tablet Android, sendo que a parte de telefone da unidade é uma aplicação denominada Chamada. Os modos de funcionamento são configurados pelo seu Administrador.

**Modo Simples:** fornece acesso às seguintes funções:

- 1 Efectuar chamadas
- 2 Aceder à sua lista de Contactos
- 3 Apresentar a lista de chamadas Recentes
- 4 Apresentar qualquer correio de voz (mensagens)
- 5 Ver PC (se aplicável)
- 6 Apresentar o menu Definições

**Modo Avançado:** requer que inicie a aplicação de Chamada antes de poder utilizar o sistema como telefone.

Para iniciar a aplicação de Chamada, toque no **Telefone** (☎) no canto esquerdo da barra inferior preta. O ícone de Telefone é apresentado apenas no modo Avançado.

Os botões de navegação Android habituais (**Retroceder**, **Início** e **Aplicações utilizadas recentemente**) são apresentados quando a aplicação de Chamada está em execução.

**Nota** As descrições fornecidas neste documento pressupõem que o sistema está no modo Simples ou que a aplicação de Chamada está em execução.

## Vista traseira



1. Portas USB
2. Tomadas HDMI
3. Ligação LAN. Ligue a LAN do PC aqui para que o DX70 e o PC partilhem uma ligação LAN comum.
4. Ligação LAN
5. Tomada da fonte de alimentação

## Mostrar auto-visualização

Toque no ícone **Ligar**, se necessário, e, em seguida, toque no ícone **Mais** (⋮) no canto superior direito e seleccione **Auto-visualização** no menu.

## Desviar todas as chamadas

1. Toque no ícone **Ligar**, se necessário, e, em seguida, toque no ícone **Mais** (⋮) no canto superior direito e seleccione **Desviar todas as chamadas**.
2. Ser-lhe-á pedido para especificar um número de telefone de destino.
3. Para cancelar **Desviar todas as chamadas**, repita o processo.

## Activar Não interromper

Toque no ícone **Ligar**, se necessário, e, em seguida, toque no ícone **Mais** (⋮) no canto superior direito e seleccione **Não interromper**. Disponível (e visível) apenas se a funcionalidade tiver sido activada pelo seu Administrador.

## Desactivar o som de uma chamada

Prima o botão **Desactivar o som do microfone** no lado direito do sistema. Para activar o som de uma chamada, prima novamente.

## Parar a transmissão de vídeo

Rode o obturador da câmara para a esquerda. Para retomar a transmissão de vídeo, rode o obturador para a direita.

## Correio de voz

A luz do Ícone de mensagem em espera (MWI) indica que tem uma nova mensagem de voz.

**Para ver as mensagens de voz:**


1. Toque em **Recentes**.
2. Toque em **Ligar para correio de voz**.

**Reproduzir mensagem de voz:**


Toque em **Reproduzir**.

## Efectuar uma chamada


1. Toque em **Chamadas** conforme apresentado.

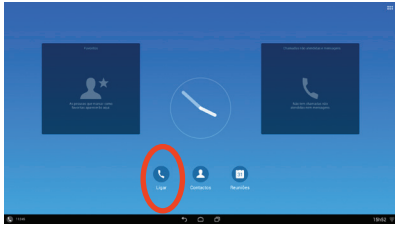


2. Toque no campo **Escrever para ligar** na parte superior. Selecciona **Teclado virtual** ou **Teclado**.

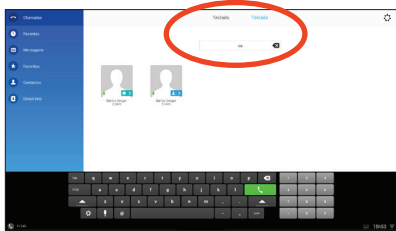

3. Introduza o nome ou o número. Serão apresentadas possíveis correspondências à medida que escreve. Em alternativa, toque em **Recentes**, **Favoritos**, **Contactos** ou **Directório** na coluna esquerda para seleccionar para quem ligar a partir de qualquer umas dessas listas (basta tocar naquele para o qual pretende ligar).

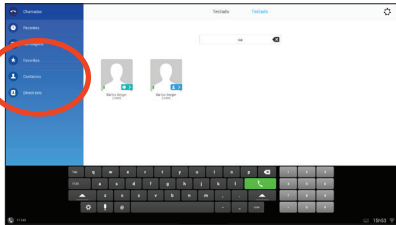


4. Toque no botão verde **Ligar** para efectuar a chamada.

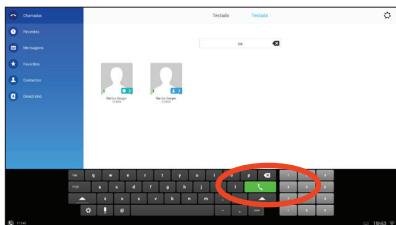


## Estabelecer uma conferência

1. Durante uma chamada, toque em **Adicionar**.




2. Toque no campo **Pesquisar ou chamada a adicionar**. Será apresentado o teclado virtual, excepto se tiver um teclado externo ligado.
3. Introduza o nome ou o número. Serão apresentadas possíveis correspondências à medida que escreve. Toque em **Ligar**.
4. A chamada actual será colocada em espera. Toque em **Intercalar** para combinar as chamadas numa conferência.

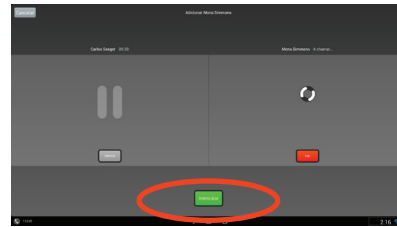

5. Repita os passos 1 a 4 para incluir mais participantes.

## Sair de uma conferência

Qualquer participante de uma conferência pode sair da mesma a qualquer momento ao tocar em **Fim**. Este procedimento não afecta a conferência.




## Transferir uma chamada

1. Durante uma chamada, toque em **Transferir**.



2. Toque no campo **Pesquisar ou chamada a adicionar**. Será apresentado o teclado virtual, excepto se tiver um teclado externo ligado.
3. Introduza o nome ou o número. Serão apresentadas possíveis correspondências à medida que escreve. Toque em **Ligar**.
4. A chamada actual será colocada em espera. Toque em **Transferir** para concluir a tarefa.

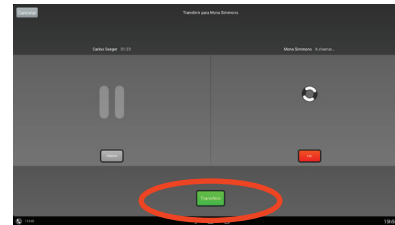


## Colocar uma chamada em espera

Uma chamada activa fica em espera sempre que atender uma chamada recebida ou em espera, iniciar uma nova chamada ou iniciar uma transferência ou conferência.

Também pode colocar uma chamada em espera propositadamente:

1. Certifique-se de que a chamada que pretende colocar em espera está realçada.
2. Toque em **Em espera**.



3. Toque no botão verde **Retomar** para regressar à chamada.

## Histórico de chamadas

Para ver o seu histórico de chamadas, toque em **Recentes** na coluna esquerda.

## Adicionar Recentes a Contactos

Podemos adicionar qualquer entrada de *Recentes* à sua lista de *Contactos*.

1. Selecciona uma entrada em *Recentes*.
2. Toque no ícone **Detalhes**.
3. Toque em **Adicionar aos Contactos** e confirme.
4. Crie um novo contacto, se necessário, ou atribua a entrada a um existente.

Sede nas Américas  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706, E.U.A.  
<http://www.cisco.com>



Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respectivas empresas afiliadas nos E.U.A. e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks).

As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respetivos proprietários. A utilização do termo parceiros não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.  
Google, Google Play, Android e outras marcas são marcas comerciais da Google Inc.

Os termos HDMI e Interface Multimédia de Alta Definição HDMI e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e noutros países.