

## Вид спереди и главный экран



- 1 Камера со шторкой приватности. Поверните шторку против часовой стрелки, чтобы закрыть ее, и по часовой стрелке, чтобы открыть ее.
- 2 Кнопка отключения микрофона и регуляторы громкости динамика
- 3 Динамик
- 4 Слот для SD-карты и разъемы для гарнитуры и USB-устройств. Этот порт USB выдерживает большой ток (2 А), что позволяет использовать его как порт для зарядки соответствующих устройств.
- 5 Кнопка включения/выключения
- 6 Микрофон

Устройство DX70 может функционировать в одном из трех режимов: публичном, простом или расширенном. Публичный режим аналогичен режиму терминала общественного пользования. В данном руководстве публичный режим не описан.

В расширенном режиме устройство DX70 работает как планшетный компьютер под управлением Android, и в этом случае функции телефона выполняет приложение под названием «Вызовы». Режимы работы настраиваются администратором.

**Простой режим** обеспечивает доступ к следующим функциям:

- Выполнение вызовов
- Доступ к списку контактов
- Отображение списка недавних вызовов
- Доступ к голосовой почте (сообщениям)
- Доступ к ПК (если применимо)
- Отображение меню настроек

**В расширенном режиме** для использования устройства в качестве телефона необходимо запустить приложение «Вызовы».

Чтобы запустить приложение «Вызовы», нажмите значок **Телефон** (☎) у левого края черной полосы внизу экрана. Значок «Телефон» отображается только в расширенном режиме.

Когда работает приложение «Вызовы», отображаются обычные для Android кнопки навигации (**Назад**, **Домой** и **Недавние программы**).

**Примечание.** В описаниях, приведенных в этом документе, предполагается, что устройство работает в простом режиме либо запущено приложение «Вызовы».

## Вид сзади



1. Порты USB
2. Разъемы HDMI
3. Разъем для подключения к локальной сети. Соедините с этим разъемом разъем ПК для подключения к локальной сети, чтобы у DX70 и ПК было общее соединение с локальной сетью.
4. Разъем для подключения к локальной сети
5. Гнездо питания

## Отображение своего изображения на экране

Нажмите на значок **Позвонить**, если это необходимо, а затем нажмите на значок **Дополнительно** (⋮) в верхнем правом углу и выберите в меню пункт **Свое изображение**.

## Переадресация всех вызовов

1. Нажмите на значок **Позвонить**, если это необходимо, а затем нажмите на значок **Дополнительно** (⋮) в верхнем правом углу и выберите **Переадресация всех вызовов**.
2. Появится запрос целевого номера телефона.
3. Для отмены функции **Переадресация всех вызовов** повторите эту процедуру.

## Включение функции «Не беспокоить»

Нажмите на значок **Позвонить**, если это необходимо, а затем нажмите на значок **Дополнительно** (⋮) в верхнем правом углу и выберите **Не беспокоить**. Эта функция доступна (и ее значок виден), только если она была активирована администратором.

## Выключение микрофона

Нажмите кнопку **Выключение микрофона**, расположенную справа. Чтобы включить микрофон, нажмите ее еще раз.

## Прекращение передачи видеоизображения

Поверните шторку камеры против часовой стрелки. Чтобы возобновить передачу видеоизображения, поверните шторку по часовой стрелке.

## Голосовая почта

Индикатор ожидающего сообщения (MWI) обозначает наличие нового голосового сообщения.

**Чтобы получить доступ к голосовым сообщениям:**


1. Нажмите **Недавние**.
2. Нажмите **Вызов голосовой почты**.

**Воспроизведение голосового сообщения:**


Нажмите **Воспроизвести**.

## Выполнение вызова


1. Нажмите **Вызовы**, как показано на рисунке.

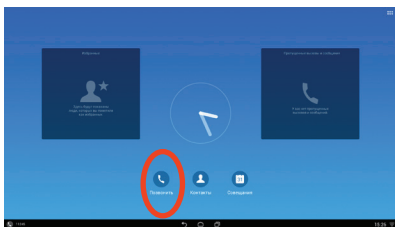


2. Нажмите на поле **Введите, чтобы позвонить** в верхней части экрана. Выберите **Клавиатура** или **Клавиатура**.

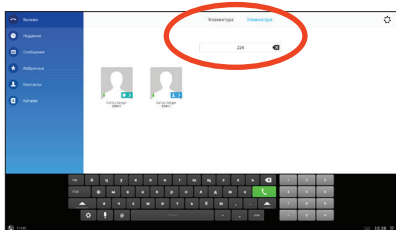

3. Введите имя или номер. По мере ввода будут появляться возможные варианты продолжения. В качестве альтернативы нажмите **Недавние**, **Избранные**, **Контакты** или **Каталог** в левом столбце, чтобы выбрать в любом из этих списков, кому требуется позвонить (чтобы позвонить, просто нажмите на запись).

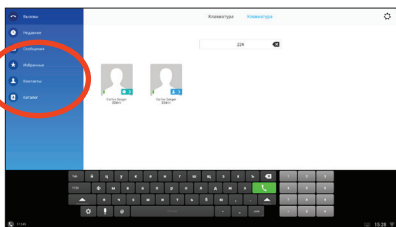


4. Нажмите зеленую кнопку **Позвонить**, чтобы выполнить вызов.

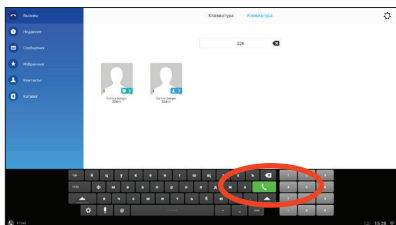

## Создание конференции


1. При активном вызове нажмите **Добавить**.



2. Нажмите на поле **Поиск или набор номера для добавления**. В результате появится виртуальная клавиатура, при условии что не подключена внешняя клавиатура.

3. Введите имя или номер. По мере ввода будут появляться возможные варианты продолжения. Нажмите **Позвонить**.


4. Текущий вызов будет переведен в режим удержания. Нажмите **Объединить**, чтобы объединить вызовы в конференцию.

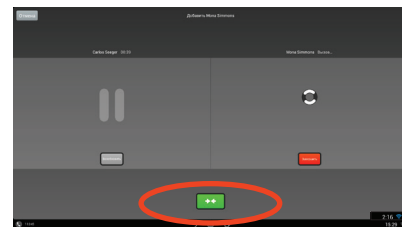

5. Для добавления других участников повторите шаги 1-4.


## Выход из конференции

Участник может в любой момент выйти из конференции, нажав **Завершить**. Это не повлияет на ход конференции.



## Передача вызова


1. При активном вызове нажмите **Перевод**.



2. Нажмите на поле **Поиск или набор номера для добавления**. В результате появится виртуальная клавиатура, при условии что не подключена внешняя клавиатура.

3. Введите имя или номер. По мере ввода будут появляться возможные варианты продолжения. Нажмите **Позвонить**.

4. Текущий вызов будет переведен в режим удержания. Нажмите **Перевод**, чтобы завершить операцию.

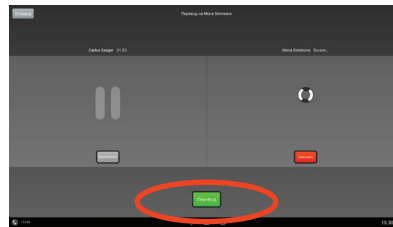

## Перевод вызова в режим удержания

Активный вызов переходит в режим удержания, когда вы принимаете входящий или удерживаемый вызов, выполняете новый вызов или инициируете перевод вызова или конференцию.

Кроме того, можно перевести вызов в режим удержания принудительно:

1. Выделите вызов, который требуется перевести в режим удержания.
2. Нажмите **Удержание**.



3. Нажмите зеленую кнопку **Возобновить**, чтобы возобновить разговор.

## История вызовов

Чтобы просмотреть историю вызовов, нажмите **Недавние** в левом столбце.

## Добавление недавних вызовов в список контактов

Запись из списка *Недавние* можно добавить в список *Контакты*.

1. Выберите запись из списка «Недавние».
2. Нажмите на значок **Подробнее**.
3. Нажмите **Добавить в контакты** и подтвердите операцию.
4. Если необходимо, создайте новый контакт или добавьте запись к существующему.

Штаб-квартира в Северной и Южной Америке  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706, USA (США)  
<http://www.cisco.com>



Cisco и логотип Cisco – товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Cisco и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Для просмотра списка товарных знаков Cisco перейдите по адресу: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks).  
Товарные знаки сторонних компаний, упомянутые в документе, – собственность соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает партнерских отношений между Cisco и какой-либо другой компанией. (1101R)

© Корпорация Cisco Systems, 2014. Все права защищены. Google, Google Play, Android и другие знаки являются товарными знаками Google Inc.

Термины HDMI и High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в США и других странах.