

## العرض الأمامي والشاشة الرئيسية



- 1 كاميرا مزودة بمصراع خصوصية، حيث تتم إدارة المصراع عكس اتجاه عقارب الساعة للإغلاق وفي اتجاه عقارب الساعة للفتح
- 2 زر كتم الميكروفون وأدوات التحكم في مستوى مكبر الصوت ومأخذ USB في الجانب الأيمن من الوحدة. ويعد مأخذ USB هذا من النوع مرتفع التيار (2 أمبير) مما يسمح باستخدامه كمنفذ شحن للأجهزة المناسبة.
- 3 تشغيل/إيقاف
- 4 مكبر الصوت
- 5 ميكروفون في كل من جانبي الجهاز. ويتم ضبط الميكروفونات على الوضع مركز افتراضيًا. يخفي هذا الوضع الضوضاء الخارجية دون التأثير على الصوت.

يمكن أن يعمل DX80 لديك بثلاثة أوضاع: الوضع "عام" أو الوضع "بسيط" أو الوضع "محسن". الوضع "عام" يشبه وضع kiosk. لا يشمل هذا الدليل الوضع "عام".

يعمل DX80 في الوضع "محسن" كجهاز لوجي يعمل بنظام التشغيل Android، ثم يعمل جزء الهاتف من الوحدة كتطبيق يشار إليه بتطبيق "المكالمات". يقوم "المسؤول" لديك بإعداد أوضاع التشغيل.

**الوضع "بسيط":** يتيح الوصول إلى الوظائف التالية:

- 1 إجراء المكالمات
- 2 الوصول إلى قائمة "جهات الاتصال"
- 3 عرض قائمة المكالمات "الحديثة"
- 4 عرض أي بريد صوتي (رسائل)
- 5 عرض الكمبيوتر (إذا كان متوفرًا)
- 6 عرض القائمة "إعدادات"

**الوضع "محسن":** يتطلب بدء تشغيل "تطبيق المكالمات" قبل استخدام النظام كهاتف.


لبدء تشغيل "تطبيق المكالمات" انقر فوق **هاتف** (📞) في الركن الأيمن من الشريط السفلي الأسود. لا يُظهر الرمز "هاتف" سوى الوضع "محسن".

تظهر أزرار التنقل المعتادة في نظام التشغيل Android (سابق والصفحة الرئيسية والتطبيقات المستخدمة حديثًا) عند تشغيل "تطبيق المكالمات".

**ملاحظة:** يفترض الوصف المتوفر في هذا المستند أن النظام إما يعمل بالوضع "بسيط" أو أن "تطبيق المكالمات" قيد التشغيل.

## العرض الخلفي

- 1 مزود الطاقة
- 2 منفذ USB للتوصيل بالكمبيوتر
- 3 منفذ HDMI للتوصيل بالكمبيوتر
- 4 منفذ HDMI للتوصيل بالشاشة الخارجية
- 5 فتحة بطاقة SD وقلف Kensington
- 6 منفذ USB
- 7 قم بتوصيل شبكة LAN في الكمبيوتر لديك هنا حتى تتيح توصيل جهاز DX80 والكمبيوتر باتصال LAN مشترك
- 8 منفذ توصيل LAN.

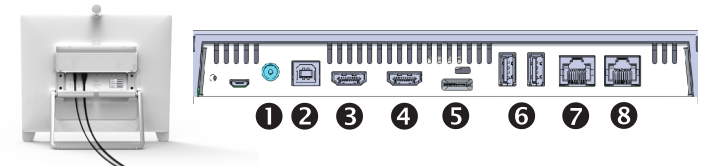

## إظهار العرض الذاتي

انقر فوق الرمز مكالمة عند الحاجة، ثم انقر فوق الرمز مزيد (⋮) في الركن العلوي الأيسر وحدد عرض ذاتي من القائمة.

## إعادة توجيه كل المكالمات

- 1 انقر فوق الرمز مكالمة عند الحاجة، ثم انقر فوق الرمز مزيد (⋮) في الركن العلوي الأيسر وحدد إعادة توجيه كل المكالمات.
- 2 سيطلب منك تحديد رقم الهاتف الهدف.
- 3 إلغاء إعادة توجيه كل المكالمات، كرر هذه العملية.

## تشغيل ميزة عدم الإزعاج

انقر فوق الرمز مكالمة عند الحاجة، ثم انقر فوق الرمز مزيد (⋮) في الركن العلوي الأيسر وحدد ميزة عدم الإزعاج. ولا تكون هذه الميزة متاحة (وظاهرة) إلا عندما يقوم المسؤول لديك بتنشيطها.

## كتم صوت مكالمة

اضغط الزر كتم الميكروفون في الجانب الأيسر من النظام. لإلغاء كتم صوت مكالمة، اضغط مرة أخرى.

## إيقاف إرسال الفيديو

أدر مصراع الكاميرا عكس اتجاه عقارب الساعة. ولمتابعة إرسال الفيديو، أدر المصراع في اتجاه عقارب الساعة.

## البريد الصوتي

يوضح ضوء رمز انتظار الرسالة (MVI) أن لديك رسالة صوتية جديدة.

للاستماع إلى الرسائل الصوتية:


- 1 انقر فوق الرسائل الحديثة.
- 2 انقر فوق اتصال بالبريد الصوتي.

تشغيل الرسائل الصوتية:


انقر فوق تشغيل.

## إجراء مكالمة


1. انقر فوق **مكالمات** كما هو موضح.

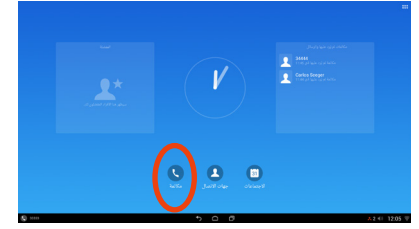


2. انقر فوق **الحقل** اكتب إجراء مكالمة في الجزء العلوي. حدد لوحة المفاتيح الرقمية أو لوحة المفاتيح.

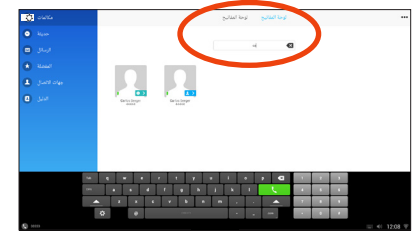

3. اكتب الاسم أو الرقم. ستظهر لك تطابقات محتملة أثناء الكتابة. ويمكنك بدلاً من ذلك أن تنقر فوق **المكالمات الحديثة** أو **المفضلة** أو **جهات الاتصال** أو **الدليل** من العمود الأيمن لتحدد بمن تتصل من هذه القوائم (انقر فوق عنصر واحد فقط لتجري مكالمة).

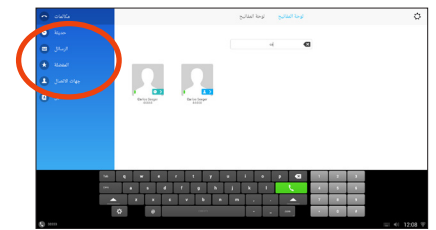


4. انقر فوق الزر الأخضر **مكالمة** لإجراء مكالمة.

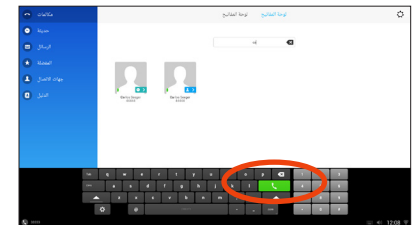

## إنشاء اتصال جماعي


1. من مكالمة، انقر فوق **إضافة**.



2. انقر فوق **الحقل** بحث أو **إضافة مكالمة**. سيظهر ذلك لوحة المفاتيح الافتراضية ما لم يكن لديك لوحة مفاتيح خارجية موصلة.

3. أدخل الاسم أو الرقم. ستظهر لك تطابقات محتملة أثناء الكتابة. انقر فوق **مكالمة**.


4. سيتم وضع المكالمة الحالية قيد الانتظار. انقر فوق **دمج** لمجم المكالمات في اتصال جماعي.

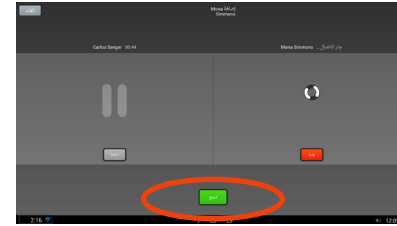

5. كرر الخطوات من 1 إلى 4 لإضافة المزيد من المشاركين.

## الخروج من اتصال جماعي

يستطيع أي مشارك الخروج من أي اتصال جماعي في أي وقت عن طريق النقر فوق **إنهاء**. ولن يؤثر ذلك على الاتصال الجماعي.



## تحويل مكالمة


1. من مكالمة انقر فوق **تحويل**.



2. انقر فوق **الحقل** بحث أو **إضافة مكالمة**. سيظهر ذلك لوحة المفاتيح الافتراضية ما لم يكن لديك لوحة مفاتيح خارجية موصلة.

3. أدخل الاسم أو الرقم. ستظهر لك تطابقات محتملة أثناء الكتابة. انقر فوق **مكالمة**.

4. سيتم وضع المكالمة الحالية قيد الانتظار. انقر فوق **تحويل** لإكمال المهمة.

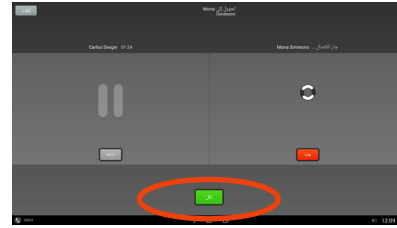

## وضع مكالمة قيد الانتظار

يتم وضع أي مكالمة نشطة قيد الانتظار عندما ترد على مكالمة واردة أو مكالمة في وضع الانتظار أو عندما تجري مكالمة جديدة أو تحول مكالمة أو تجري اتصالاً جماعياً. ويمكنك أيضاً وضع أي مكالمة قيد الانتظار باتباع الإجراءات التالية:

1. تأكد من تمييز المكالمة التي تريد وضعها قيد الانتظار.

2. انقر فوق **انتظار**.



3. انقر فوق الزر الأخضر **متابعة** للرجوع إلى المكالمة.

## تاريخ المكالمات

لعرض تاريخ المكالمات، انقر فوق **المكالمات الحديثة** في العمود الأيمن.

## إضافة المكالمات الحديثة إلى جهات الاتصال

يمكنك إضافة أي إدخال من **المكالمات الحديثة** إلى قائمة **جهات الاتصال**.

1. حدد أي إدخال من **المكالمات الحديثة**.

2. انقر فوق الرمز **تفاصيل**.

3. انقر فوق **إضافة إلى جهات الاتصال** وأكد الأمر.

4. قم بإنشاء جهة اتصال جديدة، إذا لزم الأمر، أو قم بتعيين الإدخال إلى جهة اتصال موجودة بالفعل.



Americas Headquarters  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706, USA  
<http://www.cisco.com>

إن Cisco وشعار Cisco هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Cisco وأ/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والدول الأخرى. لعرض قائمة بالعلامات التجارية لشركة Cisco، انتقل إلى عنوان URL التالي: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks).

العلامات التجارية الخاصة بالجهات الأخرى الواردة في هذا المستند هي ملكية خاصة بأصحابها. إن استخدام كلمة "شريك" لا يدل على علاقة شراكة بين شركة Cisco وأية شركة أخرى. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. كافة الحقوق محفوظة.

تعد كل من Google Play و Android و Google و العلامات التجارية الأخرى علامات تجارية مسجلة لشركة Google Inc.

وتعد مصطلحات HDMI وواجهة الوسائط المتعددة عالية الجودة HDMI وشعار HDMI وعلامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة والدول الأخرى.