

Vista davantera i pantalla d'inici



- 1 Càmera amb obturador de privadesa, gireu-lo en el sentit contrari al de les agulles del rellotge per tancar-lo i en el sentit de les agulles del rellotge per obrir-lo
- 2 Botó de silenci del micròfon, els controls de volum de l'altaveu i el sòcol USB són a la part dreta de la unitat. Aquest sòcol USB és d'alta corrent (2A), cosa que permet fer-lo servir com a port de càrrega de dispositius que ho admetin.
- 3 Engregar/apagar
- 4 Altaveu
- 5 Micròfon en ambdues potes. De forma predeterminada, els micròfons estan en mode *Centrat*. Aquest mode suprimeix el soroll estrany sense afectar la veu.

El vostre DX80 pot funcionar en tres modes diferents: mode Públic, mode Senzill o mode Millorat. El mode Públic és similar al mode quiosc. El mode Públic no es descriu en aquesta guia.

En mode Millorat, el DX80 fa la funció d'una tauleta Android, la part telefònica de la unitat és una aplicació anomenada aplicació Trucada. L'administrador és qui s'encarrega de configurar els modes de funcionament.

Mode Senzill: Proporciona accés a les següents funcions:

- 1 Realitzar trucades
- 2 Accedir a la vostra llista de contactes
- 3 Mostrar la llista de trucades recents
- 4 Mostrar qualsevol missatge de veu (missatges)
- 5 Veure l'ordinador (en cas que sigui aplicable)
- 6 Mostrar el menú Configuració

Mode Millorat: Cal que iniciu l'aplicació Trucada abans d'utilitzar el sistema com un telèfon.


Per iniciar l'aplicació Trucada, toqueu **Telèfon** (☎) al costat esquerre de la barra negra inferior. La icona Telèfon es mostra només en el mode Millorat.

Els botons de navegació d'Android habituals (**Enrere**, **Inici** i **Aplicacions utilitzades recentment**) es mostren quan l'aplicació Trucada està funcionant.

Nota En les descripcions proporcionades en aquest document s'assumeix que el sistema està en mode Senzill o que l'aplicació Trucada està funcionant.

Vista posterior

- 1 Font d'alimentació
- 2 Connexió USB de l'ordinador
- 3 Connexió HDMI de l'ordinador
- 4 Connexió HDMI del monitor extern
- 5 Ranura per a targetes SD i connector de seguretat Kensington
- 6 Ports USB
- 7 Connecteu la LAN del vostre ordinador aquí per permetre que el vostre DX80 i l'ordinador comparteixin una connexió LAN comuna
- 8 Connexió LAN

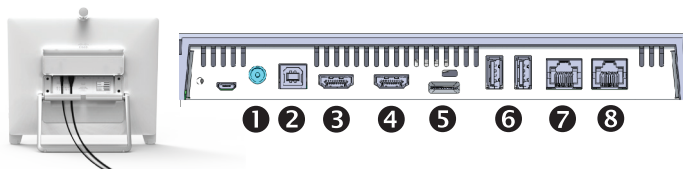

Mostrar la vista pròpia

Toqueu la icona **Trucar** si cal i, a continuació, toqueu **Més (...)** a la part superior dreta i seleccioneu **Vista pròpia** al menú.

Desviar totes les trucades

1. Toqueu la icona **Trucar** si cal i, a continuació, toqueu **Més (...)** a la part superior dreta i seleccioneu **Desviar totes les trucades**.
2. Se us sol·licitarà que especifiqueu un número de telèfon de destinació.
3. Per cancel·lar **Desviar totes les trucades**, repetiu el procés.

Activar No molestar

Toqueu la icona **Trucar** si cal i, a continuació, toqueu **Més (...)** a la part superior dreta i seleccioneu **No molestar**. Aquesta funció només estarà disponible (i visible) quan hagi estat activada pel vostre administrador.

Silenciar una trucada

Premeu el botó **Silenci del micròfon** a la part dreta del sistema. Per reactivar el so d'una trucada, torneu a prémer-lo.

Aturar la transmissió de vídeo

Gireu l'obturador de la càmera en el sentit contrari al de les agulles del rellotge. Per reprendre la transmissió de vídeo, gireu l'obturador en el sentit de les agulles del rellotge.

Bústia de veu

La llum de la icona de missatge pendent (MWI) indica que teniu un missatge de veu nou.

Per escoltar els missatges de veu:


1. Toqueu **Recents**.
2. Toqueu **Trucar a la bústia de veu**.

Reproduir missatge de veu:


Toqueu **Reproduir**.

Fer una trucada


1. Toqueu **Trucades** tal com es mostra a la imatge.

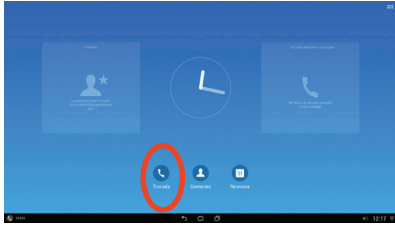


2. Toqueu el camp **Escriviu per trucar** a la part superior de la pantalla. Seleccioneu **Teclat**.

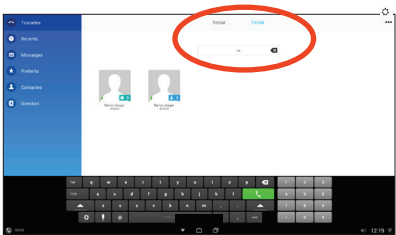

3. Introduïu el nom o el número. A mesura que escriviu, es mostraran possibles coincidències. També podeu tocar **Recents**, **Preferits**, **Contactes** o **Directori** a la columna esquerra per seleccionar el número al qual voleu trucar de qualsevol d'aquestes llistes (només heu de tocar-lo).


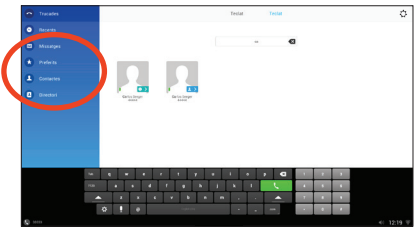


4. Toqueu el botó **Trucar** verd per fer una trucada.

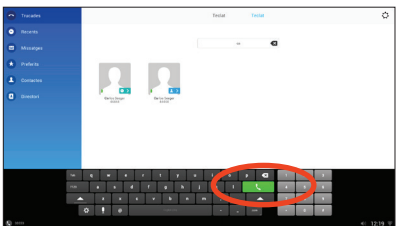

Crear una conferència

1. Des d'una trucada, toqueu **Afegir**.
2. Toqueu el camp **Cerqueu o truqueu per afegir**. Mitjançant aquesta acció, activareu el teclat virtual a menys que tingueu un teclat extern connectat.
3. Introduïu el nom o el número. A mesura que escriviu, es mostraran possibles coincidències. Toqueu **Trucar**.
4. La trucada actual es posarà en espera. Toqueu **Fusionar** per combinar les trucades en una conferència.

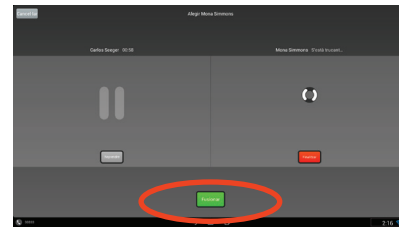

5. Repetiu els passos 1-4 per incloure-hi més participants.


Abandonar una conferència

Els participants d'una conferència poden abandonar-la en qualsevol moment tocant **Finalitzar**. Això no afectarà la pròpia conferència.



Transferir una trucada

1. Des d'una trucada, toqueu **Transferir**.
2. Toqueu el camp **Cerqueu o truqueu per afegir**. Mitjançant aquesta acció, activareu el teclat virtual a menys que tingueu un teclat extern connectat.
3. Introduïu el nom o el número. A mesura que escriviu, es mostraran possibles coincidències. Toqueu **Trucar**.
4. La trucada actual es posarà en espera. Toqueu **Transferir** per finalitzar la tasca.

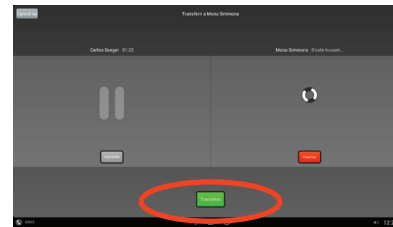

Posar una trucada en espera

Una trucada activa es posa en espera sempre que despengeu una trucada entrant o en espera, iniciu una nova trucada, o iniciu una transferència o una conferència.

També podeu posar una trucada en espera manualment:

1. Assegureu-vos que la trucada que voleu posar en espera està ressaltada.

2. Toqueu **Retenir**.



3. Toqueu el botó **Reprendre** verd per tornar a la trucada.

Historial de trucades

Per veure el vostre historial de trucades, toqueu **Recents** a la columna esquerra.

Afegir trucades recents a contactes

Podeu afegir qualsevol entrada de *Recents* a la vostra llista de *Contactes*.

1. Seleccioneu una entrada de Recents.
2. Toqueu la icona **Details**.
3. Toqueu **Afegir a Contactes** i confirmeu.
4. Creeu un contacte nou, si cal, o assigneu l'entrada a un d'existent.

Seu central corporativa dels Estats Units d'Amèrica
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706, EUA
<http://www.cisco.com>



Cisco i el logotip de Cisco són marques comercials o marques comercials registrades de Cisco i/o els seus afiliats als Estats Units i a altres països. Per veure una llista de les marques comercials de Cisco, aneu a aquesta URL: www.cisco.com/go/trademarks.

Les marques comercials de tercers que s'esmenten pertanyen als seus propietaris respectius. L'ús de la paraula "soci" no implica una relació d'associació entre Cisco i l'altra empresa. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tots els drets reservats.

Google, Google Play, Android i altres marques són marques comercials de Google Inc.

Els termes HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface i el logotip d'HDMI són marques comercials o marques comercials registrades d'HDMI Licensing LLC als Estats Units i a altres països.