

Vist forfra og startskærm



- 1 Kamera med privatlivslukker. Drej mod uret for at lukke og med uret for at åbne.
- 2 Knap til afbrydelse af mikrofon, lydstyrkeknapper til højttaler og USB-stik på enhedens højre side. Dette USB-stik er af typen med høj strømstyrke (2 A), så det kan fungere som opladeport for egnede enheder.
- 3 Tænd/sluk
- 4 Højttaler
- 5 Mikrofon i hvert ben. Som standard er mikrofonerne indstillet til tilstanden *Fokuseret*. Denne tilstand undertrykker støj fra omgivelserne uden at påvirke din stemme.

Din DX80 kan fungere i tre tilstande: Offentlig tilstand, Enkel tilstand eller Udvidet tilstand. Offentlig tilstand svarer til kiosktilstand. Offentlig tilstand er ikke beskrevet i denne vejledning.

I udvidet tilstand fungerer DX80 som en Android-tablet, hvor enhedens telefondel er den app, der refereres til som appen Opkald. Driftstilstanden indstilles af din administrator.

Enkel tilstand: Giver adgang til følgende funktioner:

- Foretag opkald
- Få adgang til listen med kontakter
- Vis listen med seneste opkald
- Vis voicemails (beskeder)
- Vis pc (hvis relevant)
- Vis menuen Indstillinger

Udvidet tilstand: Kræver, at du starter appen Opkald, før du kan anvende systemet som en telefon.


Start appen Opkald ved at trykke på **Telefon** (📞) i venstre hjørne af den sorte bundlinje. Telefonikonet vises kun i Udvidet tilstand.

De normale Android-navigationsknapper (**Tilbage, Hjem og Nyligt anvendte apps**) vises, når appen Opkald kører.

Bemærk Beskrivelserne i dette dokument forudsætter, at systemet er i enten enkel tilstand, eller at appen Opkald kører.

Set bagfra

- 1 Strømforsyning
- 2 USB-computerstik
- 3 HDMI-computerstik
- 4 HDMI-stik til ekstern skærm
- 5 SD-kortåbning og Kensington-lås
- 6 USB-porte
- 7 Tilslut dit computer-LAN her for at lade DX80 og computeren dele en fælles LAN-forbindelse
- 8 LAN-forbindelse

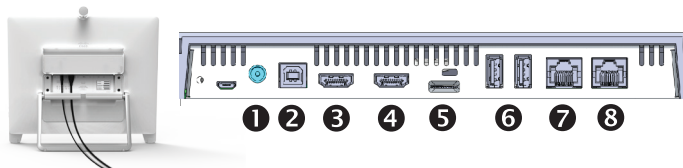

Aktiver egenvisning

Tryk på ikonet **Opkald**, hvis det er nødvendigt, og tryk derefter på ikonet **Mere (⋮)** i øverste højre hjørne og vælg **Egenvisning** fra menuen.

Viderestil alle opkald

1. Tryk på ikonet **Opkald**, hvis det er nødvendigt, og tryk derefter på ikonet **Mere (⋮)** i øverste højre hjørne og vælg **Viderestil alle opkald**.
2. Du vil blive bedt om at angive nummeret på måltelefonen.
3. For at annullere **Viderestil alle opkald** gentages processen.

Aktiver Ring ikke

Tryk på ikonet **Opkald**, hvis det er nødvendigt, og tryk derefter på ikonet **Mere (⋮)** i øverste højre hjørne og vælg **Ring ikke**. Kun tilgængelig (og synlig), når funktionen er aktiveret af din administrator.

Dæmp et opkald

Tryk på knappen **Afbryd mikrofon** på højre side af systemet. Tryk på knappen igen for at få lyden tilbage.

Stop overførsel af video

Drej kameraets lukker mod uret. Drej lukkeren med uret for at genoptage videotransmissionen.

Voicemail

Lyset for en ventende besked (MWI) angiver, at du har en ny talebesked.

Sådan får du vist dine talebeskeder:


1. Tryk på **Seneste**.
2. Tryk på **Ring til voicemail**.

Afspil talebesked:


Tryk på **Afspil**.

Foretag et opkald


1. Tryk på **Opkald** som vist.

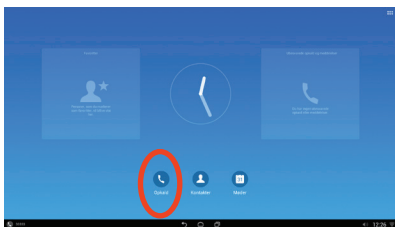


2. Tryk på feltet **Indtast for at opkalde** øverst. Vælg **Numerisk tastatur** eller **Tastatur**.

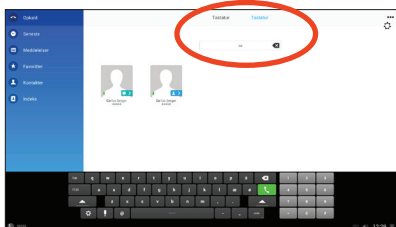

3. Indtast navn eller nummer. Mulige resultater vises, mens du indtaster. Tryk alternativt på **Seneste**, **Favoritter**, **Kontakter** eller **Telefonbog** i venstre kolonne for at vælge, hvem du vil ringe op til fra en af listerne (tryk blot på en af dem for at ringe op).


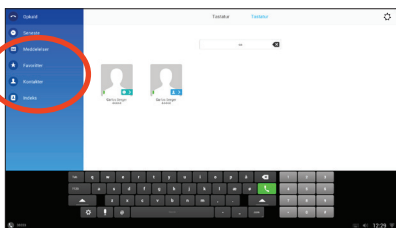


4. Tryk på den grønne **Opkald**-knap for at foretage et opkald.

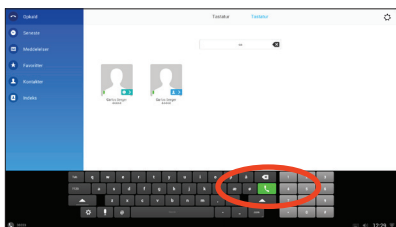

Opret en konference


1. Tryk på **Tilføj** under et opkald.
2. Tryk på feltet **Søg eller opkald at tilføje**. Dette viser det virtuelle tastatur, medmindre du har tilsluttet et eksternt tastatur.
3. Indtast navnet eller nummeret. Mulige resultater vises, mens du indtaster. Tryk på **Opkald**.
4. Det aktuelle opkald sættes på hold. Tryk på **Flet** for at kombinere opkaldene i en konference.

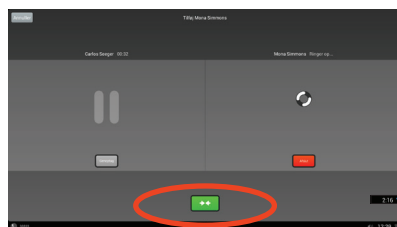

5. Gentag 1-4 for at medtage flere deltagere.


Forlad en konference

En konferencedeltager kan til enhver tid forlade konferencen ved at trykke på **Afslut**. Dette påvirker ikke selve konferencen.



Omstil et opkald

1. Tryk på **Omstil** under et opkald.
2. Tryk på feltet **Søg eller opkald at tilføje**. Dette viser det virtuelle tastatur, medmindre du har tilsluttet et eksternt tastatur.
3. Indtast navnet eller nummeret. Mulige resultater vises, mens du indtaster. Tryk på **Opkald**.
4. Det aktuelle opkald sættes på hold. Tryk på **Omstil** for at fuldføre opgaven.

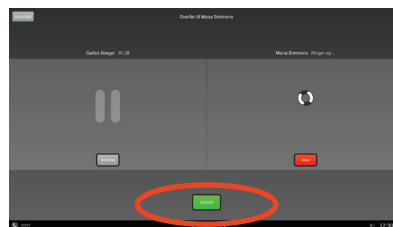

Sæt et opkald på hold

En aktivt opkald sættes på hold, når du tager imod et indgående opkald eller et opkald, der er sat på hold, starter et nyt opkald eller igangsætter en omstilling eller en konference. Du kan forsætligt placere et opkald på hold:

1. Kontrollér, at det opkald, du vil sætte på hold, er markeret.
2. Tryk på **Hold**.
3. Tryk på den grønne knap **Genoptag** for at hente opkaldet tilbage.



Opkaldshistorik

Tryk på **Seneste** i venstre kolonne for at få vist din opkaldshistorik.

Føj Seneste til Kontakter

Du kan føje enhver post fra *Seneste* til listen med *Kontakter*.

1. Vælg en post på listen *Seneste*.
2. Tryk på ikonet **Oplysninger**.
3. Tryk på **Føj til kontakter** og bekræft.
4. Opret en ny kontakt, hvis det er nødvendigt, eller tildel posten til en eksisterende.

Hovedkontor i USA
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706, USA
<http://www.cisco.com>



Cisco og Cisco-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller deres associerede virksomheder i USA og andre lande. En oversigt over Ciscos varemærker findes på denne URL-adresse: www.cisco.com/go/trademarks.

Tredjeparts varemærker nævnt her, tilhører deres respektive ejere. Anvendelsen af ordet partner angiver ikke et partnerskabsforhold mellem Cisco og en anden virksomhed. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Google, Google Play, Android og andre mærker er varemærker tilhørende Google Inc.

Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.