

Cisco DX80 -pikaopas

Etupaneeli ja aloitusnäyttö



- 1 Kamera ja yksityisyysuljain. Sulje kääntämällä vastapäivään, avaa myötäpäivään.
- 2 Laitteen oikeassa reunassa on mikrofonin vaimennuspainike, kaiuttimen äänenvoimakkuus ja USB-liitäntä. Tämä on 2 A -tyyppinen USB-liitäntä, jota voi käyttää yhteensopivien laitteiden latausportina.
- 3 Virtapainike
- 4 Kaiutin
- 5 Mikrofonit molemmissa jaloissa. Mikrofonit ovat oletusarvoisesti *Kohdistettu*-tilassa. Tämä tila vaimentaa ulkopuolelta tulevat äänet heikentämättä puheäänien laatua.

DX80-laitteessa on kolme toimintatilaa: julkinen tila, yksinkertainen tila ja laajennettu tila. Julkinen tila vastaa kioskipalvelua. Julkista tilaa ei käsitellä tässä oppaassa.

Laajennetussa tilassa DX80 toimii kuin Android-taulutietokone. Laitteen puhelinosa on tällöin puhelussovellus. Järjestelmänvalvoja määrittää toimintatilat.

Yksinkertainen tila: Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Soita puhelua
- Käytä yhteystietoluettelo
- Näytä viimeisimpien puhelujen luettelo
- Näytä puheposti (viestit)
- Näytä tietokone (jos saatavilla)
- Näytä Asetukset-valikko

Laajennettu tila: Puhelussovellus on käynnistettävä, ennen kuin järjestelmää voi käyttää puhelimiten.


Käynnistä puhelussovellus napauttamalla **Soita** (☎) -kuvaketta mustan alapalkin vasemmassa kulmassa. Puhelinkuvake näkyy vain laajennetussa tilassa.

Tavalliset Android-siirtymispainikkeet (**Takaisin**, **Koti** ja **Viimeksi käytetyt sovellukset**) ovat näkyvissä, kun puhelussovellus on käynnissä.

Huomautus Tämän ohjeen kuvauksissa oletetaan, että järjestelmä on joko yksinkertaisessa tilassa tai puhelussovellus on käynnissä.

Takapaneeli

- 1 Virtalähde
- 2 USB-liitäntä tietokoneeseen
- 3 HDMI-liitäntä tietokoneeseen
- 4 HDMI-liitäntä ulkoiseen näyttöön
- 5 SD-korttipaikka ja Kensington-lukko
- 6 USB-portit
- 7 Kytke tietokoneen LAN-kaapeli tähän, jotta DX80 ja tietokone voivat jakaa saman LAN-yhteyden.
- 8 LAN-liitäntä

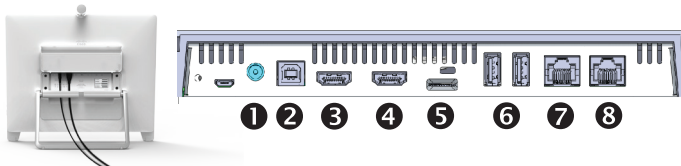

Oman näkymän näyttäminen

Napauta **Soita**-kuvaketta tarvittaessa, napauta sitten **Lisää**-kuvaketta (⋮) näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse valikosta **Oma näkymä**.

Kaikkien puhelujen siirtäminen

1. Napauta **Soita**-kuvaketta tarvittaessa, napauta sitten **Lisää**-kuvaketta (⋮) näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse **Siirrä kaikki puhelut**.
2. Toiminto pyytää määrittämään kohdepuhelinnumeron.
3. Voit peruuttaa **Siirrä kaikki puhelut** -toiminnon toistamalla edellä kuvatut vaiheet.

Ei saa häiritä -toiminnon ottaminen käyttöön

Napauta **Soita**-kuvaketta tarvittaessa, napauta sitten **Lisää**-kuvaketta (⋮) näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse **Ei saa häiritä**. Toiminto on käytettävissä (ja näkyvässä) vain, jos järjestelmänvalvoja on aktivoinut sen.

Puhelun vaimentaminen

Paina järjestelmän oikeassa reunassa olevaa **Mikrofonin vaimennus** -painiketta. Poista vaimennus painamalla painiketta uudelleen.

Videon lähetyksen pysäyttäminen

Käännä kameran suljinta vastapäivään. Voit jatkaa videon lähetystä kääntämällä suljinta myötäpäivään.

Puheposti

Viesti odottaa (MWI) -toiminnon merkkivalo ilmoittaa uudesta ääniviestistä.

Tarkastele ääniviestejä seuraavasti:


1. Napauta **Viimeisimmät**.
2. Napauta **Soita puheposti**.

Toista ääniviesti seuraavasti:


Napauta **Toista**.

Puhelun soittaminen


1. Napauta **Soita**-kuvaketta, kuten kuvassa.

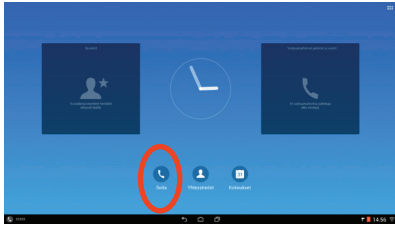


2. Napauta **Etsi kirjoittamalla** -kenttää ylhäällä. Valitse **Näppäimet** tai **Näppäimistö**.

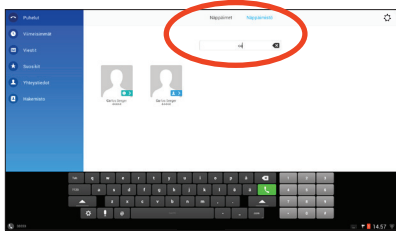


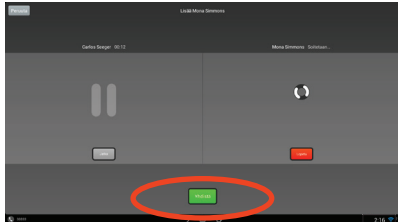
3. Kirjoita nimi tai numero. Löytyvät vastineet näkyvät kirjoitettaessa. Voit myös valita vasemmasta sarakkeesta **Viimeisimmät**-, **Suosikit**-, **Yhteystiedot**- tai **Hakemisto**-luettelon ja soittaa haluamallasi henkilölle (soita napauttamalla yhteystietoa).

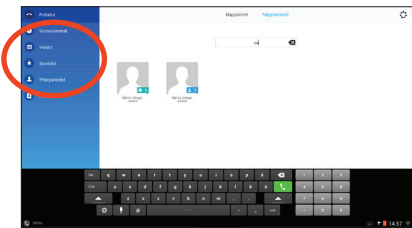

4. Soita puhelu napauttamalla vihreää **Soita**-painiketta.

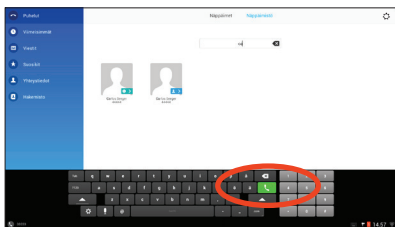

Neuvottelun luominen

1. Napauta puhelussa **Lisää**.
- 
2. Napauta **Etsi lisäystä varten** -kenttää. Tämä tuo näkyviin virtuaalinäppäimistön, ellei laitteeseen ole kytketty ulkoista näppäimistöä.
3. Näppäile nimi tai numero. Löytyvät vastineet tulevat näkyviin kirjoitettaessa. Napauta **Soita**.
4. Nykyinen puhelu asetetaan pitoon. Yhdistä puhelut neuvotteluksi napauttamalla **Yhdistä**.
- 
5. Voit lisätä osallistujia toistamalla vaiheet 1-4.


Poistuminen neuvottelusta

Neuvottelun osallistajat voivat poistua neuvottelusta milloin tahansa napauttamalla **Lopeta**-kuvaketta. Tämä ei vaikuta neuvotteluun muulla tavalla.



Puhelun siirtäminen

1. Napauta puhelussa **Siirto**.
- 
2. Napauta **Etsi lisäystä varten** -kenttää. Tämä tuo näkyviin virtuaalinäppäimistön, ellei laitteeseen ole kytketty ulkoista näppäimistöä.
3. Näppäile nimi tai numero. Löytyvät vastineet tulevat näkyviin kirjoitettaessa. Napauta **Soita**.
4. Nykyinen puhelu asetetaan pitoon. Viimeistelevä napauttamalla **Siirto**.

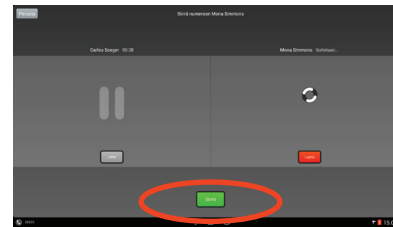


Puhelun asettaminen pitoon

Aktiivinen puhelu asetetaan pitoon, kun poimit saapuvan tai pidossa olevan puhelun, aloitat uuden puhelun tai käynnistät siirron tai neuvottelun.

Voit asettaa puhelun pitoon myös manuaalisesti:

1. Varmista, että pitoon asetettava puhelu on korostettuna.

2. Napauta **Pito**.



3. Palaa puheluun napauttamalla vihreää **Jatka**-painiketta.

Puheluhistoria

Näytä puheluhistoria valitsemalla vasemmassa sarakkeessa **Viimeisimmät**.

Viimeisimpien lisääminen yhteystietoihin

Voit lisätä tietoja **Viimeisimmät**-luettelosta **Yhteystiedot**-luetteloon.

1. Valitse yhteystieto Viimeisimmät-luettelosta.
2. Napauta **Tiedot**-kuvaketta.
3. Napauta **Lisää yhteystietoihin** ja vahvista valinta.
4. Luo uusi yhteyshenkilö tarvittaessa tai lisää yhteystieto nykyiselle yhteyshenkilölle.

Yhdysvaltojen pääkonttori
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706, Yhdysvallat
<http://www.cisco.com>



Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen Yhdysvalloissa tai muissa maissa sijaitsevien rekisteröityjä tavaramerkkejä. Ciscon tavaramerkkien luettelo on osoitteessa www.cisco.com/go/trademarks.

Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kumppani-sanan käyttö ei merkitse Ciscon ja muiden yhtiöiden välistä kumppanuussuhdetta. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Google, Google Play, Android ja niihin liittyvät merkit ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.