

Cisco DX80 Brzi pregled

Pogled sprijeda i početni zaslon



- 1 Kamera sa zatvaračem za privatnost, za zatvaranje okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, a za otvaranje u smjeru kazaljke na satu
- 2 Gumb za utišavanje mikrofona, gumbi za upravljanje glasnoćom zvučnika i USB utičnica na desnoj strani uređaja. Ova USB utičnica je utičnica jake struje (2 A), zbog čega ona može poslužiti kao priključak za punjenje odgovarajućih uređaja.
- 3 Uključivanje/isključivanje napajanja
- 4 Zvučnik
- 5 Mikrofon na svakoj strani. Mikrofon su zadano postavljene u *Fokusiranom* načinu rada. U ovom načinu rada potiskuju se vanjski šumovi bez utjecaja na vaš glas.

DX80 može raditi u tri načina rada: Javno, Jednostavan ili Poboljšan. Javni način rada je sličan načinu govornice. Javni način rada nije obuhvaćen ovim vodičem.

U poboljšanom načinu rada DX80 radi kao Android tablet, telefonski dio uređaja tada je aplikacija pod nazivom Zovi. Načine rada određuje administrator sustava.

Jednostavan način rada: omogućava pristup sljedećim funkcijama:

- ☎ Upućivanje poziva
- 👤 Pristup popisu kontakata
- 📞 Prikaz popisa nedavnih poziva
- ✉ Prikaz glasovne pošte (poruke)
- 💻 Prikaz računala (ako je moguće)
- ⚙ Prikaz izbornika postavke

Poboljšani način rada: Prije upotrebe sustava kao telefona potrebno je pokrenuti aplikaciju Zovi.


Ako želite pokrenuti aplikaciju Zovi, dodirnite **Telefon** (☎) u donjem lijevom kutu crne trake. Ikona telefona prikazuje se samo u poboljšanom načinu rada.

Uobičajeni navigacijski gumbi sustava Android (**Natrag**, **Početak** i **Nedavno korištene aplikacije**) prikazuju se kada je pokrenuta aplikacija Zovi.

Napomena Opisi u ovom dokumentu temelje se na pretpostavci da se sustav nalazi ili u jednostavnom načinu rada ili je pokrenuta aplikacija Zovi.

Pogled straga

- 1 Električno napajanje
- 2 USB priključak računala
- 3 HDMI priključak računala
- 4 HDMI priključak za vanjski monitor
- 5 Utor za SD karticu i Kensington brava
- 6 USB priključnice
- 7 Spojite ovdje LAN računala i DX80 i računalo će dijeliti LAN vezu
- 8 Priključak za LAN

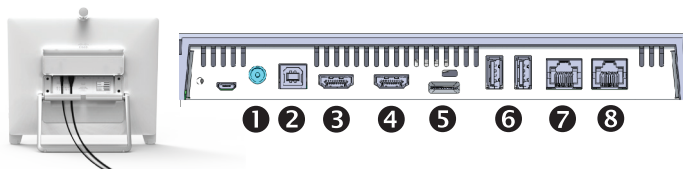

Prikaz samoprikaza

Dodirnite ikonu **Pozivi**, ako je potrebno, zatim dodirnite ikonu **Više** (☰) u gornjem desnom kutu pa odaberite **Svoja slika** u izborniku.

Prosljeđivanje svih poziva

1. Dodirnite ikonu **Pozivi**, ako je potrebno, a zatim dodirnite ikonu **Više** (☰) u gornjem desnom kutu i odaberite **Prosljeđivanje svih poziva**.
2. Od vas će se zatražiti da unesete ciljnu telefonski broj.
3. Ako želite otkazati **Prosljeđivanje svih poziva**, ponovite postupak.

Uključivanje opcije Ne uznemiravaj

Dodirnite ikonu **Pozivi**, ako je potrebno, a zatim dodirnite ikonu **Više** (☰) u gornjem desnom kutu i odaberite **Ne uznemiravaj**. Dostupno (i vidljivo) samo ako je značajku aktivirao administrator.

Isključivanje zvuka poziva

Pritisnite gumb **Isključi zvuk mikrofona** na desnoj strani sustava. Za uključivanje zvuka poziva pritisnite ponovno gumb.

Zaustavljanje videoprijenosa:

Okrenite zatvarač kamere u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Za nastavak videoprijenosa zatvarač okrenite u smjeru kazaljke sata.

Glasovna pošta

Svjetlo ikone poruke na čekanju (MWI) označava da imate novu glasovnu poruku.

Pregled glasovnih poruka:


1. Dodirnite **Nedavne stavke**.
2. Dodirnite **Zovi glasovnu poštu**.

Reprodukcija glasovne poruke:


Dodirnite **Reproduciraj**.

Upućivanje poziva


1. Dodirnite **Pozivi** kao što je prikazano.

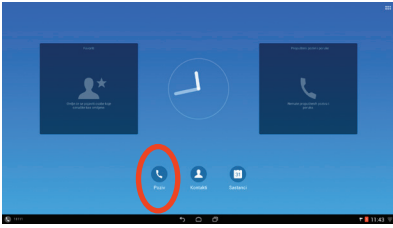


2. Dodirnite polje **Upišite za poziv** u gornjem dijelu. Odaberite **Tipkovnica** (brojčana) ili **Tipkovnica**.

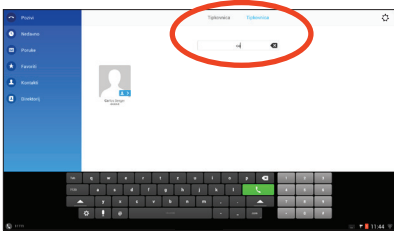

3. Upišite ime ili broj. Mogući rezultati pojavit će se dok pišete. Druga mogućnost je da dodirnete **Nedavne stavke**, **Favoriti**, **Kontakti** ili **Direktorij** u lijevom stupcu i tako odaberete koga želite pozvati od osoba na popisu (samo dodirnite onoga kojeg želite pozvati).

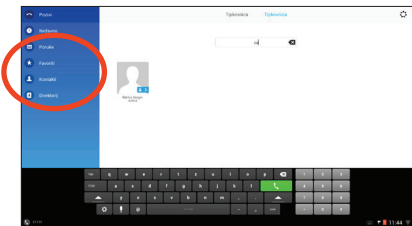


4. Dodirnite zeleni gumb **Zovi** radi upućivanja poziva.

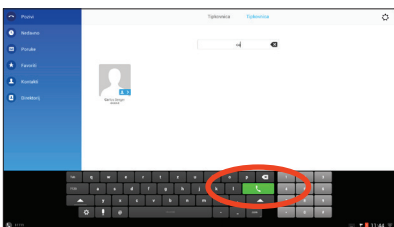

Uspostava konferencijskog poziva


1. Unutar poziva dodirnite **Dodaj**.



2. Dodirnite polje **Pretražite ili pozovite da biste dodali**. Tako će se pozvati virtualna tipkovnica, osim ako ste priključili vanjsku tipkovnicu.

3. Upišite ime ili broj. Mogući rezultati pojavit će se dok pišete. Dodirnite **Zovi**.


4. Trenutni poziv stavlja se na čekanje. Dodirnite **Spoj** ako pozive želite spojiti u konferenciju.

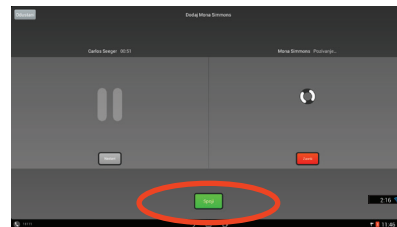

5. Ponovite korake 1-4 ako želite uključiti više sudionika.

Napuštanje konferencije

Svaki sudionik konferencije istu može napustiti u bilo kojem trenutku ako dodirne **Završi**. Ovo neće utjecati na samu konferenciju.



Prijenos poziva


1. Unutar poziva dodirnite **Prijenos**.



2. Dodirnite polje **Pretražite ili pozovite da biste dodali**. Tako će se pozvati virtualna tipkovnica, osim ako ste priključili vanjsku tipkovnicu.

3. Upišite ime ili broj. Mogući rezultati pojavit će se dok pišete. Dodirnite **Zovi**.

4. Trenutni poziv stavlja se na čekanje. Dodirnite **Prijenos** da završite zadatak.

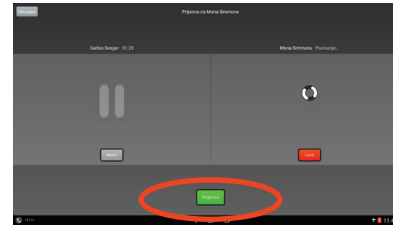


Stavljanje poziva na čekanje

Aktivni poziv stavlja se na čekanje kadgod preuzmete dolazni poziv ili poziv koji je na čekanju, kada započnete novi poziv ili pokrenete prijenos ili konferenciju.

Poziv možete namjerno staviti na čekanje:

1. Provjerite je li poziv koji želite staviti na čekanje označen.

2. Dodirnite **Zadrži**.



3. Dodirnite zeleni gumb **Nastavi** ako želite povratni poziv.

Povijest poziva

Za pregled povijesti poziva dodirnite **Nedavne stavke** u lijevom stupcu.

Dodavanje nedavnih poziva u kontakte

Ako želite dodati unos u popis *Kontakti*, možete to učiniti iz popisa *Nedavne stavke*.

1. Odaberite stavku u popisu *Nedavne stavke*.
2. Dodirnite ikonu **Pojednosti**.
3. Dodirnite **Dodaj u kontakte** i potvrdite.
4. Stvorite novi kontakt, ako je potrebno, ili dodijelite unos već postojećem kontaktu.

Sjedišta u Sjevernoj i Južnoj Americi
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706, SAD
<http://www.cisco.com>



Cisco i logotip tvrtke Cisco trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Cisco i/ili njenih podružnica u SAD-u i drugim državama. Popis Cisco trgovačkih znakova potražite na adresi: www.cisco.com/go/trademarks.

Ovdje spomenuti zaštitni znaci trećih strana vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. Upotreba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Sva prava pridržana.
Google, Google Play, Android i ostali znakovi trgovački su znakovi tvrtke Google Inc.

Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface i logotip HDMI trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi udruge HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.