

Előnézet és kezdőképernyő









- 1 Kamera adatvédelmi zárral; az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva zárható, és az óramutató járásával azonos irányba nyitható
- 2 Mikrofon némítása gomb, a hangszóró hangerőszabályzó és USB-aljzat a készülék jobb oldalán. Az USB-aljzat nagy áramerősségű (2A) típus, így a megfelelő eszközök töltésére is alkalmas.
- 3 Főkapcsoló
- 4 Hangszóró
- 5 Mikrofon minden lábban. Alapértelmezés szerint a mikrofonok *Fókuszált* módban vannak. Ez az üzemmód elnyomja a külső zajokat, anélkül, hogy hatással lenne a beszédhangra.

A DX80 készülék háromféle üzemmódban működhet: Nyilvános módban, Egyszerű módban vagy Kiterjesztett módban. A Nyilvános mód a kiosk üzemmódhoz hasonlít. A Nyilvános mód ebben az útmutatóban nem szerepel.

Kiterjesztett módban a DX80 készülék Android táblagépként viselkedik; a készülék telefon része ilyenkor egy alkalmazás, amelyre Hívás alkalmazás néven hivatkozunk. Az üzemmódokat a rendszergazda állítja be.

Egyszerű mód: a következő funkciókhoz biztosít hozzáférést:

-  Hívás kezdeményezése
-  Hozzáférés a Névjegyek listájához
-  A Korábbi hívások listájának megjelenítése
-  Hangposta (Üzenetek) megjelenítése
-  Számítógép megtekintése (ha van)
-  A Beállítások menü megjelenítése

Kiterjesztett mód: a Hívás alkalmazás elindítását igényli a rendszer telefonként történő használatához.


A Hívás alkalmazás elindításához koppintson a **Telefon** (☎) ikonra az alsó fekete sáv bal sarkában. A Telefon ikon csak Kiterjesztett módban látható.

A Hívás alkalmazás futtatása közben a szokásos Android navigációs gombok (**Vissza**, **Kezdőképernyő** és **Legutóbb használt alkalmazások**) láthatók.

Megjegyzés: a dokumentumban szereplő leírások azt feltételezik, hogy vagy Egyszerű módban van a rendszer, vagy fut a Hívás alkalmazás.

Hátulnézet

- 1 Tápellátás
- 2 USB-számítógépcsatlakozó
- 3 HDMI-számítógépcsatlakozó
- 4 HDMI-csatlakozó külső monitorhoz
- 5 SD kártyanyílás és Kensington zár
- 6 USB-portok
- 7 Ide csatlakoztassa a számítógép LAN-csatlakozóját, ha azt szeretné, hogy a DX80 készülék és a számítógép közös helyi hálózati kapcsolaton osztozzon
- 8 LAN-csatlakozó

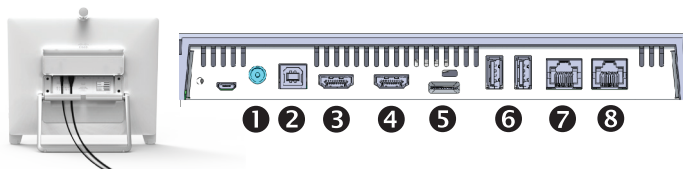

Megjelenítheti saját magát

Szükség esetén koppintson a **Hívás** ikonra, majd koppintson a **Több** ikonra (☰) a jobb felső sarokban, és válassza ki a menüből a **Saját nézet** elemet.

Minden hívás átirányítása

1. Szükség esetén koppintson a **Hívás** ikonra, majd koppintson a **Több** ikonra (☰) a jobb felső sarokban, és válassza ki az **Összes hívás átirányítása** elemet.
2. A rendszer ekkor felkéri, hogy adja meg a céltelefonszámot.
3. Az **Összes hívás átirányítása** funkció kikapcsolásához ismétlje meg az eljárást.

A „Ne zavarjanak” funkció bekapcsolása

Szükség esetén koppintson a **Hívás** ikonra, majd koppintson a **Több** ikonra (☰) a jobb felső sarokban, és válassza ki a **Ne zavarjanak** elemet. A funkció csak akkor érhető el (és látható), ha a rendszergazda aktiválta.

Hívás némítása

Nyomja meg a **Mikrofon némítása** gombot a rendszer jobb oldalán. A némítás feloldásához nyomja meg újra a gombot.

Videó továbbításának leállítása

Fordítsa el a kamerazárat az óramutató járásával ellentétes irányba. A videó továbbításának folytatásához fordítsa el a zárat az óramutató járásával azonos irányba.

Hangposta

A Várakozó üzenet ikon jelzőfény jelzi, hogy új hangüzenete van.

Hangüzenetek megtekintése:


1. Koppintson a **Korábbiak** pontra.
2. Koppintson a **Hangposta hívása** lehetőségre.

Hangüzenet lejátszása:


Koppintson a **Lejátszás** gombra.

Hívás kezdeményezése


1. Koppintson az ábrán látható **Hívás** ikonra.

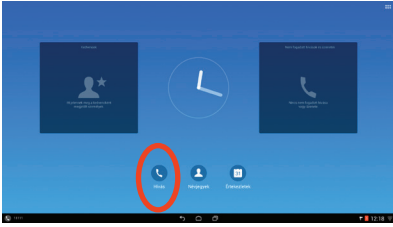


2. Koppintson a felül látható **Írjon a híváshoz** mezőre. Válassza a **Billentyűzet** vagy a **Billentyűzet** lehetőséget.

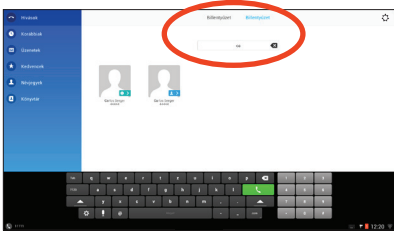

3. Írja be a kívánt nevet vagy számot. Írás közben megjelennek a lehetséges találatok. A bal oldali oszlopban látható **Korábbiak**, **Kedvencek**, **Névjegyek** vagy **Könyvtár** elemre koppintva ezekből a listákból is kiválaszthatja, kit szeretne felhívni (csak koppintson a felhívni kívánt bejegyzésre).


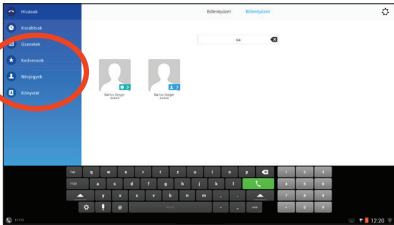


4. A hívásindításhoz koppintson a zöld **Hívás** gombra.

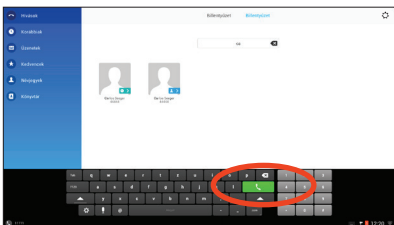

Konferencia létrehozása

1. Hívás közben koppintson a **Hozzáadás** ikonra.
2. Koppintson a **Keressen vagy hívjon a hozzáadáshoz** mezőre. Ezzel előhívja a virtuális billentyűzetet, amennyiben nem csatlakoztatott a készülékhez külső billentyűzetet.
3. Írja be a keresett nevet vagy számot. Írás közben megjelennek a lehetséges találatok. Koppintson a **Hívás** gombra.
4. Az aktuális hívás tartásba kerül. A hívások konferenciában történő egyesítéséhez koppintson az **Egyesítés** gombra.

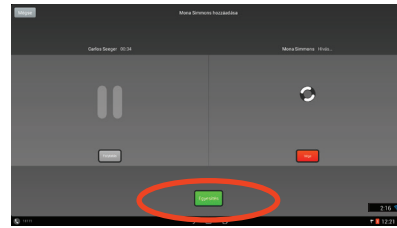

5. További résztvevők hozzáadásához ismételje meg az 1–4. lépést.


Kilépés a konferenciából

A konferencia bármely résztvevője bármikor kiléphet a konferenciahívásból. Ehhez a **Vége** gombra kell kattintani. Ez nincs semmilyen hatással a konferenciára.



Hívás átadása

1. Hívás közben koppintson az **Átadás** ikonra.
2. Koppintson a **Keressen vagy hívjon a hozzáadáshoz** mezőre. Ezzel előhívja a virtuális billentyűzetet, amennyiben nem csatlakoztatott a készülékhez külső billentyűzetet.
3. Írja be a keresett nevet vagy számot. Írás közben megjelennek a lehetséges találatok. Koppintson a **Hívás** gombra.
4. Az aktuális hívás tartásba kerül. A művelet befejezéséhez koppintson az **Átadás** gombra.

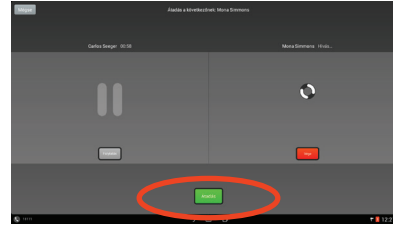

Hívás tartásba tétele

Az aktív hívás tartásba kerül, amikor fogad egy bejövő vagy tartott hívást, új hívást kezdeményez, illetve átadást vagy konferenciát kezdeményez. Ezenkívül szándékosan is tartásba teheti a hívást:

1. Győződjön meg arról, hogy a tartani kívánt hívást jelölte ki.
2. Koppintson a **Tartás** gombra.
3. Ha vissza kívánt térni a híváshoz koppintson a zöld **Folytatás** gombra.



Híváselőzmények

Híváselőzményei megtekintéséhez koppintson a **Korábbiak** elemre a bal oldali oszlopban.

Korábbi hívások hozzáadása a Névjegyekhez

A **Korábbiak** bejegyzései hozzáadhatók a **Névjegyek** listájához.

1. Válasszon egy bejegyzést a **Korábbiak** közül.
2. Koppintson a **Részletek** ikonra.
3. Koppintson a **Hozzáadás a névjegyekhez** elemre, és erősítse meg, hogy ezt szeretné tenni.
4. Igény szerint hozzon létre új névjegyet, vagy társítsa a bejegyzést egy meglévő névjegyhez.

Amerikai központ
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706, USA
<http://www.cisco.com>



A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyeinek listája itt tekinthető meg: www.cisco.com/go/trademarks.

A szövegben említett egyéb védjegyek a megfelelő jogi vagy természetes személyek tulajdonában állnak. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva.

A Google, a Google Play, az Android és egyéb megjelölések a Google Inc. védjegyei.

A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezés, valamint a HDMI logó a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.