

## 앞면 및 홈 화면



- 1 프라이버시 셔터가 있는 카메라. 닫으려면 시계 반대방향으로 돌리고 열려면 시계방향으로 돌립니다.
- 2 마이크 음소거 단추, 스피커 볼륨 컨트롤 및 USB 소켓 (장치의 오른쪽). 이 USB 소켓은 적합한 장치용 충전 포트에 사용될 수 있는 고전류(2A) 유형입니다.
- 3 전원 커기/끄기
- 4 스피커
- 5 마이크(각 다리). 기본적으로, 마이크는 포커스 모드로 설정됩니다. 이 모드는 사용자의 음성에 영향을 주지 않고 외부 소음을 억제합니다.

DX80은 공용 모드, 단순 모드, 확장 모드, 이렇게 세 모드 중 하나로 작동할 수 있습니다. 공용 모드는 키오스크 모드와 유사합니다. 공용 모드는 이 설명서에서 다루지 않습니다.

확장 모드에서는 DX80이 안드로이드 태블릿 역할을 수행하고 장치의 전화기 부분이 통화 앱이라는 앱으로 나타납니다. 작동 모드는 관리자가 설정합니다.

**단순 모드:** 다음 기능에 액세스할 수 있습니다.

- ☎ 전화 걸기
- 👤 연락처 목록 액세스
- 📞 최근 통화 목록 표시
- ✉ 음성메일(메시지) 표시
- 💻 PC 보기(해당하는 경우)
- ⚙ 설정 메뉴 표시

**확장 모드:** 시스템을 전화기로 사용하려면 먼저 통화 앱을 시작해야 합니다.


통화 앱을 시작하려면 검은색 하단 바의 왼쪽 끝에 있는 **전화기** (☎)를 누릅니다. 전화기 아이콘은 확장 모드에서만 표시됩니다.

통화 앱이 실행 중인 경우 일반적인 안드로이드 탐색 단추 (**뒤로 및 홈 및 최근에 사용된 앱**)가 표시됩니다.

**참고** 이 문서에 제공된 설명은 시스템이 단순 모드에 있거나 통화 앱이 실행 중인 것으로 가정합니다.

## 뒷면

- 1 전원 공급장치
- 2 USB 컴퓨터 연결
- 3 HDMI 컴퓨터 연결
- 4 HDMI 외부 모니터 연결
- 5 SD 카드 슬롯 및 Kensington 락(Kensington lock)
- 6 USB 포트
- 7 여기에 컴퓨터 LAN을 연결하여 DX80과 컴퓨터가 공통 LAN 연결을 공유하도록 합니다.
- 8 LAN 연결

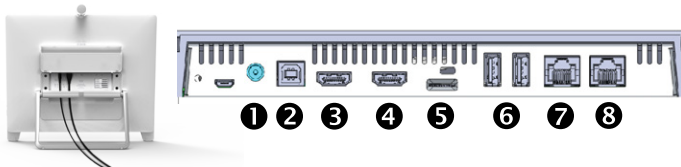

## 셀프 뷰 표시

필요한 경우 **전화 걸기** 아이콘을 누른 다음, 오른쪽 상단 가장자리에 있는 **더보기** 아이콘(☰)을 누르고 메뉴에서 **셀프 뷰**를 선택합니다.

## 모든 통화 착신 전환

1. 필요한 경우, **전화 걸기** 아이콘을 누른 다음, 오른쪽 상단 가장자리에 있는 **더보기** 아이콘(☰)을 누르고 **모든 통화 착신 전환**을 선택합니다.
2. 대상 전화 번호 지정을 요청하는 메시지가 나타납니다.
3. **모든 통화 착신 전환**을 취소하려면 프로세스를 반복하십시오.

## 방해사절 설정

필요한 경우, **전화 걸기** 아이콘을 누른 다음, 오른쪽 상단 가장자리에 있는 **더보기** 아이콘(☰)을 누르고 **방해사절**을 선택합니다. 관리자가 기능을 활성화했을 때만 사용할 수 있습니다(표시됩니다).

## 통화 음소거

시스템의 오른쪽에 있는 **마이크 음소거** 단추를 누릅니다. 통화의 음소거를 해제하려면 다시 누릅니다.

## 영상 전송 중지

카메라 셔터를 시계 반대방향으로 돌립니다. 영상 전송을 다시 시작하려면 셔터를 시계방향으로 돌립니다.

## 음성메일

메시지 대기 중 아이콘(MWI) 표시등은 새 음성 메시지가 있음을 나타냅니다.


**음성 메시지를 보려면:**

1. **최근 항목**을 누릅니다.
2. **음성메일 통화**를 누릅니다.


**음성 메시지 재생:**  
**재생**을 누릅니다.

## 전화 걸기


1. 표시된 대로 **통화**를 누릅니다.

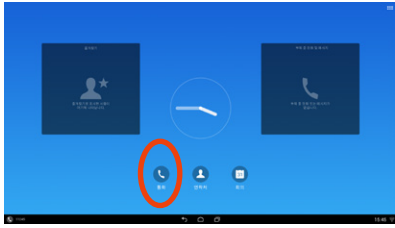

2. 맨 위에 있는 **통화 대상 입력** 필드를 누릅니다. **키패드** 또는 **키보드**를 선택합니다.

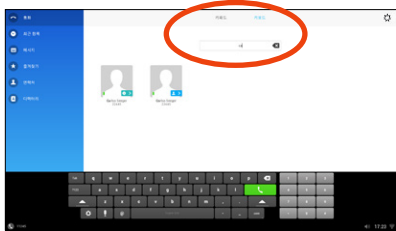

3. 이름 또는 번호를 입력합니다. 입력함에 따라 가능한 일치 항목이 나타납니다. 또는 왼쪽 열에서 **최근 항목**, **즐거찾기**, **연락처** 또는 **디렉터리**를 눌러 이러한 목록에서 통화할 상대자를 선택합니다(눌러서 통화하면 됨).

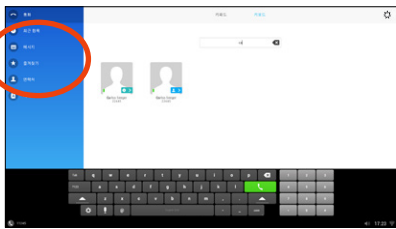

4. 녹색 **전화 걸기** 단추를 눌러 전화를 겁니다.



## 전화회의 만들기


1. 통화에서 **추가**를 누릅니다.



2. **추가 대상 검색** 또는 **통화** 필드를 누릅니다. 연결된 외부 키보드가 없으면 가상 키보드가 호출됩니다.

3. 이름 또는 번호를 입력합니다. 입력함에 따라 가능한 일치 항목이 검색됩니다. **전화 걸기**를 누릅니다.

4. 현재 통화가 보류로 전환됩니다. **병합**을 눌러 통화를 전화회의에 결합합니다.

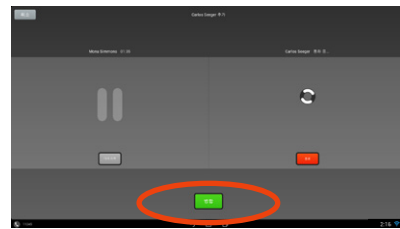

5. 추가 참가자를 포함하려면 1-4를 반복합니다.

## 전화회의에서 나가기

전화회의 참가자는 언제든지 **종료**를 눌러 전화회의에서 나갈 수 있습니다. 이는 전화회의에는 영향을 주지 않습니다.



## 통화 전환


1. 통화에서 **전환**을 누릅니다.



2. **추가 대상 검색** 또는 **통화** 필드를 누릅니다. 연결된 외부 키보드가 없으면 가상 키보드가 호출됩니다.

3. 이름 또는 번호를 입력합니다. 입력함에 따라 가능한 일치 항목이 검색됩니다. **전화 걸기**를 누릅니다.

4. 현재 통화가 보류로 전환됩니다. **전환**을 눌러 작업을 완료합니다.

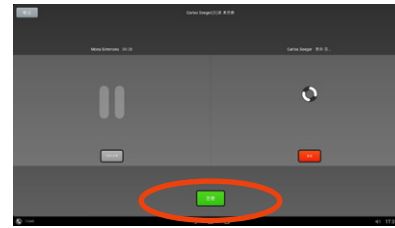

## 통화 보류

수신 통화 또는 보류된 통화를 선택하거나, 전화를 걸거나, 호전환 또는 전화회의를 시작할 때마다 활성 통화가 대기 중으로 전환됩니다.

또한 고의로 통화를 보류할 수 있습니다.

1. 보류할 통화를 선택했는지 확인합니다.

2. **보류**를 누릅니다.



3. 통화를 다시 하려면 녹색 **보류해제** 단추를 누릅니다.

## 통화 기록

통화 기록을 보려면 왼쪽 열에 있는 **최근** 항목을 누릅니다.

## 연락처에 최근 항목 추가

**최근 항목**의 항목을 **연락처**에 추가할 수 있습니다.

1. 최근 항목에서 항목을 선택합니다.
2. **세부 정보** 아이콘 을 누릅니다.
3. **연락처에 추가**를 누르고 확인합니다.
4. 필요한 경우 새 연락처를 만들거나, 기존 연락처에 항목을 할당합니다.

미주 지역 본사  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706, USA  
<http://www.cisco.com>



Cisco 및 Cisco 로고는 미국 및 기타 국가에서 Cisco 및/또는 해당 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. Cisco 상표 목록을 보려면 [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks) URL로 이동하십시오. 여기에 언급된 타사 상표는 해당 소유권자의 자산입니다. 파트너라는 용어의 사용이 Cisco와 다른 업체 사이의 제휴 관계를 의미하는 것은 아닙니다. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. 모든 권리 보유.  
Google, Google Play, Android 및 기타 표시는 Google Inc.의 상표입니다.

HDMI 및 HDMI High-Definition Multimedia Interface 용어와 HDMI 로고는 미국 및 기타 국가에서 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.