

Skats no priekšas un sākuma ekrāns



- 1 Kamera ar privātuma aizslēgu; pagrieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai aizvērtu, un pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai atvērtu
- 2 Mikroфона skaņas izslēgšanas poga, skaļruņu skaļuma regulēšanas ierīces un USB ligzda iekārtas labajā pusē. Šī ir liela strāvas stipruma (2 A) USB ligzda, ko var izmantot par piemērotu ierīču uzlādes portu.
- 3 Strāvas ieslēgšana/izslēgšana
- 4 Skaļrunis
- 5 Mikrofonu katrā iekārtas kājā. Pēc noklusējuma mikrofonu ir iestatīti režīmā *Koncentrēts*. Šis režīms apslāpē ārējos trokšņus, neietekmējot balss skaņējumu.

Modeļi DX80 var lietot vienā no trim režīmiem: publiskajā, vienkāršajā vai uzlabotajā režīmā. Publiskais režīms ir līdzīgs tālruņa automāta režīmam. Publiskais režīms šajā rokasgrāmatā netiek aplūkots.

Uzlabotajā režīmā modeļi DX80 darbojas kā Android planšetdators, iekārtas tālruņa daļa tad ir lietotne, ko sauc par zvanišanas lietotni. Darbības režīmus iestata administrators.

Vienkāršais režīms. Nodrošina piekļuvi šādām funkcijām:

- 1 Zvanu veikšana
- 2 Piekļuve adresātu sarakstiem
- 3 Neseno zvanu saraksta parādīšana
- 4 Balss pasta (ziņojumu) parādīšana
- 5 Datora skatīšana (ja attiecas)
- 6 Iestatījumu izvēlnes skatīšana

Uzlabotais režīms. Pirms sistēmas lietošanas tālruņa funkcijā ir jāpalaiž zvanišanas lietotne.


Lai palaistu zvanišanas lietotni, melnās apakšējās joslas kreisajā stūrī pieskarieties vienumam **Tālrunis** (☎). Tālruņa ikona tiek parādīta tikai uzlabotajā režīmā.

Kad darbojas zvanišanas lietotne, ir redzamas parastās Android navigācijas pogas (**Atpakaļ**, **Sākums** un **Nesen izmantotās lietotnes**).

Piezīme. Šajā dokumentā sniegtajos aprakstos tiek pieņemts, ka sistēma darbojas vai nu vienkāršajā režīmā, vai ir palaista zvanišanas lietotne.

Skats no aizmugures

- 1 Strāvas padeve
- 2 USB datora savienojums
- 3 HDMI datora savienojums
- 4 HDMI ārējā monitora savienojums
- 5 SD kartes slots un Kensingtona slēdzene
- 6 USB porti
- 7 Pievienojiet savu datora LAN šeit, lai iekārta DX80 un dators lietotu kopēju LAN savienojumu
- 8 LAN savienojums

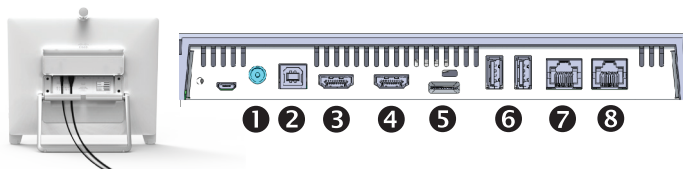

Pašskata parādīšana

Pieskarieties ikonai **Zvanīt**, ja nepieciešams, pēc tam augšējā labajā stūrī pieskarieties ikonai **Citi** (☰) un izvēlnē atlasiet **Pašskats**.

Visu zvanu pāradresācija

1. Pieskarieties ikonai **Zvanīt**, ja nepieciešams, pēc tam augšējā labajā stūrī pieskarieties ikonai **Citi** (☰) un atlasiet **Pāradresēt visus zvanus**.
2. Jums tiks prasīts norādīt mērķa tālruņa numuru.
3. Lai atceltu funkciju **Pāradresēt visus zvanus**, atkārtojiet šo procesu.

Režīma Netraucēt ieslēgšana

Pieskarieties ikonai **Zvanīt**, ja nepieciešams, pēc tam augšējā labajā stūrī pieskarieties ikonai **Citi** (☰) un atlasiet **Netraucēt**. Šī funkcija ir pieejama (un redzama) tikai tad, kad to ir aktivizējis administrators.

Zvana skaņas izslēgšana

Sistēmas labajā pusē nospiediet pogu **Mikroфона skaņas** izslēgšana. Lai ieslēgtu zvana skaņu, nospiediet to vēlreiz.

Videopārraides apturēšana

Pagrieziet kameras aizslēgu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Lai atsāktu videopārraidi, pagrieziet aizslēgu pulksteņrādītāju kustības virzienā.

Balss pasts

Deģoša ziņojuma gaidīšanas ikona (Message Waiting Icon – MWI) norāda, ka jums ir jauns balss ziņojums.

Balss ziņojumu apskate:


1. Pieskarieties vienumam **Nesenie**.
2. Pieskarieties **Zvanīt balss pastam**.

Balss ziņojuma atskaņošana:


Pieskarieties **Atskaņot**.

Zvana veikšana


1. Pieskarieties **Zvani**, kā parādīts attēlā.

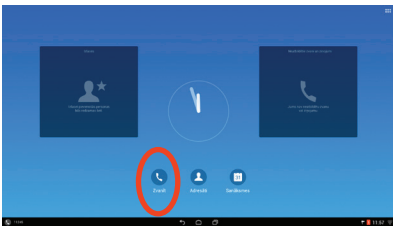


2. Pieskarieties augšā laukam **Rakstīt, lai zvanītu**. Atlasiet **Tastatūra** vai **Pilnā tastatūra**.

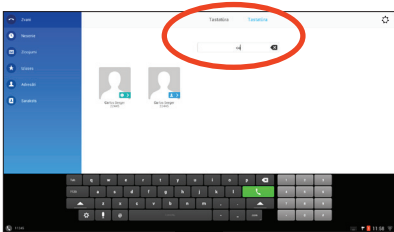

3. Ierakstiet vārdu vai numuru. Rakstīšanas laikā tiks parādītas iespējamās atbildsmes. Varat arī kreisajā kolonnā pieskarties **Nesenie**, **Izslases**, **Adresāti** vai **Saraksts**, lai kādā no šiem sarakstiem atlasītu, kam zvanīt (lai piezvanītu, vienkārši pieskarieties kādam).


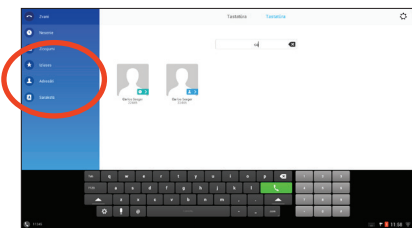


4. Lai veikti zvanu, pieskarieties zaļajai pogai **Zvanīt**.

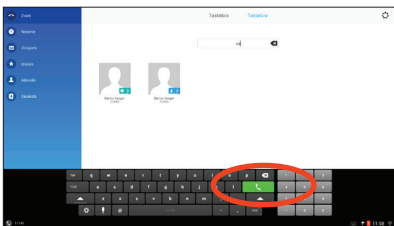

Apspriedes izveidošana


1. No zvana pieskarieties **Pievienot**.
2. Pieskarieties laukam **Meklēt vai zvanīt, lai pievienotu**. Tiks parādīta virtuālā tastatūra, ja vien nebūs pievienota ārējā tastatūra.
3. Ievadiet vārdu vai numuru. Rakstīšanas laikā tiks parādītas iespējamās atbildsmes. Pieskarieties vienumam **Zvanīt**.
4. Pašreizējais zvans tiks aizturēts. Pieskarieties **Apvienot**, lai apvienotu zvanus apspriedē.

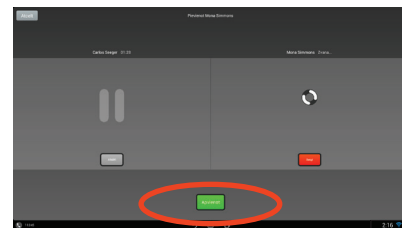

5. Atkārtojiet 1.-4. darbību, lai iekļautu vairāk dalībnieku.


Apspriedes pamešana

Jebkurš no apspriedes dalībniekiem jebkurā laikā var pamest apspriedi, pieskaroties vienumam **Beigt**. Tas pašu apspriedi neietekmēs.



Zvana pārsūtīšana

1. No zvana pieskarieties **Pārsūtīt**.
2. Pieskarieties laukam **Meklēt vai zvanīt, lai pievienotu**. Tiks parādīta virtuālā tastatūra, ja vien nebūs pievienota ārējā tastatūra.
3. Ievadiet vārdu vai numuru. Rakstīšanas laikā tiks parādītas iespējamās atbildsmes. Pieskarieties vienumam **Zvanīt**.
4. Pašreizējais zvans tiks aizturēts. Pieskarieties **Pārsūtīt**, lai pabeigtu uzdevumu.

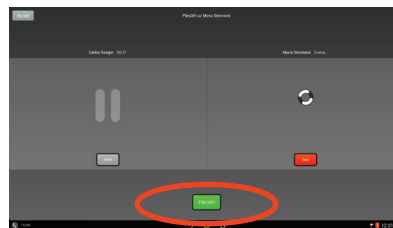

Zvana aizturēšana

Aktīvais zvans tiek aizturēts, tiklīdz atbildat uz ienākošu vai aizturētu zvanu, sākat jaunu zvanu, uzsākat pārsūtīšanu vai apspriedes zvanu.

Varat arī ar nodomu pārslēgt zvanu aizturētā režīmā:

1. Pārlicinieties, vai zvans, ko vēlaties aizturēt, ir iezīmēts.
2. Pieskarieties **Aizturēt**.
3. Pieskarieties zaļajai pogai **Atsākt**, lai atgūtu zvanu atpakaļ.

Zvanu vēsture

Lai apskatītu zvanu vēsturi, kreisajā kolonnā pieskarieties vienumam **Nesenie**.

Neseno zvanītāju pievienošana adresātiem

Jebkuru sadaļas *Nesenie* ierakstu var pievienot sarakstam *Kontakti*.

1. Atlasiet ierakstu sadaļā *Nesenie*.
2. Pieskarieties ikonai **Informācija**.
3. Pieskarieties **Pievienot adresātiem** un apstipriniet.
4. Ja nepieciešams, izveidojiet jaunu kontaktu, vai arī piešķiriet ierakstu jau esošam.

Amerikas galvenais birojs
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706, USA
<http://www.cisco.com>



Cisco un Cisco logotips ir uzņēmuma Cisco un/vai tā filiāļu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. Lai skatītu Cisco preču zīmju sarakstu, atveriet šo vietrādi URL: www.cisco.com/go/trademarks.

Minētās trešo pušu preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Vārda "partneris" izmantošana nenorāda uz Cisco partnerattiecībām ar kādu citu uzņēmumu. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Visas tiesības paturētas.
Google, Google Play, Android un citas zīmes ir Google Inc. preču zīmes.

Termini HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs vai citās valstīs.