

Snelle referentiehandleiding voor Cisco DX80

Vooraanzicht en startscherm



- 1 Camera met privacysluiter. Draai linksom om te sluiten en rechtsom om te openen.
- 2 Knop voor het dempen van de microfoon, volumeknoppen voor de luidspreker en USB-socket aan de rechterzijde van de eenheid. Deze USB-socket is van het type met hoog vermogen (2A), waardoor deze als oplaadpoort voor geschikte apparaten kan dienen.
- 3 In-/uitschakelen
- 4 Luidspreker
- 5 Microfoon aan elke zijde. Standaard zijn de microfoons ingesteld op de modus *Met focus*. Met deze modus worden externe geluiden onderdrukt zonder dat dit uw stem beïnvloedt.

Uw DX80 gebruikt mogelijk een van de volgende drie modi: openbare modus, eenvoudige modus of uitgebreide modus. De openbare modus is vergelijkbaar met een kioskmodus. De openbare modus wordt niet besproken in deze handleiding.

In de uitgebreide modus handelt de DX80 als een Android-tablet. Het telefoongedeelte van de eenheid is dan een app die de Bel-app wordt genoemd. Gebruiksmodi worden ingesteld door uw beheerder.

Eenvoudige modus: biedt toegang tot de volgende functies:

- Bellen
- Uw lijst met contactpersonen openen
- De lijst met recente gesprekken weergeven
- Voicemail(berichten) weergeven
- Pc weergeven (indien van toepassing)
- Het menu Instellingen weergeven

Uitgebreide modus: vereist dat u de Bel-app start voordat u het systeem als telefoon kunt gebruiken.


Als u de Bel-app wilt starten, tikt u op **Telefoon** () in de linkerhoek van de zwarte balk onderaan. Het Telefoon-pictogram wordt alleen weergegeven in de uitgebreide modus.

De gebruikelijke Android-navigatieknoppen (**Terug**, **Start** en **Recent gebruikte apps**) worden weergegeven wanneer de Bel-app actief is.

Opmerking: in de beschrijvingen in dit document wordt er vanuit gegaan dat het systeem de simpele modus gebruikt of dat de Bel-app actief is.

Achteraanzicht

- 1 Netvoeding
- 2 USB-computerverbinding
- 3 HDMI-computerverbinding
- 4 HDMI-verbinding met externe monitor
- 5 SD-kaartsleuf en Kensington-vergrendeling
- 6 USB-poorten
- 7 Maak hier verbinding met uw computer-LAN om ervoor te zorgen dat uw DX80 en computer dezelfde LAN-verbinding gebruiken
- 8 LAN-verbinding

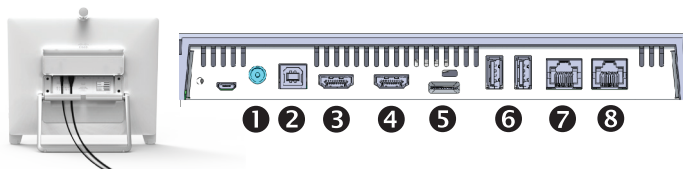

Zelfweergave tonen

Tik indien nodig op het pictogram **Bellen** en tik vervolgens op het pictogram **Meer** (...) in de rechterbovenhoek en selecteer **Zelfweergave** in het menu.

Alle gesprekken doorschakelen

1. Tik indien nodig op het pictogram **Bellen** en tik vervolgens op het pictogram **Meer** (...) in de rechterbovenhoek en selecteer **Alle gesprekken doorschakelen**.
2. U wordt gevraagd een doeltelefoonnummer op te geven.
3. Als u **Alle gesprekken doorschakelen** wilt annuleren, herhaalt u het proces.

Niet storen inschakelen

Tik indien nodig op het pictogram **Bellen** en tik vervolgens op het pictogram **Meer** (...) in de rechterbovenhoek en selecteer **Niet storen**. Alleen beschikbaar (en zichtbaar) wanneer de functie is geactiveerd door uw beheerder.

Een gesprek dempen

Druk op de knop **Microfoon dempen** aan de rechterkant van het systeem. Als u het dempen van een gesprek wilt opheffen, drukt u opnieuw op de knop.

Uw video-uitzending stoppen

Draai de camera'sluiter linksom. Draai de sluiters rechtsom om de video-uitzending te hervatten.

Voicemail

Het lampje 'Bericht ontvangen' (MWI, Message Waiting Icon) geeft aan dat u een nieuw voicemailbericht hebt.

Uw voicemailberichten beluisteren:


1. Tik op **Recent**.
2. Tik op **Voicemail bellen**.

Voicemailbericht beluisteren:


Tik op **Afspelen**.

Een oproep plaatsen


1. Tik op **Bellen**, zoals weergegeven.

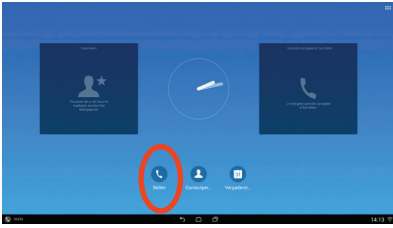


2. Tik op het veld **Typ om te bellen** bovenaan. Selecteer **Toetsenblok** of **Toetsenbord**.

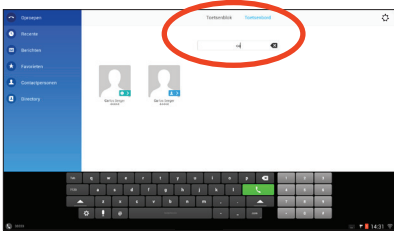

3. Toets een naam of nummer in. Mogelijke overeenkomsten worden tijdens het typen weergegeven. Of tik op **Recent**, **Favorieten**, **Contactpersonen** of **Adressenlijst** in de linkerkolom om te selecteren wie je uit deze lijsten wilt bellen (tik op degene die u wilt bellen).


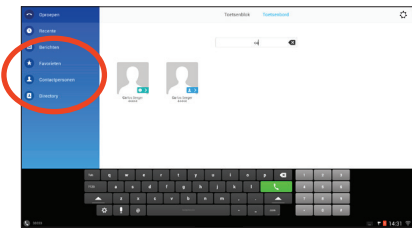


4. Tik op de groene knop **Bellen** om de oproep te plaatsen.

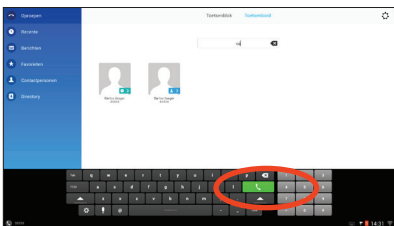

Een conferentie maken


1. Tik vanuit een gesprek op **Toevoegen**.
2. Tik op het veld **Zoeken of bellen om toe te voegen**. Hiermee wordt het virtuele toetsenbord geactiveerd, tenzij u een extern toetsenbord hebt aangesloten.
3. Toets de naam of het nummer in. Mogelijke overeenkomsten worden tijdens het typen weergegeven. Tik op **Bellen**.
4. Huidig gesprek wordt in de wacht gezet. Tik op **Samenvoegen** om de gesprekken samen te voegen in een conferentie.

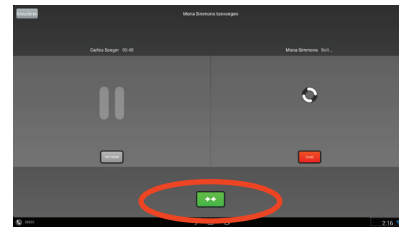

5. Herhaal stap 1 t/m 4 om meer deelnemers toe te voegen.


Een conferentie verlaten

Alle conferentiedeelnemers kunnen de conferentie op elk gewenst moment verlaten door op **Beëindigen** te tikken. Dit heeft geen invloed op de conferentie zelf.



Een gesprek doorverbinden

1. Tik vanuit een gesprek op **Doorverbinden**.
2. Tik op het veld **Zoeken of bellen om toe te voegen**. Hiermee wordt het virtuele toetsenbord geactiveerd, tenzij u een extern toetsenbord hebt aangesloten.
3. Toets de naam of het nummer in. Mogelijke overeenkomsten worden tijdens het typen weergegeven. Tik op **Bellen**.
4. Huidig gesprek wordt in de wacht gezet. Tik op **Doorverbinden** om de taak te voltooien.

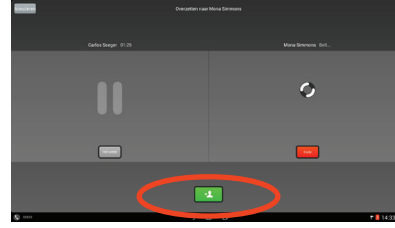

Een gesprek in de wacht zetten

Een actief gesprek wordt in de wacht gezet wanneer u een inkomend gesprek of gesprek in de wacht opneemt, een nieuw gesprek start, een gesprek doorschakelt of een conferentie start.

U kunt ook zelf een gesprek in de wacht zetten:

1. Markeer het gesprek dat u in de wacht wilt zetten.
2. Tik op **Wacht**.



3. Tik op de groene knop **Hervatten** om het gesprek terug te halen.

Gespreksgeschiedenis

Tik op **Recent** in de linkerkolom om uw gespreksgeschiedenis weer te geven.

Recent-items aan Contactpersonen toevoegen

U kunt alle items van *Recent* aan uw lijst met *Contactpersonen* toevoegen.

1. Selecteer een item in *Recent*.
2. Tik op het pictogram **Details**.
3. Tik op **Toevoegen aan Contactpersonen** en bevestig.
4. Maak indien nodig een nieuw contactpersoon of wijs het item toe aan een bestaand contactpersoon.

Hoofdkantoor Amerika
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706 USA
<http://www.cisco.com>



Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco Systems, Inc. en/of van zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco naar: www.cisco.com/go/trademarks.

Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen partnerschapsrelatie tussen Cisco en enig ander bedrijf. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Google, Google Play, Android en andere merken zijn handelsmerken van Google Inc.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.