

Вид спереди и главный экран









- 1 Камера со шторкой приватности. Поверните шторку против часовой стрелки, чтобы закрыть ее, и по часовой стрелке, чтобы открыть ее.
- 2 Кнопка отключения микрофона, регуляторы громкости динамика и порт USB в правой части устройства. Этот порт USB выдерживает большой ток (2 A), что позволяет использовать его как порт для зарядки соответствующих устройств.
- 3 Кнопка включения/выключения
- 4 Динамик
- 5 Микрофон в каждой ножке. По умолчанию микрофоны настроены на режим *Сфокусированы*. В этом режиме подавляются внешние шумы без снижения качества передачи голоса.

Устройство DX80 может функционировать в одном из трех режимов: публичном, простом или расширенном. Публичный режим аналогичен режиму терминала общественного пользования. В данном руководстве публичный режим не описан.

В расширенном режиме устройство DX80 работает как планшетный компьютер под управлением Android, и в этом случае функции телефона выполняет приложение под названием «Вызовы». Режимы работы настраиваются администратором.

Простой режим обеспечивает доступ к следующим функциям:

-  Выполнение вызовов
-  Доступ к списку контактов
-  Отображение списка недавних вызовов
-  Доступ к голосовой почте (сообщениям)
-  Доступ к ПК (если применимо)
-  Отображение меню настроек

В расширенном режиме для использования устройства в качестве телефона необходимо запустить приложение «Вызовы».


Чтобы запустить приложение «Вызовы», нажмите значок **Телефон** (☎) у левого края черной полосы внизу экрана. Значок «Телефон» отображается только в расширенном режиме.

Когда работает приложение «Вызовы», отображаются обычные для Android кнопки навигации (**Назад**, **Домой** и **Недавние программы**).

Примечание. В описаниях, приведенных в этом документе, предполагается, что устройство работает в простом режиме либо запущено приложение «Вызовы».

Вид сзади

- 1 Гнездо питания
- 2 Порт USB для подключения к компьютеру
- 3 Разъем HDMI для подключения к компьютеру
- 4 Разъем HDMI для подключения внешнего монитора
- 5 Слот для SD-карты и кенсингтонский замок
- 6 Порты USB
- 7 Соедините с этим разъемом разъем компьютера для подключения к локальной сети, чтобы у DX80 и компьютера было общее соединение с локальной сетью
- 8 Разъем для подключения к локальной сети

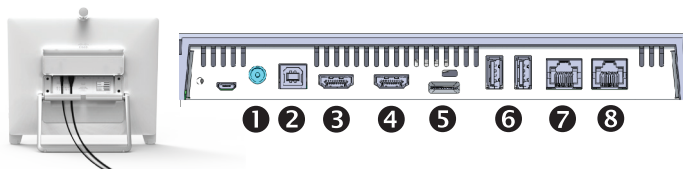

Отображение своего изображения на экране

Нажмите на значок **Позвонить**, если это необходимо, а затем нажмите на значок **Дополнительно** (⋮) в верхнем правом углу и выберите в меню пункт **Свое изображение**.

Переадресация всех вызовов

1. Нажмите на значок **Позвонить**, если это необходимо, а затем нажмите на значок **Дополнительно** (⋮) в верхнем правом углу и выберите **Переадресация всех вызовов**.
2. Появится запрос целевого номера телефона.
3. Для отмены функции **Переадресация всех вызовов** повторите эту процедуру.

Включение функции «Не беспокоить»

Нажмите на значок **Позвонить**, если это необходимо, а затем нажмите на значок **Дополнительно** (⋮) в верхнем правом углу и выберите **Не беспокоить**. Эта функция доступна (и ее значок виден), только если она была активирована администратором.

Выключение микрофона

Нажмите кнопку **Выключение микрофона**, расположенную справа. Чтобы включить микрофон, нажмите ее еще раз.

Прекращение передачи видеоизображения

Поверните шторку камеры против часовой стрелки. Чтобы возобновить передачу видеоизображения, поверните шторку по часовой стрелке.

Голосовая почта

Индикатор ожидающего сообщения (MWI) обозначает наличие нового голосового сообщения.

Чтобы получить доступ к голосовым сообщениям:


1. Нажмите **Недавние**.
2. Нажмите **Вызов голосовой почты**.

Воспроизведение голосового сообщения:


Нажмите **Воспроизвести**.

Выполнение вызова


1. Нажмите **Вызовы**, как показано на рисунке.

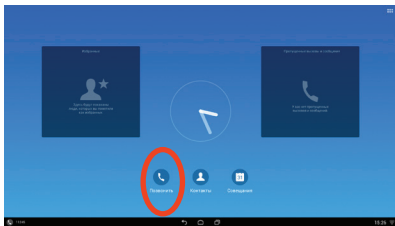


2. Нажмите на поле **Введите, чтобы позвонить** в верхней части экрана. Выберите **Клавиатура** или **Клавиатура**.

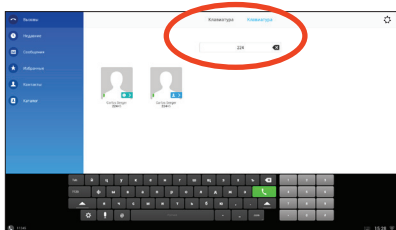

3. Введите имя или номер. По мере ввода будут появляться возможные варианты продолжения. В качестве альтернативы нажмите **Недавние**, **Избранные**, **Контакты** или **Каталог** в левом столбце, чтобы выбрать в любом из этих списков, кому требуется позвонить (чтобы позвонить, просто нажмите на запись).

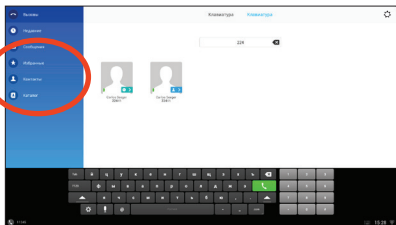


4. Нажмите зеленую кнопку **Позвонить**, чтобы выполнить вызов.

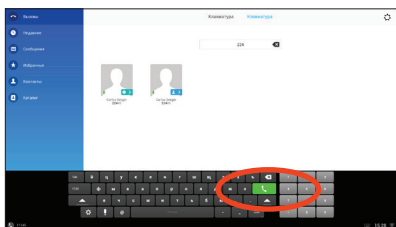

Создание конференции


1. При активном вызове нажмите **Добавить**.



2. Нажмите на поле **Поиск или набор номера для добавления**. В результате появится виртуальная клавиатура, при условии что не подключена внешняя клавиатура.

3. Введите имя или номер. По мере ввода будут появляться возможные варианты продолжения. Нажмите **Позвонить**.


4. Текущий вызов будет переведен в режим удержания. Нажмите **Объединить**, чтобы объединить вызовы в конференцию.

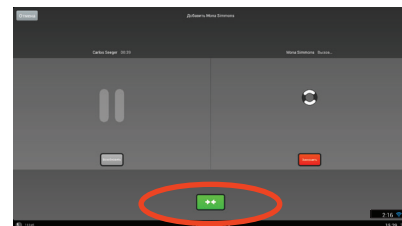

5. Для добавления других участников повторите шаги 1-4.


Выход из конференции

Участник может в любой момент выйти из конференции, нажав **Завершить**. Это не повлияет на ход конференции.



Передача вызова


1. При активном вызове нажмите **Перевод**.



2. Нажмите на поле **Поиск или набор номера для добавления**. В результате появится виртуальная клавиатура, при условии что не подключена внешняя клавиатура.

3. Введите имя или номер. По мере ввода будут появляться возможные варианты продолжения. Нажмите **Позвонить**.

4. Текущий вызов будет переведен в режим удержания. Нажмите **Перевод**, чтобы завершить операцию.

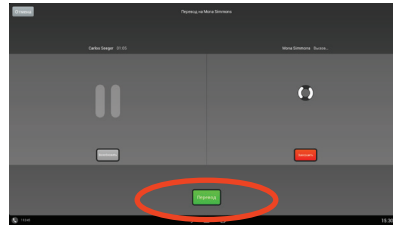

Перевод вызова в режим удержания

Активный вызов переходит в режим удержания, когда вы принимаете входящий или удерживаемый вызов, выполняете новый вызов или инициируете перевод вызова или конференцию.

Кроме того, можно перевести вызов в режим удержания принудительно:

1. Выделите вызов, который требуется перевести в режим удержания.
2. Нажмите **Удержание**.



3. Нажмите зеленую кнопку **Возобновить**, чтобы возобновить разговор.

История вызовов

Чтобы просмотреть историю вызовов, нажмите **Недавние** в левом столбце.

Добавление недавних вызовов в список контактов

Запись из списка *Недавние* можно добавить в список *Контакты*.

1. Выберите запись из списка «Недавние».
2. Нажмите на значок **Подробнее**.
3. Нажмите **Добавить в контакты** и подтвердите операцию.
4. Если необходимо, создайте новый контакт или добавьте запись к существующему.

Штаб-квартира в Северной и Южной Америке
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706, USA (США)
<http://www.cisco.com>



Cisco и логотип Cisco – товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Cisco и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Для просмотра списка товарных знаков Cisco перейдите по адресу: www.cisco.com/go/trademarks.
Товарные знаки сторонних компаний, упомянутые в документе, – собственность соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает партнерских отношений между Cisco и какой-либо другой компанией. (1101R)

© Корпорация Cisco Systems, 2014. Все права защищены. Google, Google Play, Android и другие знаки являются товарными знаками Google Inc.

Термины HDMI и High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в США и других странах.