

Rýchla referenčná príručka pre model Cisco DX80

Pohľad spredu a úvodná obrazovka



- 1 Kamera s clonou na ochranu súkromia, otočte proti smeru otáčania hodinových ručičiek na zatvorenie a v smere hodinových ručičiek na otvorenie
- 2 Tlačidlo vypnutia zvuku mikrofónu, ovládacie prvky hlasitosti hlasitého odposluchu a zásuvka USB na pravej strane jednotky. Táto zásuvka USB je typu s vysokým prúdom (2 A), ktorá umožňuje, aby fungovala ako port pre nabíjanie vhodných zariadení.
- 3 Zapnutie/vypnutie napájania
- 4 Hlasitý odposluch
- 5 Mikrofón v každej nožičke. Predvolené sú mikrofóny nastavené v režime *zamerania*. Tento režim potláča vonkajší hluk bez toho, aby ovplyvnil váš hlas.

Váš model DX80 môže fungovať v jednom z troch režimov: Verejný režim, Jednoduchý režim alebo Zdokonalený režim. Verejný režim je podobný s režimom stánok. V tejto príručke nie je verejný režim vysvetlený.

V zdokonalenom režime funguje model DX80 ako tablet so systémom Android, pričom telefónna časť jednotky je potom aplikáciou, ktorá sa označuje ako aplikácia hovorov. Prevádzkové režimy nastavuje váš správca.

Jednoduchý režim: Zabezpečuje prístup k nasledujúcim funkciám:

- 📞 Uskutočňovanie hovorov
- 👤 Prístup k zoznamu kontaktov
- 📞 Zobrazenie zoznamu posledných hovorov
- 📧 Zobrazenie akejkoľvek hlasovej pošty (Správy)
- 💻 Zobrazenie počítača (ak je to váš prípad)
- ⚙️ Zobrazenie ponuky nastavení

Zdokonalený režim: Vyžaduje, aby ste spustili aplikáciu hovorov skôr, ako budete môcť systém používať ako telefón.


Aby ste spustili aplikáciu hovorov, ťuknite na položku **Telefón** (📞) v ľavom rohu čierneho spodného panelu. Ikona telefónu sa zobrazuje len v zdokonalenom režime.

Keď je aplikácia hovorov spustená, zobrazujú sa bežné navigačné tlačidlá (**Späť**, **Domov** a **Naposledy použité aplikácie**) systému Android.

Poznámka Popisy poskytnuté v tomto dokumente predpokladajú, že systém je v jednoduchom režime alebo že je spustená aplikácia hovorov.

Pohľad zozadu

- 1 Sietové napájanie
- 2 Pripojenie USB počítača
- 3 Pripojenie HDMI počítača
- 4 Pripojenie HDMI pre externý monitor
- 5 Priečinok pre kartu SD a uzamknutie Kensington
- 6 Porty USB
- 7 Pripojte svoju počítačovú sieť LAN sem, aby ste umožnili vášmu modelu DX80 a počítaču zdieľať spoločné pripojenie LAN
- 8 Pripojenie LAN

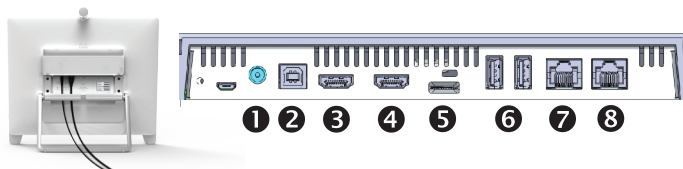

Zobrazenie pohľadu na seba samého

Ťuknite na ikonu **Volat'**, ak je to potrebné, potom ťuknite na ikonu **Viac** (☰) v pravom hornom rohu a vyberte možnosť **Autoportrét** z ponuky.

Presmerovanie všetkých hovorov

- 1 Ťuknite na ikonu **Volat'**, ak je to potrebné, potom ťuknite na ikonu **Viac** (☰) v pravom hornom rohu a vyberte položku **Presmerovať všetky hovory**.
- 2 Budete vyzvaný na zadanie cieľového telefónneho čísla
- 3 Aby ste zrušili možnosť **Presmerovať všetky hovory**, zopakujte proces.

Zapnutie funkcie Nerušiť

Ťuknite na ikonu **Volat'**, ak je to potrebné, potom ťuknite na ikonu **Viac** (☰) v pravom hornom rohu a vyberte položku **Nerušiť**. Dostupné (a viditeľné) len vtedy, keď vám funkciu aktivoval správca.

Vypnutie zvuku hovoru

Stlačte tlačidlo **Vypnúť zvuk mikrofónu** na pravej strane systému. Ak chcete zrušiť vypnutie zvuku hovoru, znovu stlačte tlačidlo.

Zastavenie prenosu videa

Otočte uzávierku kamery proti smeru otáčania hodinových ručičiek. Ak chcete pokračovať v prenose videa, otočte uzávierku v smere hodinových ručičiek.

Hlasová pošta

Svetlo ikony čakajúcej správy (MWI) naznačuje, že máte novú hlasovú správu.

Ak chcete zobraziť hlasové správy:


- 1 Ťuknite na položku **Najnovšie**.
- 2 Ťuknite na položku **Volat' hlasovú schránku**.

Prehranie hlasovej správy:


Ťuknite na položku **Prehrať**.

Uskutočnenie hovoru


1. Ťuknite na položku **Hovory** tak, ako je zobrazené.

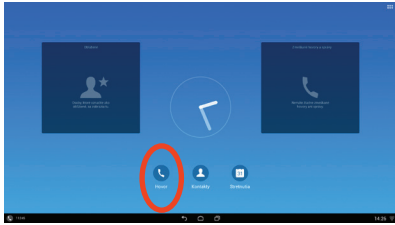


2. Ťuknite na políčko **Zadať pre hovor** v hornej časti. Vyberte položku **Klávesnica** (Číselná) alebo **Klávesnica**.

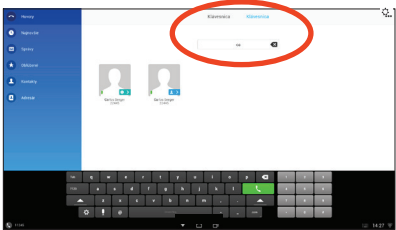

3. Napíšte meno alebo číslo. Počas písania sa budú zobrazovať pravdepodobné zhody. Prípadne ťuknite na položky **Najnovšie**, **Oblíbené**, **Kontakty** alebo **Adresár** v ľavom stĺpčeku, aby ste vybrali, komu chcete zavolať z ktorejkoľvek z daných položiek (iba ťuknite na tú, ktorú chcete zavolať).

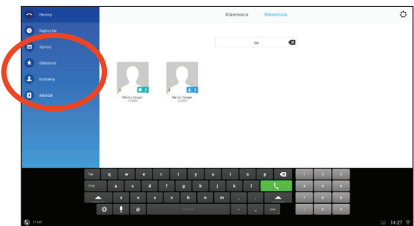


4. Ťuknutím na zelené tlačidlo **Volat'** uskutočnite hovor.

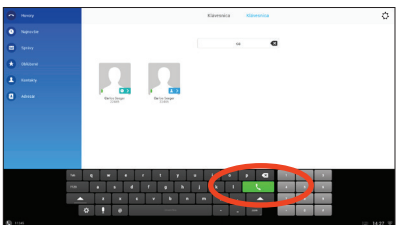


Vytvorenie konferencie

1. Z hovoru ťuknite na položku **Pridať**.




2. Ťuknite na políčko **Vyhľadávanie alebo hovor na pridanie**. Toto vyvolá virtuálnu klávesnicu, pokiaľ nemáte pripojenú externú klávesnicu.
3. Označte meno alebo číslo. Počas písania sa budú zobrazovať pravdepodobné zhody. Ťuknite na položku **Volat'**.
4. Aktuálny hovor sa podrží. Ťuknite na položku **Zlúčiť**, aby ste skombinovali hovory do konferencie.

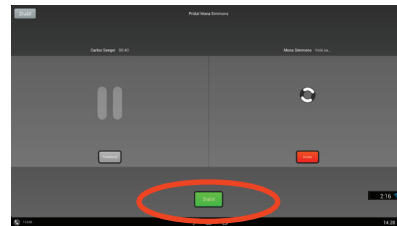

5. Zopakujte kroky 1 až 4, aby ste pridal viac účastníkov.

Opustenie konferencie

Ktorýkoľvek účastník konferencie môže konferenciu kedykoľvek opustiť ťuknutím na tlačidlo **Koniec**. Toto nebude mať vplyv na konferenciu ako takú.




Prepojenie hovoru

1. Z hovoru ťuknite na položku **Prepojiť**.



2. Ťuknite na políčko **Vyhľadávanie alebo hovor na pridanie**. Toto vyvolá virtuálnu klávesnicu, pokiaľ nemáte pripojenú externú klávesnicu.
3. Označte meno alebo číslo. Počas písania sa budú zobrazovať pravdepodobné zhody. Ťuknite na položku **Volat'**.
4. Aktuálny hovor sa podrží. Ťuknite na položku **Prepojiť**, aby ste dokončili úlohu.

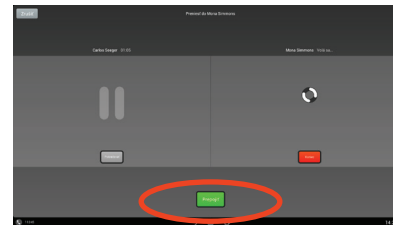


Podržanie hovoru

Aktívny hovor sa podrží vždy, keď prijmete prichádzajúci alebo podržaný hovor, začnete nový hovor, prípadne ak iniciujete prenos alebo konferenčný hovor.

Môžete tiež úmyselne podržať hovor:

1. Uistite sa, že hovor, ktorý chcete podržať, je zvýraznený.

2. Ťuknite na položku **Podržat'**.



3. Ťuknite na zelené tlačidlo **Pokračovať**, aby ste pokračovali v hovore.

História hovorov

Aby ste zobrazili históriu hovorov, ťuknite na položku **Najnovšie** v ľavom stĺpčeku.

Pridať posledné hovory medzi kontakty

Môžete pridať záznam z položky **Najnovšie** do vášho zoznamu **kontaktov**.

1. Vyberte záznam z posledných hovorov.
2. Ťuknite na ikonu **Podrobnosti**.
3. Ťuknite na položku **Pridať medzi kontakty** a potvrďte.
4. Ak je to potrebné, tak vytvorte nový kontakt alebo priradte záznam k existujúcemu.

Centrála pre Ameriku
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706, USA
<http://www.cisco.com>



Cisco a logo Cisco sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Cisco a/alebo jej dcérskych spoločností v USA a iných krajinách. Ak si chcete pozrieť zoznam ochranných známk spoločnosti Cisco, prejdite na toto URL prepojenie: www.cisco.com/go/trademarks.

Tu uvedené ochranné známky tretích strán patria príslušným vlastníkom. Použitie slova partner nenaznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a žiadnou inou spoločnosťou. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Všetky práva vyhradené.

Google, Google Play, Android a iné značky sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách.