

Framsida och startskärm









- 1 Kamera med sekretessavtryckare, vrid motsols för att stänga och medsols för att öppna.
- 2 Knappen för att stänga av mikrofonens ljud, kontroll för högtalarvolym och USB-uttag på höger sida om enheten. Det här USB-uttaget är starkt strömförande (2 A) vilket innebär att det kan användas som en laddningsport för passande enheter.
- 3 Ström På/Av
- 4 Högtalare
- 5 Mikrofon i varje del. Normalt är mikrofonerna inställda på läget *Fokuserad*. Det läget skärmar av ljud som kommer utifrån utan att det påverkar din röst.

Din DX80 kan köras i ett av tre lägen: Offentligt läge, enkelt läge eller förbättrat läge. Det offentliga läget liknar ett kioskläge. Det offentliga läget beskrivs inte i den här manualen.

I det förbättrade läget fungerar DX80 som en Android-surfplatta, telefondelen av enheten är då en app som kallas för Samtal. Lägena konfigureras av din administratör.

Enkelt läge: Ger tillgång till följande funktioner:

-  Ringa samtal
-  Tillgång till din lista över kontakter
-  Visning av listan över de senaste samtalen
-  Visning av eventuella röstmeddelanden
-  Visning av PC (om det gäller)
-  Visning av menyn Inställningar

Förbättrat läge: Kräver att du startar appen Samtal innan du kan använda systemet som en telefon.


Om du vill starta appen Samtal trycker du på **Telefon** (☎) i det vänstra hörnet av den svarta nedre raden. Telefonikonen visas endast i det förbättrade läget.

De vanliga Android-navigeringsknapparna (**Tillbaka**, **Hem** och **Senast använda appar**) visas när appen Samtal körs.

OBS Beskrivningarna i det här dokumentet gäller förutsatt att systemet antingen körs i enkelt läge eller att appen Samtal körs.

Baksida

- 1 Nätaggregat
- 2 USB-datoranslutning
- 3 HDMI-datoranslutning
- 4 HDMI-anslutning för extern skärm
- 5 SD-kortsplats och Kensington-lås
- 6 USB-portar
- 7 Anslut din dators nätverk här om du vill att din DX80 och dator ska dela en gemensam nätverksanslutning
- 8 Nätverksanslutning

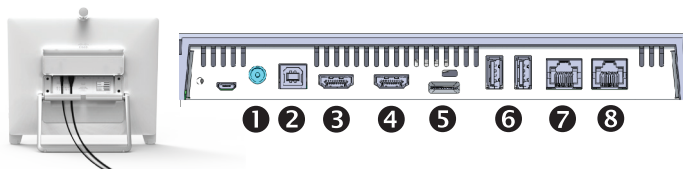

Visa vy av dig själv

Tryck på ikonen **Samtal** om det behövs och sedan på ikonen **Mer** (☰) i det översta högra hörnet, och välj **Egenvy** i menyn.

Vidarebefordra alla samtal

1. Tryck på ikonen **Samtal** om det behövs och sedan på ikonen **Mer** (☰) i det översta högra hörnet och välj **Vidarebefordra alla samtal**.
2. Du kommer att bli ombedd att ange en mottagares telefonnummer.
3. För att avbryta **Vidarebefordra alla samtal** upprepar du processen.

Aktivera Stör ej

Tryck på ikonen **Samtal** om det behövs och sedan på ikonen **Mer** (☰) i det översta högra hörnet, och välj **Stör ej**. Detta är endast tillgängligt (och synligt) när funktionen har aktiverats av din administratör.

Använda tystnadsfunktionen för ett samtal.

Tryck på knappen **Mikrofonljud av** på höger sida om systemet. Tryck igen för att ett samtal ska sluta vara tyst.

Stoppa din videosändning

Vrid kamerans avtryckare motsols. Om du vill återuppta videosändningen vrider du avtryckaren medsols.

Röstmeddelanden

Ikonen Meddelande väntar (MWI) visar att du har ett nytt röstmeddelande.

Gör så här för att komma åt dina röstmeddelanden:


1. Tryck på **Senaste**.
2. Tryck på **Ring röstbrevlåda**.

Spela upp röstmeddelande:


Tryck på **Spela upp**.

Ringa ett samtal


- 1 Tryck på **Samtal** som bilden visar.

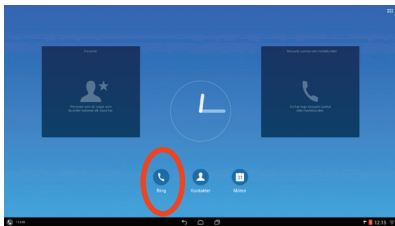


- 2 Tryck på fältet **Skriv för att ringa** högst upp. Välj **Knappsats** eller **Tangentbord**.

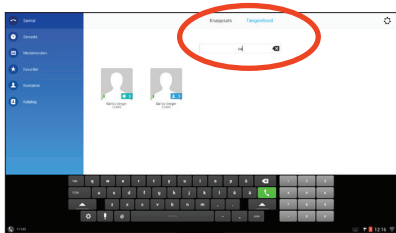

- 3 Skriv namn eller nummer. Möjliga träffar visas när du skriver. Alternativt kan du trycka på **Senaste**, **Favoriter**, **Kontakter** eller **Katalog** i den vänstra kolumnen för att välja vem du ska ringa till från någon av de listorna (tryck på den du vill ringa upp).


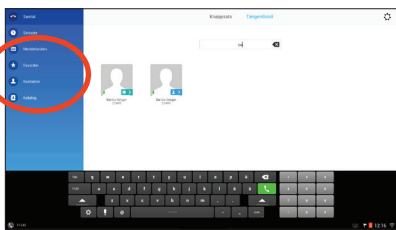


- 4 Tryck på den gröna knappen **Samtal** om du vill ringa samtalet.

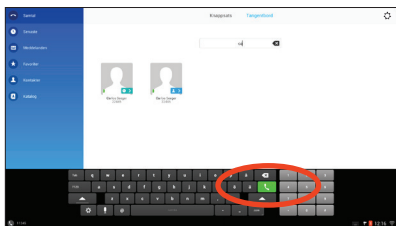

Skapa en konferens


- 1 I ett samtal trycker du på **Lägg till**.
- 2 Tryck på fältet **Sök eller samtal att lägga till**. Då öppnas det virtuella tangentbordet, om du inte har anslutit något externt tangentbord.
- 3 Ange namnet eller numret. Möjliga träffar kommer att visas när du skriver. Tryck på **Samtal**.
- 4 Det aktuella samtalet sätts i vänteläge. Tryck på **Slå samman** om du vill kombinera samtalen till en konferens.

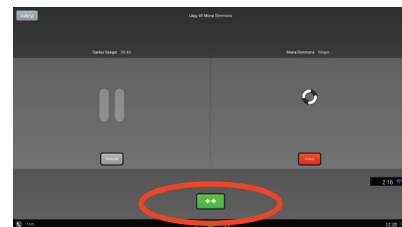

- 5 Upprepa 1-4 om du vill ha med fler deltagare.



Lämna en konferens

Konferensdeltagare kan när som helst lämna konferensen genom att trycka på **Avsluta**. Det påverkar inte själva konferensen.



Överföra ett samtal

- 1 I ett samtal trycker du på **Överför**.
- 2 Tryck på fältet **Sök eller samtal att lägga till**. Då öppnas det virtuella tangentbordet, om du inte har anslutit något externt tangentbord.
- 3 Ange namnet eller numret. Möjliga träffar kommer att visas när du skriver. Tryck på **Samtal**.
- 4 Det aktuella samtalet sätts i vänteläge. Tryck på **Överför om du vill avsluta aktiviteten**.

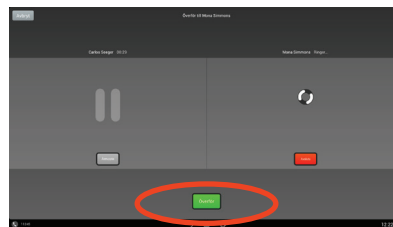

Sätta ett samtal i vänteläge

Ett aktivt samtal sätts i vänteläge när du besvarar ett inkommande samtal eller ett samtal i vänteläge, startar ett nytt samtal, startar en överföring eller en konferens.

Du kan även på egen hand sätta ett samtal i vänteläge:

- 1 Kontrollera att samtalet som du vill sätta i vänteläge är markerat.
- 2 Tryck på **Vänteläge**.
- 3 Tryck på den gröna knappen **Återuppta** om du vill återgå till samtalet.



Samtalshistorik

Om du vill se din samtalshistorik trycker du på **Senaste** i den vänstra kolumnen.

Lägg till senaste i kontakter

Du kan lägga objekt från **Senaste** i din lista över **kontakter**.

1. Välj någon i **Senaste**.
2. Tryck på ikonen **Detaljer**.
3. Tryck på **Lägg till i kontakter** och bekräfta.
4. Skapa en ny kontakt om det behövs, eller tildela objektet till en befintlig.

Huvudkontor i USA
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706, USA
<http://www.cisco.com>



Cisco och Ciscos logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Cisco och/eller dess dotterbolag i USA och i andra länder. En lista över Ciscos varumärken finns på den här webbadressen: www.cisco.com/go/trademarks. Nämnda varumärken från tredje part tillhör sina respektive ägare. Användning av ordet partner betyder inte att ett partnerskap bildats mellan Cisco och något annat företag. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.

Google, Google Play, Android och andra märken är varumärken som tillhör Google Inc.

Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA eller andra länder.