

## Ön Görünüm ve Giriş Ekranı



- 1 Gizlilik kapağına sahip kamera; kapatmak için saat yönünün tersine, açmak için saat yönünde çevirin
- 2 Mikrofon sesini kapatma, hoparlör ses düzeyi denetimleri ve USB yuvaları ünitenin sağında yer alır. Yüksek akım (2A) türünde olan USB yuvası, uygun cihazlar için şarj bağlantısı noktası olarak kullanılabilir.
- 3 Gücü Açma/Kapatma
- 4 Hoparlör
- 5 Her ayakta mikrofon bulunur. Mikrofonlar varsayılan olarak *Odaklanmış* modda ayarlanmıştır. Bu mod, sesi etkilemeden gürültüleri bastırır.

DX80, şu modda çalışabilir: Genel Mod, Basit Mod veya Gelişmiş Mod. Genel Mod, kiosk moduna benzer. Bu kılavuzda, Genel Mod ele alınmamaktadır.

Gelişmiş Mod'da DX80 Android tablet olarak kullanılabilir, bu durumda ünitenin telefon bölümü Arama uygulaması olarak adlandırılır. İşlem modları Yöneticiniz tarafından ayarlanır.

**Basit Mod:** Aşağıdaki işlemlere erişim sağlar:

- 1 Arama yapma
- 2 Kişiler listenize erişim
- 3 Son Kullanılan aramalar listesini görüntüleme
- 4 Sesli Postaları görüntüleme (Mesajlar)
- 5 Bilgisayarı görüntüleme (uygulanabiliyorsa)
- 6 Ayarlar menüsünü görüntüleme

**Gelişmiş Mod:** Sistemi telefon olarak kullanmadan önce Arama Uygulamasını başlatmanızı gerektirir.


Arama Uygulamasını başlatmak için alt bölümde yer alan siyah çubuğun sol köşesindeki **Telefon** (☎) simgesine dokununuz. Telefon simgesi yalnızca Gelişmiş Mod'da görüntülenir.

Genel Android düğmeleri (**Geri**, **Giriş** ve **Son Kullanılan Uygulamalar**), Arama Uygulaması çalışırken gösterilir.

**Not** Bu belgedeki açıklamalarda, sistemin Basit Modda çalıştığını veya sistemde Arama Uygulamasının çalıştırıldığı varsayılmıştır.

## Arka Görünüm

- 1 Güç Kaynağı
- 2 USB bilgisayar bağlantısı
- 3 HDMI bilgisayar bağlantısı
- 4 HDMI dış monitör bağlantısı
- 5 SD kartı yuvası ve Kensington kilidi
- 6 USB bağlantı noktaları
- 7 DX80 ve bilgisayarınızın ortak bir LAN bağlantısını paylaşması için bilgisayarınızın LAN bağlantısını buraya bağlayın
- 8 LAN bağlantısı

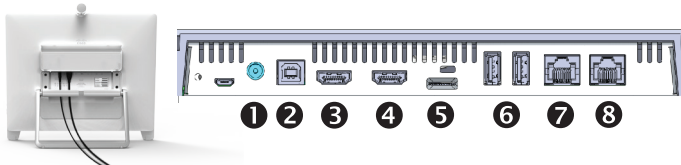

## Kendi Görüntünüzü Gösterme

**Arama** simgesine dokununuz, ardından gerekirse sağ üst köşede yer alan **Diğer** simgesine dokununuz (☰) ve ardından menüden **Kendi görüntünüz** seçeneğini belirleyin.

## Tüm Aramaları İletme

- 1 **Arama** simgesinde dokununuz ardından gerekirse sağ üst köşede yer alan **Diğer** simgesine dokununuz (☰) ve ardından **Tüm Aramaları İletme** seçeneğini belirleyin.
2. Hedef telefon numarası belirtmeniz istenir.
3. Tüm aramaları iletme'yi iptal etmek için **işlemi tekrarlayın**.

## Rahatsız Etmeyin Özelliğini Açma

**Arama** simgesinde dokununuz ardından gerekirse sağ üst köşede yer alan **Diğer** simgesine dokununuz (☰) ve ardından **Rahatsız etmeyin** seçeneğini belirleyin. Özellik, yalnızca Yöneticiniz tarafından etkinleştirildiğinde kullanılabilir (ve görülebilir).

## Aramanın Sesini Kapatma

Sistemin sağ bölümünde yer alan Mikrofon sesini kapatma **düğmesine basın**. Arama sesini açmak için düğmeye tekrar basın.

## Video Aktarımınızı Durdurma

Kamera kapağını saat yönünün tersine çevirin. Video aktarımınızı sürdürmek için kapağı saat yönünde çevirin.

## Sesli Posta

Bekleyen Mesaj Simgesi (MWI) ışığı yeni sesli mesajınız olduğunu gösterir.

**Sesli mesajlarınızı görüntülemek için:**


1. **Son Kullanılanlar'a** dokununuz.
2. **Sesli posta araması'na** dokununuz.

**Sesli mesajı dinleme:**


Oynat'a **dokununuz**.

## Arama Yapma


1. Gösterilen şekilde **Aramalar**'a dokunun.

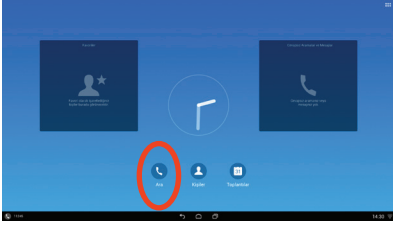


2. Üst bölümde yer alan Aramak için yazın **alanına dokunun**. Tuş takımı veya Klavye'yi seçin.

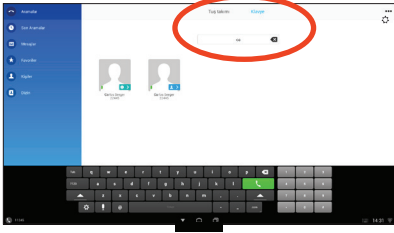

3. Adı veya numarayı yazın. Siz yazarken olası eşleşmeler görüntülenir. Ayrıca, bu listelerden arayacağınız kişiyi seçmek için soldaki sütunda (arayacağınız listeye dokunmanız yeterlidir) **Son Kullanılanlar**, **Sık Kullanılanlar**, **Kişiler** veya **Dizin**'e de dokunabilirsiniz.


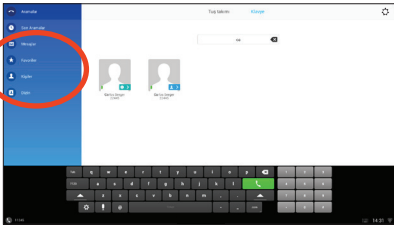


4. Arama yapmak için yeşil renkteki **Ara** düğmesine dokunun.

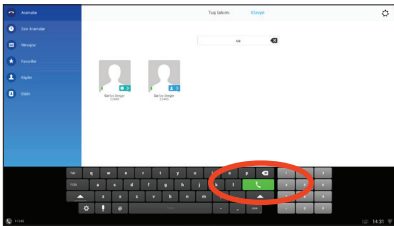

## Konferans Oluşturma

1. Aramada **Ekle**'ye dokunun.
2. Eklemek için ara veya arama yap **alanına dokunun**. Bu işlem, dış klavye bağlı değilse sanal klavyeyi çağırır.
3. Ad veya numaradaki anahtar. Siz yazdıkça olası eşleşmeler görüntülenir. Ara **ya dokunun**.
4. Geçerli arama bekletilir. Aramaları bir konferansta **birleştirmek** için **Birleştir**'e dokunun.

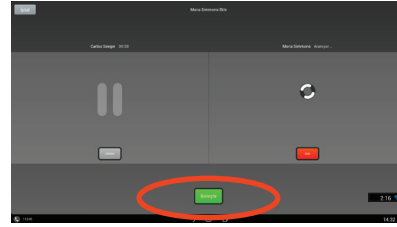

5. Daha fazla katılımcı eklemek için 1 ve 4 arasındaki adımları tekrarlayın.


## Konferanstan Ayrılma

Katılımcılar istediklerinde **Bitir** seçeneğine dokunarak konferanstan ayrılabilirler. Bu durum konferansı etkilemez.



## Arama Aktarma

1. Aramada **Aktar**'a dokunun.
2. Eklemek için ara veya arama yap **alanına dokunun**. Bu işlem, dış klavye bağlı değilse sanal klavyeyi çağırır.
3. Ad veya numaradaki anahtar. Siz yazdıkça olası eşleşmeler görüntülenir. Ara **ya dokunun**.
4. Geçerli arama bekletilir. Görevi tamamlamak için **Aktar**'a dokunun.

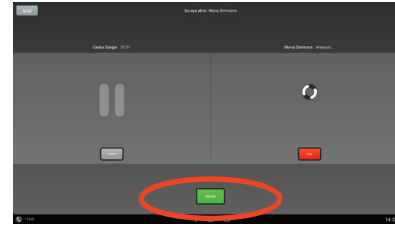

## Aramayı Beklemeye Alma

Gelen aramayı veya bekletilen aramayı cevapladığınızda, yeni bir arama yaptığınızda, bir aktarmayı veya konferansı başlattığınızda etkin arama beklemeye alınır.

Ayrıca aramayı istediğinizde beklemeye alabilirsiniz:

1. Beklemeye alacağınız aramanın seçildiğinden emin olun.

2. Beklet'e dokunun.



3. Aramayı sürdürmek için yeşil renkteki **Devam et** düğmesine basın.

## Arama Geçmişi

Arama geçmişinizi görüntülemek için soldaki sütunda yer alan **Son Kullanılanlar**'a dokunun.

## Son Kullanılanları Kişilere Ekleme

*Son Kullanılanlar*'daki bir girişi *Kişiler* listenize ekleyebilirsiniz.

1. Son Kullanılanlar'dan bir giriş seçin.
2. Ayrıntılar **simgesine dokunun**.
3. **Kişilere Ekle** seçeneğine dokunun ve onaylayın.
4. Gerekirse yeni kişi oluşturun veya giriş varolan bir kişiye ekleyebilirsiniz.

Amerika Kıtaları Genel Merkezi  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706 ABD  
<http://www.cisco.com>



Cisco ve Cisco Logosu, Cisco'nun ve/veya ABD'deki ve diğer ülkelerdeki yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Cisco ticari markalarının listesini görüntülemek için şu URL'ye gidin: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks).

Adı geçen üçüncü taraf ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. İş ortağı sözcüğünün kullanılması, Cisco ile diğer şirket arasında ortaklık ilişkisi olduğu anlamına gelmez. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır.  
Google, Google Play, Android ve diğer markalar, Google Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır.

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, Amerika Birleşik Devletleri veya diğer ülkelerde HDMI Licensing LLC kuruluşunun ticari markalarıdır.