

前視圖與主螢幕



- 1 具有隱私快門的相機，逆時針轉動會關閉，順時針轉動則開啟
- 2 裝置右側的麥克風靜音按鈕、喇叭音量控制和 USB 插口。此 USB 插口屬於高電流 (2A) 類型，可用作合適裝置的充電連接埠。
- 3 電源開/關
- 4 喇叭
- 5 每個支腳上的麥克風。依預設，麥克風設定為聚音模式。此模式可抑制外部噪音而不影響您的語音。

DX80 可使用下列三種模式中的一種模式操作：公共模式、簡單模式或增強模式。公共模式類似於資訊站 (kiosk) 模式。本指南不介紹此種模式。

在增強模式中，DX80 可用作 Android 平板，裝置的電話部分則為應用程式，稱作通話應用程式。操作模式由管理員設定。

簡單模式：可以使用下列功能：

- 撥打電話
- 存取您的聯絡人清單
- 顯示近期通話清單
- 顯示任何語音郵件 (留言)
- 檢視 PC (若適用)
- 顯示「設定」功能表

增強模式：必須啟動通話應用程式後才可將系統用作電話。


若要啟動通話應用程式，點選底部黑色列左角的電話 (☎)。「電話」圖示僅顯示在增強模式中。

在通話應用程式執行時，常見的 Android 導覽按鈕 (上一步、首頁及最近使用的應用程式) 會顯示。

附註 本文件中提供的說明假設系統處於簡單模式或者通話應用程式在執行中。

後視圖

- 1 電源
- 2 USB 電腦連線
- 3 HDMI 電腦連線
- 4 HDMI 外部顯示器連線
- 5 SD 卡槽和安全鎖孔
- 6 USB 連接埠
- 7 在此連線電腦 LAN 可讓 DX80 和電腦分享公共的 LAN 連線
- 8 LAN 連線。

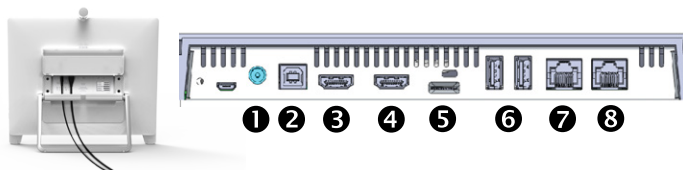

顯示自我檢視

點選**通話**圖示，然後按需要點選右上角的**更多**圖示 (⋮)，並且從功能表中選取**自我檢視**。

轉接所有來電

1. 點選**通話**圖示，然後按需要點選右上角的**更多**圖示 (⋮)，並且選取**轉接所有來電**。
2. 將會提示您指定目標電話號碼。
3. 若要取消**轉接所有來電**，重複此程序。

開啟「勿打擾」

點選**通話**圖示，然後按需要點選右上角的**更多**圖示 (⋮)，並且選取**勿打擾**。僅在管理員已啟用此功能時才可用 (且可見)。

將通話設為靜音

按系統右側的**麥克風靜音**按鈕。若要取消通話靜音，再按此按鈕。

停止視訊傳輸

逆時針轉動相機快門。若要繼續視訊傳輸，順時針轉動快門。

語音信箱

留言圖示 (MWI) 燈指示您有新語音留言。

若要檢視您的語音訊息：


1. 點選**近期通話**。
2. 點選**撥打語音信箱**。

播放語音留言：


點選**播放**。

撥打電話


1. 點選**通話**，如圖所示。

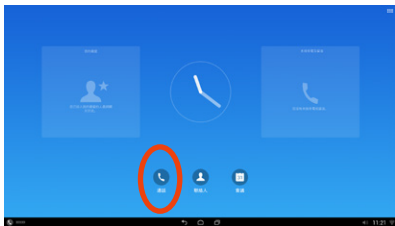


2. 點選頂端的**鍵入撥話**欄位。選取**鍵台**或**鍵盤**。

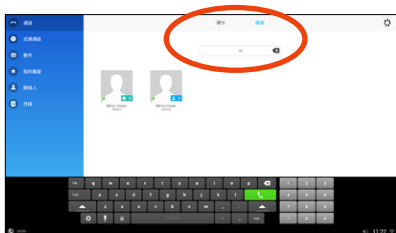

3. 鍵入姓名或號碼。在您鍵入時會出現可能的相符項。亦可點選左欄中的**近期通話**、**我的最愛**、**聯絡人**或**目錄**，從其中任何清單中選取撥打的聯絡人（只需點選一個即可撥話）。

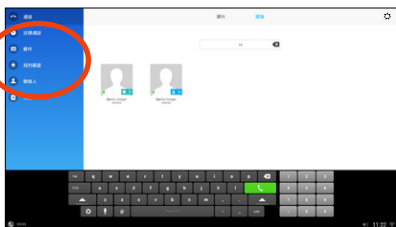

4. 點選綠色的**通話**按鈕即可撥打電話。

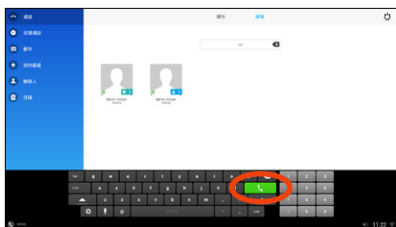

建立會議


1. 於通話時點選**新增**。



2. 點選**搜尋或撥話以新增**。若未連接外部鍵盤，即會調出虛擬鍵盤。

3. 鍵入姓名或號碼。在您鍵入時會出現可能的相符項。點選**通話**。

4. 目前的通話將予保留。點選**合併**以將通話合併為一個會議。

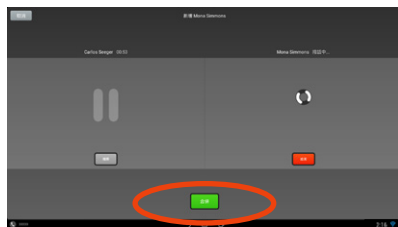

5. 重複 1-4 以包含更多參與者。

離開會議

任何會議參與者皆可隨時點選**結束**離開會議。這不會影響會議。



轉接來電


1. 於通話時點選**轉接**。



2. 點選**搜尋或撥話以新增**。若未連接外部鍵盤，即會調出虛擬鍵盤。

3. 鍵入姓名或號碼。在您鍵入時會出現可能的相符項。點選**通話**。

4. 目前的通話將予保留。點選**轉接**完成工作。

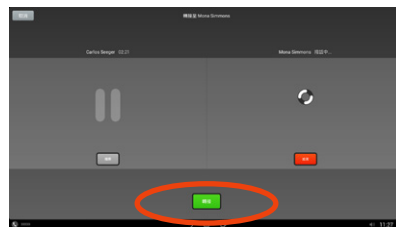

保留通話

只要您接聽來電或保留的通話、開始新通話、進行轉接或發起會議，正在進行的通話即會保留。

您亦可有意保留通話：

1. 您必須反白選取所要保留的通話。

2. 點選**保留**。



3. 點選綠色的**繼續**按鈕以恢復通話。

通話記錄

若要檢視您的通話記錄，點選左欄中的**近期通話**。

新增近期通話至聯絡人

您可以從近期通話新增項目至聯絡人清單。

1. 從「近期通話」中選取項目。
2. 點選**詳細資訊**圖示。
3. 點選**新增至聯絡人**並確認
4. 按需要建立新聯絡人或指派該項目至現有聯絡人。

美洲總部
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706, USA
<http://www.cisco.com>



Cisco 及 Cisco 標誌是 Cisco 及/或其子公司在美國與其他國家/地區的商標或註冊商標。若要檢視 Cisco 商標的清單，請移至以下 URL：www.cisco.com/go/trademarks。
文中所提及之第三方商標均屬於其各自所有者。「合作夥伴」一詞不表示 Cisco 與其他任何公司之間具有合作關係。(1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利。
Google、Google Play、Android 及其他商標是 Google Inc. 的商標。

術語 HDMI 與 HDMI High-Definition Multimedia Interface 以及 HDMI 標誌是 HDMI Licensing LLC 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。