


3 Nebenraumsitzungsfunktionen

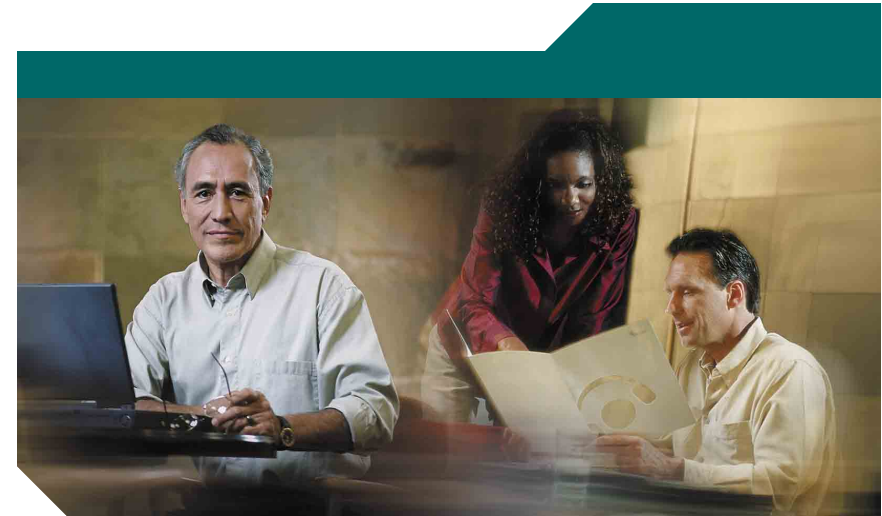

Drücken	Beschreibung	Gefolgt von	Beschreibung
#	Optionen ansagen	Optionsnummer	Eine der gehörten Optionen auswählen
		*	Erneut bei Hauptkonferenz anmelden
#0	Hilfe	–	–
#1	Nebenraumsitzung verlassen	0	Erneut bei Hauptkonferenz anmelden
		1-9	Nebenraumsitzung auswählen
#2	Anwesenheitsüberprüfung	1	Teilnehmernamen anhören
		*	Erneut bei Nebenraumsitzung anmelden
#4	Zutrittsoptionen	1	Nebenraumsitzung sperren oder entsperren
		*	Erneut bei Nebenraumsitzung anmelden
#5	Eigener Ton ein oder aus	–	–



4 Weitere Informationen

Besuchen Sie http://www.cisco.com/en/US/products/ps6533/tsd_products_support_translated_documents.html.

Telefonbefehle für Cisco Unified MeetingPlace Express Versionen 1.1 und 1.2

- 1 Auf Cisco Unified MeetingPlace Express zugreifen
- 2 Funktionen für aktive Sitzungen
- 3 Nebenraumsitzungsfunktionen
- 4 Weitere Informationen

Hauptsitz
 Cisco Systems, Inc.
 170 West Tasman Drive
 San Jose, CA 95134-1706
 USA
<http://www.cisco.com>
 Tel.: +1 408 526-4000
 +1 800 553-NETS (6387)
 Fax: +1 408 526-4100



Cisco, Cisco Systems und das Cisco Systems-Logo sind eingetragene Marken von Cisco Systems, Inc. und/oder von Tochtergesellschaften in den USA und bestimmten anderen Ländern. Alle anderen in diesem Dokument oder auf dieser Website erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Wortes „Partner“ impliziert keine partnerschaftliche Beziehung zwischen Cisco und einem anderen Unternehmen. (0610R)

© 2005–2006 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



1 Auf Cisco Unified MeetingPlace Express zugreifen

Notieren Sie hier Ihre Cisco Unified MeetingPlace Express-Telefonnummer:

Wählen Sie die Cisco Unified MeetingPlace Express-Telefonnummer und anschließend	Beschreibung	Aktion	Beschreibung
0#	Hilfe	–	–
Konferenz-ID gefolgt von #	Als Gast an einer Konferenz teilnehmen ¹	Geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden	–
1#	Jetzt starten	Geben Sie die Profilnummer ein, drücken Sie #, dann das Kennwort gefolgt von #	–
2#	Profil aufrufen	Geben Sie die Profilnummer ein, drücken Sie #, dann das Kennwort gefolgt von #	–
		Geben Sie die Konferenz-ID ein und drücken Sie #.	Als Profilbenutzer an einer Konferenz teilnehmen
		2#	Namen aufzeichnen
		3#	Telefonprofilkennwort ändern
3# oder 4# oder ...	Bevorzugte Sprache auswählen ²	Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.	–
#	Optionen erneut ansagen	–	–

1. Gastbenutzer können nicht an Konferenzen teilnehmen, für die bei der Planung für die Einstellung „Wer kann teilnehmen“ die Option „Nur Benutzer mit Cisco Unified MeetingPlace Express-Profilen“ ausgewählt wurde.
2. Nur auf Systemen verfügbar, die für die Verwendung mehrerer Sprachen konfiguriert sind.

2 Funktionen für aktive Sitzungen

Drücken	Beschreibung	Gefolgt von	Beschreibung
#	Optionen ansagen	Optionsnummer	Eine der gehörten Optionen auswählen
		*	Erneut bei Konferenz anmelden
#0	Hilfe	–	–
#1	Nebenraumsitzung	1-9	Nebenraumsitzung auswählen
		0	Erneut bei Konferenz anmelden
#2	Anwesenheitsüberprüfung	1	Teilnehmernamen anhören
		*	Erneut bei Konferenz anmelden
#3	Neuen Teilnehmer anrufen oder alle Eingeladenen heranziehen, die nicht anwesend sind	1 gefolgt von der Telefonnummer, dann #	Neuen Teilnehmer anrufen
		3	Alle fehlenden eingeladenen Teilnehmer heranziehen
		*	Erneut bei Konferenz anmelden
#4	Zutrittsoptionen	1	Konferenz sperren oder entsperren
		2	Teilnehmer zulassen
		3	Verbindung des zuletzt hinzugekommenen Teilnehmers trennen
		*	Erneut bei Konferenz anmelden
#5	Stummschaltung Ihres Telefons ein- oder ausschalten	–	–
#6	Aufzeichnung	1	Aufzeichnung starten oder beenden
		*	Erneut bei Konferenz anmelden
#8	Konferenz beenden	3	Konferenz beenden ¹
		*	Erneut bei Konferenz anmelden
#9	Konferenz verlassen	–	–

1. In Cisco Unified MeetingPlace Express Version 1.1.1 und früheren Versionen müssen Sie #81 drücken, um eine Konferenz zu beenden.