

## KORT BRUGSANVISNING



### Cisco Virtualization Experience Client 6215 (VXC 6215)

- 1 Porte på fronten
- 2 Porte på bagsiden
- 3 Installation af Cisco VXC 6215




#### Advarsel

Før du konfigurerer og betjener Cisco VXC 6215, skal du læse alle advarsler, som vises på følgende URL: [www.cisco.com/go/rcsi/vxc](http://www.cisco.com/go/rcsi/vxc).

## 1 Porte på fronten


Følgende figur viser portene på fronten af Cisco VXC 6215.

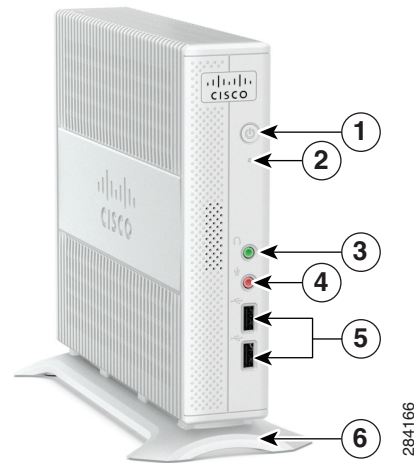

1	Strømknap
2	Aktivitetsindikator
3	Lyddudgang
4	Mikrofonindgang
5	To USB 2.0-porte
6	Fodstander

## 2 Porte på bagsiden

Følgende figur viser portene på bagsiden af Cisco VXC 6215.

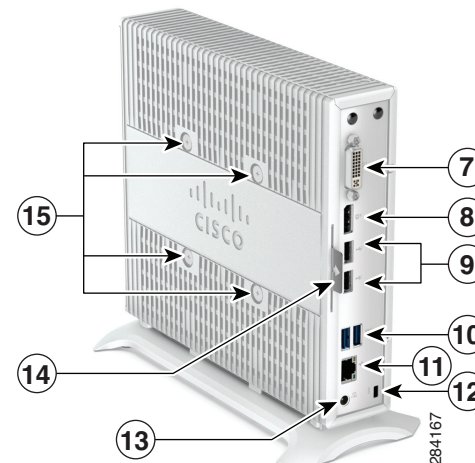

7	DVI-I-videostik
8	DisplayPort-videostik
9	To USB 2.0-porte (bruges til permanent tilsluttet eksternt udstyr såsom tastaturer, mus eller printere)
10	To USB 3.0-porte (bruges til udstyr med høj båndbredde, men kan også bruges til tastaturer og mus)
	<b>Bemærk</b> USB 3.0-porte understøtter ikke lyd/video-enheder (såsom kameraer, headsets og håndsæt) i den aktuelle udgivelse.
11	10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet-port
12	Kensington låseport
13	Eksternt strømstik
14	Den faneopdelte etiket omhandler sikkerhed, telekommunikation, EMC og logoeer vedrørende miljøregulering (træk i fanen for at se etiketten, og skub den tilbage, når du har læst den)
15	Fire beslag til VESA-montering

## 3 Installation af Cisco VXC 6215

Følg disse trin for at installere Cisco VXC 6215.

- Trin 1** Brug en Phillips-skruetrækker eller en flad skruetrækker (medfølger ikke) til at fastgøre fodstanderen til de to skruenhuller i bunden af den tynde klient med de to medfølgende skruer, og stil derefter den tynde klient på et bord. Alternativt kan du bruge et VESA-monteringssæt (medfølger ikke) til at fastgøre den tynde klient til et VESA-beslag.
- Trin 2** Slut skærm, tastatur og mus (medfølger ikke) til de korrekte porte.
- Trin 3** Slut Gigabit Ethernet-porten til et 10/100/1000BASE-T Ethernet-netværk.
- Trin 4** Slut alle ønskede eksterne enheder til de resterende porte (såsom USB-headset og videokamera til Cisco Unified Communications).
- Trin 5** Slut strømadapteren til strømindsangen på den tynde klient, og tilslut derefter adapteren til en 100–240V AC, 50–60 Hz-stikkontakt.
- Trin 6** Tryk på tænd/slukknappen. Den tynde klient gennemgår flere opstartssekvensprocedurer, før operativsystemet indlæses. Når sekvensen er fuldført, skifter lyset i aktivitetsindikatoren farve fra gult til grønt.
- Trin 7** Kontakt systemadministratoren for at logge ind.

Hovedkontor i USA  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Tlf.: 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Fax: 408 527-0883

Cisco og Cisco-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Cisco og/eller tilknyttede selskaber i USA og andre lande. Hvis du ønsker at se en liste over Ciscos varemærker, skal du besøge denne URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Tredjeparts varemærker, der er nævnt i denne dokumentation, tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner indebærer ikke et partnerskabsforhold mellem Cisco og nogen anden virksomhed. (1110R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.