

SNABBSTARTSGUIDE



Cisco Virtualization Experience Client 6215 (VXC 6215)

- 1 Främre portar
- 2 Bakre portar
- 3 Installera Cisco VXC 6215




Viktigt

Innan du konfigurerar och använder Cisco VXC 6215 måste du läsa alla viktiga meddelanden på följande webbadress:
www.cisco.com/go/rcsi/vxc.

1 Främre portar


Följande bild visar portarna på framsidan av Cisco VXC 6215.

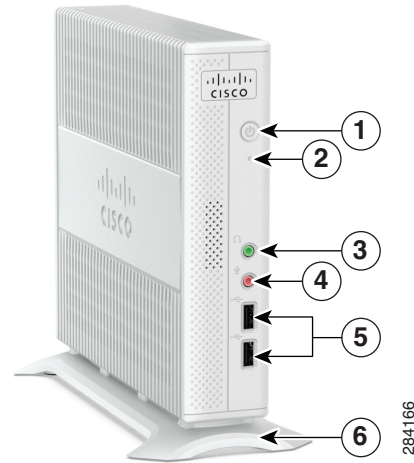

1	Strömbrytare
2	Aktivitetslampa
3	Ljudutgång
4	Mikrofoningång
5	Två USB 2.0-portar
6	Bas

2 Bakre portar

Följande bild visar portarna på baksidan av Cisco VXC 6215.

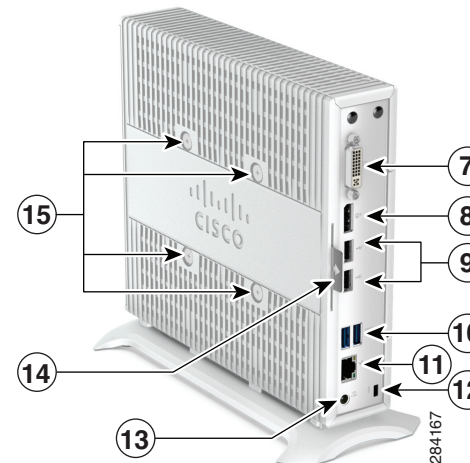

7	DVI-I Videoanslutning
8	DisplayPort Videoanslutning
9	Två USB 2.0-portar (för användning med permanent ansluten kringutrustning, t.ex. tangentbord, mus eller skrivare)
10	Två USB 3.0-portar (för användning med kringutrustning som har hög bandbredd; kan även användas med tangentbord och mus)
	Anm. USB 3.0-portarna stöder inte ljud-/videoenheter (t.ex. kameror, headset, och handhållna enheter) i nuvarande utgåva.
11	10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet-port
12	Öppning för Kensington-lås
13	Anslutning till elnätet
14	Etikett med flikar som innehåller logotyper för säkerhet, telekommunikation, EMC och miljöregler (dra i fliken för att läsa etiketten och tryck in den igen när du har läst klart)
15	Fyra anslutningar för VESA-montering

3 Installera Cisco VXC 6215

Följ de här anvisningarna för att installera Cisco VXC 6215.

- Steg 1** Montera basen i de två skruvhålen på klientens undersida med en kryssmejsel eller spårskruvmejsel (medföljer inte) och de två medföljande skruvarna och placera sedan klienten på bordet. Du kan också använda en VESA-monteringssats (medföljer inte) för att montera klienten på ett VESA-stativ.
- Steg 2** Anslut videoskärmen, tangentbordet och musen (medföljer inte) till respektive portar.
- Steg 3** Anslut Gigabit Ethernet-porten till ett 10/100/1000BASE-T Ethernet-nätverk.
- Steg 4** Anslut all annan kringutrustning du vill ha till de kvarvarande portarna (t.ex. USB-headset och videokamera för Cisco Unified Communications).
- Steg 5** Anslut strömadaptern till klientens ingång för elnätet och anslut sedan adaptern till ett 100–240V (växelström), 50–60 Hz eluttag.
- Steg 6** Tryck på strömbrytaren. Klienten går igenom flera startsekvensprocedurer innan operativsystemet laddas. När sekvensen är klar blir den orange aktivitetslampan grön.
- Steg 7** Kontakta systemadministratören för att logga in.

Huvudkontor Nordamerika
 Cisco Systems, Inc.
 170 West Tasman Drive
 San Jose, CA 95134-1706
 USA
<http://www.cisco.com>
 Tel: 408 526-4000
 800 553-NETS (6387)
 Fax: 408 527-0883

Cisco och Ciscos logotyp är varumärken som ägs av Cisco och/eller dess dotterbolag i USA och i andra länder. En lista över Ciscos varumärken finns på denna webbadress: www.cisco.com/go/trademarks. Tredje parts varumärken tillhör sina respektive ägare. Användningen av uttrycket partner innebär inte något formellt partnerskap mellan Cisco och något annat företag. (1110R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.