


١ المنافذ الأمامية

يوضح الشكل التالي المنافذ الموجودة على الواجهة الأمامية لـ Cisco VXC 6215.

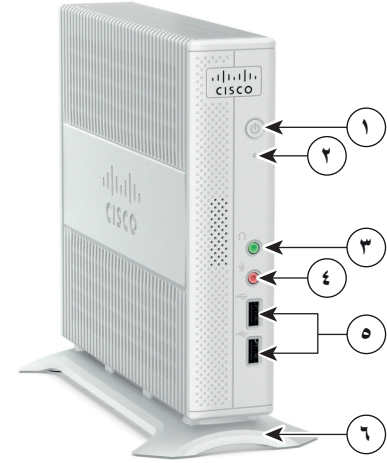

١	زر الطاقة
٢	مؤشر النشاط
٣	مخرج الصوت
٤	مدخل الميكروفون
٥	منفذان USB 2.0
٦	منصة سفلية

دليل البدء السريع



Cisco Virtualization Experience Client 6215 (VXC 6215)

- ١ المنافذ الأمامية
- ٢ منافذ خلفية
- ٣ تركيب Cisco VXC 6215




تنبيه

قبل بدء وتشغيل Cisco VXC 6215، الرجاء قراءة جميع العبارات التحذيرية المدرجة على رابط URL التالي: www.cisco.com/go/rcsi/vxc.

٢ منافذ خلفية

يوضح الشكل التالي المنافذ الموجودة على الواجهة الأمامية لـ Cisco VXC 6215.

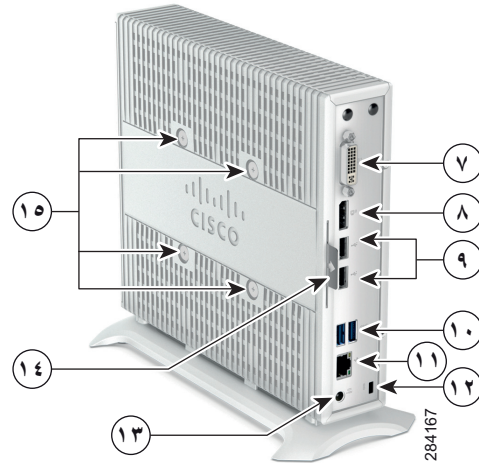

٧	موصل فيديو DVI-I
٨	موصل فيديو DisplayPort
٩	منفذان USB 2.0 (للاستخدام مع الأجهزة الطرفية التي يتم توصيلها بشكل دائم مثل لوحة المفاتيح أو الماوس أو الطابعة)
١٠	منفذان USB 3.0 (للاستخدام مع الأجهزة الطرفية ذات عرض النطاق العالي؛ كما يمكن استخدامها أيضاً مع لوحة المفاتيح والماوس)
١١	منفذ 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet
١٢	فتحة قفل من Kensington
١٣	موصل طاقة خارجي
١٤	ملصق يشتمل على شعارات السلامة والاتصالات وتوجيهات EMC والشعارات التنظيمية البيئية (اسحب اللسان لعرض الملصق ثم ادفعه للداخل بعد قرائته)
١٥	أربعة موصلات لتركيب VESA



ملاحظة

لا تدعم منافذ USB 3.0 أجهزة الصوت/الصورة (مثل الكاميرات وسماعات الرأس والأجهزة المحمولة) في الإصدار الحالي.

٣ تركيب Cisco VXC 6215

اتبع الخطوات التالية لتركيب Cisco VXC 6215.

الخطوة ١ استخدم مفك Phillips أو مفك مفلطح الرأس (غير مزود) والمسامير المرفقة لتثبيت المنصة السفلية بالموصلين اللولبيين الموجودين على الجزء السفلي من جهاز العميل غير السميك ثم ضعه على المكتب. أو بدلاً من ذلك، استخدم أدوات التثبيت VESA (غير مزودة) لإرفاق جهاز العميل غير السميك بلوحة VESA.

الخطوة ٢ قم بتوصيل عرض الفيديو ولوحة المفاتيح والماوس (غير مزود) بالمنافذ المناسبة لهم.

الخطوة ٣ قم بتوصيل منفذ Gigabit Ethernet بشبكة 10/100/1000BASE-T Ethernet.

الخطوة ٤ بعد ذلك قم بتوصيل جميع التوصيلات الإضافية للأجهزة الطرفية التي تريد استخدامها بالمنافذ المتبقية (مثل سماعة الرأس USB وكاميرا الفيديو الخاصة بـ Cisco Unified Communications).

الخطوة ٥ وصل مهايئ الطاقة بمنفذ الطاقة بجهاز العميل غير السميك ثم وصل المهايئ بمأخذ كهربائي ١٠٠-٢٤٠ فولت تيار متردد، ٥٠-٦٠ هرتز.

الخطوة ٦ اضغط على زر الطاقة. يمر جهاز العميل غير السميك بالعديد من إجراءات تمهيد التشغيل المتتالية قبل تشغيل عمليات النظام. وعندما تنتهي السلسلة، يتغير ضوء النشاط الكهربائي إلى اللون الأخضر.

الخطوة ٧ لتسجيل الدخول، اتصل بمسؤول النظام.