

快速入门指南



Cisco Virtualization Experience Client 6215 (VXC 6215)

- 1 前部端口
- 2 后部端口
- 3 安装 Cisco VXC 6215




小心

在对 Cisco VXC 6215 进行设置及操作之前，请阅读此 URL www.cisco.com/go/rcsi/vxc 上列出的所有警告说明。

1 前部端口


下图显示了 Cisco VXC 6215 的前部端口。

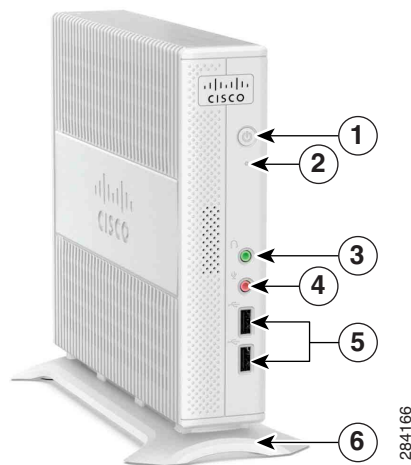

1	电源按钮
2	活动指示灯
3	音频输出
4	麦克风输入
5	两个 USB 2.0 端口
6	脚架

2 后部端口

下图显示了 Cisco VXC 6215 的后部端口。

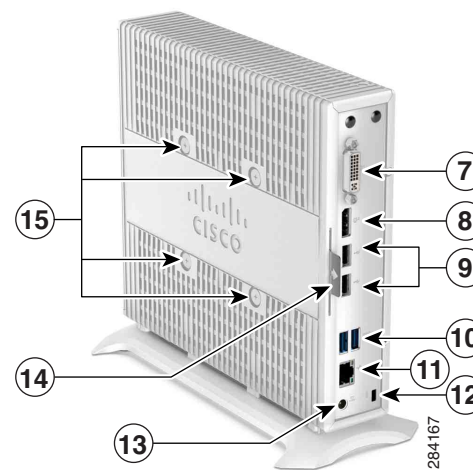

7	DVI-I 视频接口
8	DisplayPort 视频接口
9	两个 USB 2.0 端口（用于长期连接键盘、鼠标和打印机等外围设备）
10	两个 USB 3.0 端口（用于连接高带宽外围设备；亦可用于连接键盘和鼠标）
	注意 当前版本的 USB 3.0 端口不支持连接音频 / 视频设备（如相机、耳机、手机等）。
11	10/100/1000BASE-T 千兆以太网端口
12	Kensington 锁插孔
13	外部电源接口
14	标签包括安全、电信、电磁兼容性和环境法规标志（查看时将标签拉出，阅读后请将标签推回原处）
15	四个 VESA 支架安装接口

3 安装 Cisco VXC 6215

请按以下步骤安装 Cisco VXC 6215。

- 第 1 步** 使用十字螺丝刀或平头螺丝刀（未提供）和产品随附的两个螺钉将脚架固定到瘦客户端底部的两个螺钉连接器中，然后将瘦客户端置于桌上。或者，使用 VESA 支架套件（未提供）将瘦客户端固定到 VESA 支架上。
- 第 2 步** 将视频显示器、键盘及鼠标（未提供）连接到相应端口。
- 第 3 步** 将千兆以太网端口接入 10/100/1000BASE-T 以太网网络。
- 第 4 步** 将所有其他必要的外围设备连接到其余端口，如用于 Cisco Unified Communications 的 USB 耳机和摄像头。
- 第 5 步** 将电源适配器连接到瘦客户端的电源输入插孔，然后连接到 100–240 V、50–60 Hz 电源插座。
- 第 6 步** 按电源键。瘦客户端经过几步启动顺序之后才会载入操作系统。启动顺序完成后，活动指示灯从琥珀色变为绿色。
- 第 7 步** 若要登录，请与系统管理员联系。

美洲总部
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
电话: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
传真: 408 527-0883



Cisco 和 Cisco 徽标是 Cisco 和 / 或其附属公司在美国及其他国家 / 地区的商标或注册商标。要查看 Cisco 商标列表，请登录 URL: www.cisco.com/go/trademarks。文中提及的第三方商标均属于其各自所有者。使用“合作伙伴”一词并不暗示 Cisco 和任何其他公司具有合作关系。(1110R)

© 2011 年 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利。