

### 快速入门指南




## Cisco Virtualization Experience Client 6215 (Cisco VXC 6215)

- 1 前部端口
- 2 后部端口
- 3 安装 Cisco VXC 6215

**注意事项** 在对 Cisco VXC 6215 进行设置及操作之前，请阅读此 URL [www.cisco.com/go/rcsi/vxc](http://www.cisco.com/go/rcsi/vxc) 上列出的所有警告说明。

## 1 前部端口

下图显示了 Cisco VXC 6215 的前部端口。

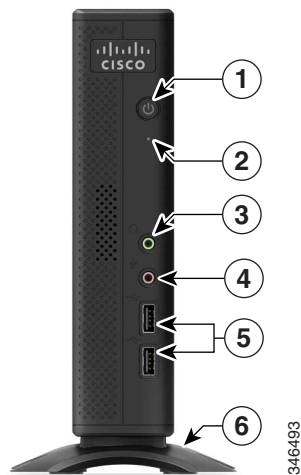


1	电源按钮
2	活动指示灯
3	音频输出
4	麦克风输入
5	两个 USB 2.0 端口
6	脚架

**注** 瘦客户端包含内置扬声器，但不含内置麦克风。

## 2 后部端口

下图显示了 Cisco VXC 6215 的后部端口。

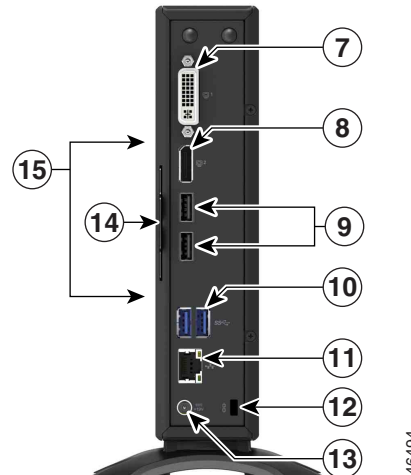

7	DVI-I 视频接口（用于连接主显示器）
8	DisplayPort 视频接口（用于连接次显示器）
9	两个 USB 2.0 端口
10	两个 USB 3.0 端口（用于连接高带宽外围设备）
	<b>注</b> USB 3.0 可能无法与某些旧键盘后向兼容。
11	10/100/1000BASE-T 千兆以太网端口
12	Kensington 锁插孔
13	电源连接器
14	包含法规信息的抽拉式标签（查看时将标签拉出）
15	四个 VESA 安装接口（位于设备侧面）

## 3 安装 Cisco VXC 6215

请按以下步骤安装 Cisco VXC 6215。

- 步骤 1** 使用以下任一方式安装瘦客户端：
  - a. 使用十字螺丝刀或平头螺丝刀（未提供）和产品随附的两颗螺钉将脚架固定到瘦客户端底部，然后将瘦客户端置于桌上。
  - b. 使用 VESA 支架套件（未提供）将瘦客户端固定到 VESA 支架上。
- 步骤 2** 将视频显示器、键盘及鼠标（未提供）连接到相应端口。
- 步骤 3** 将千兆以太网端口接入 10/100/1000BASE-T 以太网网络。
- 步骤 4** 将电源适配器连接到瘦客户端的电源接口，然后连接到 100–240V、50–60 Hz 电源插座。
- 步骤 5** 按电源键。瘦客户端经过几步启动顺序之后才会载入操作系统。启动顺序完成后，活动指示灯从琥珀色变为绿色。
- 步骤 6** 将外围设备（例如相机和手机）连接到其余的端口。
- 步骤 7** 使用系统管理员提供给您的凭证登录。

美洲总部  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
电话：408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
传真：408 527-0883



Cisco 和 Cisco 徽标是 Cisco 和 / 或其附属公司在美国及其他国家 / 地区的商标或注册商标。要查看 Cisco 商标列表，请登录 URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)。文中提及的第三方商标均属于其各自所有者。使用“合作伙伴”一词并不暗示 Cisco 和任何其他公司具有合作关系。(1110R)  
© 2013 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利。