

PIKA-ALOITUSOPAS



Cisco Virtualization Experience Client 6215 (Cisco VXC 6215)

- 1 Etuliitännät
- 2 Takaliitännät
- 3 Cisco VXC 6215:n asennus




Tärkeä huomautus

Ennen kuin asennat Cisco VXC 6215:n ja käytät sitä, lue kaikki seuraavassa URL-osoitteessa olevat ilmoitukset:
www.cisco.com/go/rcsi/vxc.

1 Etuliitännät

Seuraavassa kuvassa näkyvät Cisco VXC 6215:n etuosan liitännät.

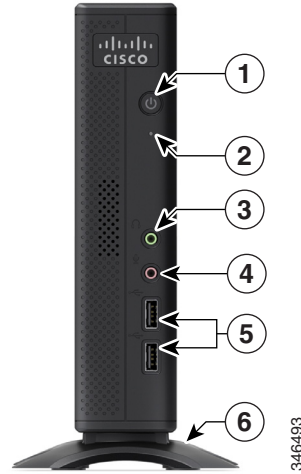

1	Virtapainike
2	Toimintovalo
3	Äänilähtö
4	Mikrofonitulo
5	Kaksi USB 2.0 -liitintää
6	Jalusta




Huomautus

Thin Client sisältää sisäänrakennetun kaiuttimen, mutta siinä ei ole sisäistä mikrofonia.

2 Takaliitännät

Seuraavassa kuvassa näkyvät Cisco VXC 6215:n takaosan liitännät.

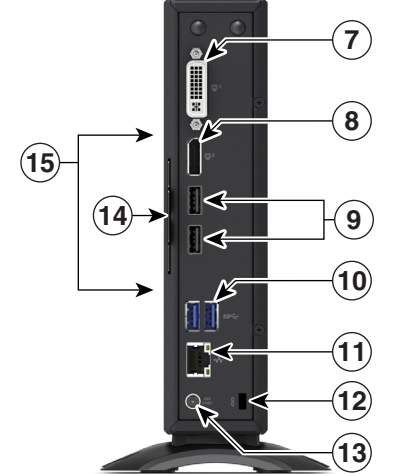

7	DVI-I-videoliitanta (käytä ensisijaisen näytön kanssa)
8	DisplayPort-videoliitanta (käytä toisen näytön kanssa)
9	Kaksi USB 2.0 -liitintää
10	Kaksi USB 3.0 -liitintää (laajakaistalaitteiden kanssa käytettäväksi)
	Huomautus USB 3.0 ei ehkä ole takautuvasti yhteensopiva joidenkin vanhempien näppäimistöjen kanssa.
11	10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet -liitanta
12	Kensington-lukkopaikka
13	Virtaliitanta
14	Kieleke, jossa säädöstenmukaisuustiedot (nähtävissä kielekettä vetämällä)
15	Neljä VESA-kiinnitysliitintää (laitteen sivulla)

3 Cisco VXC 6215:n asennus

Asenna Cisco VXC 6215 seuraavien ohjeiden mukaan.

- Vaihe 1** Asenna Thin Client jollakin seuraavista tavoista:
- a. Kiinnitä jalusta Thin Client -tietokoneen pohjaan ruuvimeisselillä tai litteäpäisellä ruuvimeisselillä (ei toimiteta mukana) ja ruuveilla ja aseta Thin Client sitten työpöydälle.
 - b. Kiinnitä Thin Client VESA-kiinnikkeeseen VESA-kiinnityssarjalla (ei toimiteta mukana).
- Vaihe 2** Liitä näyttö, näppäimistö ja hiiri (ei toimiteta mukana) asianmukaisiin liitäntöihin.
- Vaihe 3** Liitä Gigabit Ethernet -liitintä a 10/100/1000BASE-T Ethernet -verkkoon.
- Vaihe 4** Liitä verkkolaite Thin Client -virtaliitintään ja liitä verkkolaite sitten pistorasiaan (100–240 V AC, 50–60 Hz).
- Vaihe 5** Paina virtapainiketta. Thin Client -tietokoneessa tehdään useita erilaisia käynnistystoimia ennen käyttöjärjestelmän lataamista. Kun toimet on tehty, keltainen toimintovalo muuttuu vihreäksi.
- Vaihe 6** Liitä lisälaitteet (kuten kamera ja kuulokkeet) liitäntöihinsä.
- Vaihe 7** Kirjautu sisään järjestelmänvalvojan antamalla tunnistetiedoilla.

Päämajat Amerikoissa
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Puh: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Faksi: 408 527-0883

Cisco ja Cisco-logo ovat Cisco ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kattava luettelo Cisco tavaramerkeistä on seuraavassa URL-osoitteessa: www.cisco.com/go/trademarks. Mainitut kolmannen osapuolen tavaramerkit ovat niiden vastaavien haltijoiden omaisuutta. Kumppani-sanan käyttö ei tarkoita Cisco ja muiden yhtiöiden välistä kumppanuussuhdetta. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.