

## PIKA-ALOITUSOPAS



### Cisco Virtualization Experience Client 6215 (Cisco VXC 6215)

- 1 Etuliitännät
- 2 Takaliitännät
- 3 Cisco VXC 6215:n asennus




#### Tärkeä huomautus

Ennen kuin asennat Cisco VXC 6215:n ja käytät sitä, lue kaikki seuraavassa URL-osoitteessa olevat ilmoitukset:  
[www.cisco.com/go/rcsi/vxc](http://www.cisco.com/go/rcsi/vxc).

## 1 Etuliitännät

Seuraavassa kuvassa näkyvät Cisco VXC 6215:n etuosan liitännät.

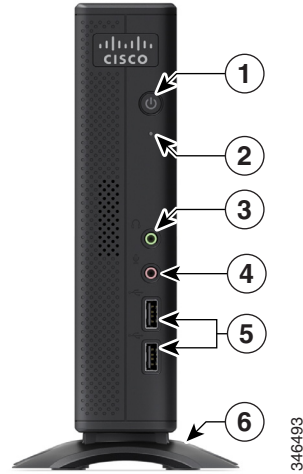

1	Virtapainike
2	Toimintovalo
3	Äänilähtö
4	Mikrofonitulo
5	Kaksi USB 2.0 -liitaintää
6	Jalusta




#### Huomautus

Thin Client sisältää sisäänrakennetun kaiuttimen, mutta siinä ei ole sisäistä mikrofonia.

## 2 Takaliitännät

Seuraavassa kuvassa näkyvät Cisco VXC 6215:n takaosan liitännät.

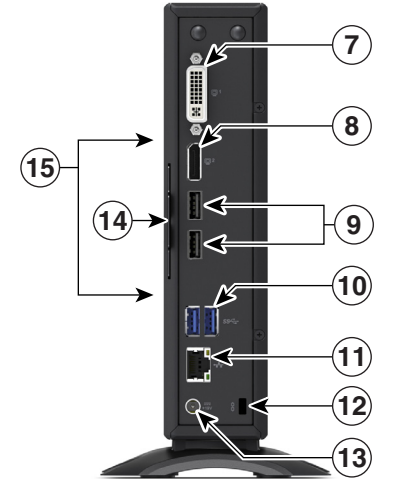

7	DVI-I-videoliitaintä (käytä ensisijaisen näytön kanssa)
8	DisplayPort-videoliitaintä (käytä toisen näytön kanssa)
9	Kaksi USB 2.0 -liitaintää
10	Kaksi USB 3.0 -liitaintää (laajakaistalaitteiden kanssa käytettäväksi)
	<b>Huomautus</b> USB 3.0 ei ehkä ole takautuvasti yhteensopiva joidenkin vanhempien näppäimistöjen kanssa.
11	10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet -liitaintä
12	Kensington-lukkopaikka
13	Virtaliitaintä
14	Kieleke, jossa säädöstenmukaisuustiedot (nähtävissä kielekettä vetämällä)
15	Neljä VESA-kiinnitysliitaintää (laitteen sivulla)

## 3 Cisco VXC 6215:n asennus

Asenna Cisco VXC 6215 seuraavien ohjeiden mukaan.

- Vaihe 1** Asenna Thin Client jollakin seuraavista tavoista:
  - a. Kiinnitä jalusta Thin Client -tietokoneen pohjaan ruuvimeisselillä tai litteäpäisellä ruuvimeisselillä (ei toimiteta mukana) ja ruuveilla ja aseta Thin Client sitten työpöydälle.
  - b. Kiinnitä Thin Client VESA-kiinnikkeeseen VESA-kiinnityssarjalla (ei toimiteta mukana).
- Vaihe 2** Liitä näyttö, näppäimistö ja hiiri (ei toimiteta mukana) asianmukaisiin liitäntöihin.
- Vaihe 3** Liitä Gigabit Ethernet -liitaintä a 10/100/1000BASE-T Ethernet -verkkoon.
- Vaihe 4** Liitä verkkolaite Thin Client -virtaliitaintään ja liitä verkkolaite sitten pistorasiaan (100–240 V AC, 50–60 Hz).
- Vaihe 5** Paina virtapainiketta. Thin Client -tietokoneessa tehdään useita erilaisia käynnistystoimia ennen käyttöjärjestelmän lataamista. Kun toimet on tehty, keltainen toimintovalo muuttuu vihreäksi.
- Vaihe 6** Liitä lisälaitteet (kuten kamera ja kuulokkeet) liitäntöihinsä.
- Vaihe 7** Kirjautu sisään järjestelmänvalvojan antamalla tunnistetiedoilla.

Päämajat Amerikoissa  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Puh: 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Faksi: 408 527-0883

Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kattava luettelo Ciscon tavaramerkeistä on seuraavassa URL-osoitteessa: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Mainitut kolmannen osapuolen tavaramerkit ovat niiden vastaavien haltijoiden omaisuutta. Kumppani-sanan käyttö ei tarkoita Ciscon ja muiden yhtiöiden välistä kumppanuussuhdetta. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.