



# Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix

## HCINX220C M8 All-Flash サーバー

このマニュアルの印刷版は単なるコピーであり、必ずしも最新版ではありません。最新のリリースバージョンについては、次のリンクを参照してください。

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/HCI-c-series-rack-servers/datasheet-listing.html>

# 目次

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 概要                                                                  | 3   |
| 詳細図                                                                 | 5   |
| シャーシの詳細な正面図                                                         | 5   |
| シャーシの詳細な背面図                                                         | 6   |
| 3つのハーフハイト ライザー                                                      | 7   |
| 2つのフルハイト ライザー                                                       | 8   |
| サーバ本体の標準機能と特長                                                       | 9   |
| サーバの構成                                                              | 11  |
| ステップ 1 サーバ SKU を選択する                                                | 12  |
| ステップ 2 AI インテント (オプション)                                             | 13  |
| ステップ 3 CASE インテントの使用 (必須)                                           | 14  |
| ステップ 4 管理モードを選択する (必須)                                              | 15  |
| Nutanix HCI ラック プラットフォームのスケールと制限                                    | 16  |
| ステップ 5 ライザーを選択する (必須)                                               | 17  |
| ステップ 6 CPU を選択する (必須)                                               | 18  |
| ステップ 7 メモリを選択する (必須)                                                | 20  |
| メモリ構成と混合ルール                                                         | 22  |
| ステップ 8 ドライブ コントローラを選択する (必須)                                        | 23  |
| ステップ 9 ドライブを選択 (必須)                                                 | 24  |
| ステップ 10 CISCO COMPUTE HYPERCONVERGED 接続モードを選択する (必須)                | 26  |
| A. Intersight スタンドアロン モード (IS 管理) - HCI 接続 :                        | 26  |
| B. Intersight 管理対象モード (IMM 管理対象) - HCI 接続 :                         | 27  |
| ステップ 11 PCIe カードを選択する                                               | 28  |
| オプションの PCIe オプション カード アクセサリを選択する                                    | 30  |
| ステップ 12 GPU カードを選択する (オプション)、ページ                                    | 31  |
| ステップ 13 電源装置を発注する (必須)                                              | 32  |
| ステップ 14 入力電源コードを選択する (必須)                                           | 33  |
| ステップ 15 ツールレス レール キット (必須) とリバーシブル ケーブル マネジメント<br>アーム (オプション) を発注する | 37  |
| ステップ 16 セキュリティ デバイスを発注する (必須)                                       | 38  |
| ステップ 17 ハイパーバイザを選択する                                                | 39  |
| ステップ 18 NUTANIX ソフトウェアと NUTANIX プロフェッショナルサービスを選択する                  | 40  |
| トップレベルの Nutanix Software および Professional Services PID              | 41  |
| Nutanix Software および Professional Services の PID と説明                | 43  |
| Nutanix Software の PID と説明                                          | 44  |
| Nutanix ソフトウェアの発注制限                                                 | 80  |
| Professional Services の PID および説明                                   | 82  |
| Nutanix サポート :                                                      | 92  |
| Professional Services PID マッピングを使用するソフトウェア                          | 93  |
| ステップ 19 CISCO INTERSIGHT                                            | 103 |
| 参考資料                                                                | 105 |
| 既存の UCS サーバーのレトロフィット                                                | 105 |
| シリアル ポートの詳細                                                         | 106 |
| KVM ケーブル                                                            | 107 |
| 技術仕様                                                                | 108 |
| 寸法と重量                                                               | 108 |
| 電源仕様                                                                | 109 |
| コンプライアンス要件                                                          | 113 |

---

## 目次

## 概要

Nutanix を使用した Cisco Compute Hyperconverged は、シスコのクラス最高のコンピューティング (Cisco Unified Computing System)、データセンター ネットワーキング、および SaaS インフラストラクチャ管理プラットフォーム (Cisco Intersight) と、市場をリードする Nutanix のハイパーコンバージド ストレージ ソフトウェアである Nutanix Cloud Platform を統合したハイパーコンバージド インフラストラクチャ ソリューションです。

Nutanix ファミリー アプライアンスを使用したシスコ コンピューティング ハイパーコンバージドは、さまざまな構成で Nutanix クラスタを形成するためのノードとして展開できる、事前設定された UCS サーバーを提供します。各サーバー アプライアンスには、UCS サーバー ファームウェア、ハイパーバイザー (Nutanix AHV)、およびハイパーコンバージド ストレージ ソフトウェア (Nutanix AOS) の 3 つのソフトウェア レイヤが含まれています。

物理的には、ノードはクラスタに展開され、クラスタは Cisco Compute Hyperconverged All-Flash サーバーで構成されます。クラスタは、仮想デスクトップ、エッジ、データセンター、ミッションクリティカルな高パフォーマンス環境の汎用サーバー仮想マシンなど、さまざまなワークロードをサポートします。

Cisco Compute Hyperconverged HCINX220C M8 All-Flash E3.S サーバーは、最新の Intel® Xeon® スケーラブル プロセッサのパワーを活用し、次の機能を提供します。

**CPU :** 最大 2 基の Intel® Xeon® スケーラブル プロセッサ。プロセッサあたり最大 86 個のコア。

**メモリ :** 32 x 256GB DDR5-4800 DIMM で最大 8TB (Intel® Xeon® 6 スケーラブル プロセッサ)。

**ドライブ :** 2 ~ 10 台の前面 SFF SAS/SATA SSD。

**クラスタ スケール :** Nutanix クラスタのスケールは、クラスタ管理モードによって決まります。スケールと制限の詳細については、[表 7 \(16 ページ\)](#) を参照してください。

これらのサーバーは、次の 2 つの異なる方法で相互接続および管理できます。

- **Intersight スタンドアロン モード :** サーバーは Cisco Intersight (SaaS、PVA、または CVA) を使用して集中管理されます。標準の Nutanix クラスタを展開するには、少なくとも 3 つのノードが必要ですが、高性能ネットワーク ファブリックがすでにインストールされているエッジおよびブランチの場所や状況向けに、単一ノード クラスタ と 2 ノード クラスタを展開するオプションも提供しています。[シングル ノード](#)については、Nutanix のドキュメントを参照してください。
- **Intersight Managed モード :** このモードでは、X210c M7 All NVMe ノードは、Cisco UCS® 6400 シリーズのペアまたは Cisco UCS 6500 シリーズ ファブリック インターコネクトのペアに接続され、Intersight (SaaS、PVA または CVA) で管理されます。すべてのサーバーは、ファブリック インターコネクトの同じペアに接続されている。少なくとも 3 つのノードは 標準の Nutanix クラスタを展開するために必要ですが、Edge およびブランチの場所がサポートされています。[シングル ノード](#)については、Nutanix のドキュメントを参照してください。



**重要注 :** 重要な注意事項 : HCI M8 プラットフォームは、Intersight スタンドアロン モード (ISM) および Intersight 管理モード (IMM) でのみサポートされます。M8 プラットフォームでは、UCS 管理モード (UMM) の展開はサポートされていません。既存の M6 または M7 UMM クラスタを拡張しようとしている場合は、M8 プラットフォームを注文しないでください。既存の UMM クラスタ拡張用に M7 プラットフォームを引き続き注文できます。

Cisco Compute Hyperconverged HCINX220C M8 All-Flash サーバーの前面図と背面図は [図 1、\(4 ページ\)](#) を参照してください。

図 1 Cisco Compute Hyperconverged HCINX220C M8 All-Flash サーバー

正面図



背面図 (3 つのハーフハイト ライザー カード)



背面図 (2 つのフルハイト ライザー カード バージョン - ライザー ブランクを取り付けた状態)




## 詳細図

### シャーシの詳細な正面図

図 2 は、サーバの詳細な正面図を示します。

図 2 シャーシの詳細な正面図

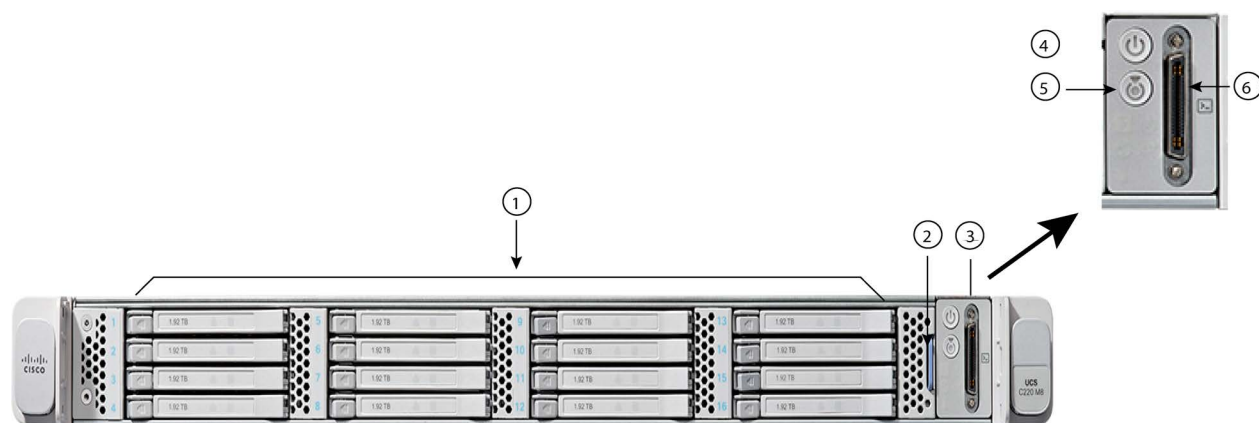

|   |                                            |   |                                                               |
|---|--------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| 1 | ドライブ ベイ 1 ~ 10 は SFF SAS/SATA SSD をサポートします | 4 | 電源ボタン / 電源ステータス LED                                           |
| 2 | Asset Tag                                  | 5 | ユニット識別ボタン /LED                                                |
| 3 | コントロール プレーン                                | 6 | KVM コネクタ (USB 2.0 2 個、VGA 1 個、シリアル コネクタ 1 個を装備した KVM ケーブルで使用) |

## シャーシの詳細な背面図

 **図 3** に、3 つの背面ハーフハイト PCIe ライザーを備えたサーバの背面パネルの詳細を示します。


 **図 4** に、2 つの背面フルハイト PCIe ライザーを備えたサーバの背面パネルの詳細を示します。

### 3 つのハーフハイト ライザー



注：3 つのハーフハイト ライザーをすべてサポートするのは、2 CPU サーバのみです。

図 3 シャーシ背面図 (3 つのハーフハイト、長さ 3/4 の PCIe ライザー)

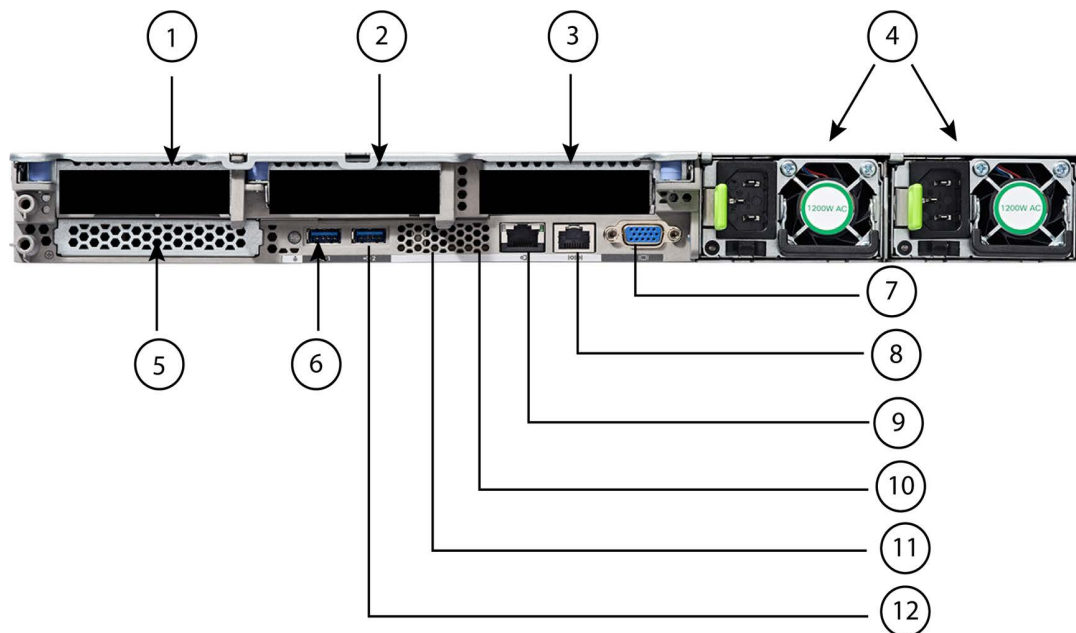


|   |                                                                                                                                                                                   |    |                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|
| 1 | <b>ライザー 1A PCIe 第 5 世代 (CPU1 制御)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 つの PCIe スロット (スロット 1) をサポート</li> <li>■ スロット 1 はハーフ ハイト、長さ 3/4、x16、NCSI、シングル幅 GPU です</li> </ul>    | 6  | システム ID プッシュボタン /LED  |
| 2 | <b>ライザー 2A PCIe 第 5 世代 x16 (CPU1 制御)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PCIe スロット (スロット 2 をサポートします)</li> <li>■ スロット 2 はハーフ ハイト、長さ 3/4、x16、シングル幅 GPU です</li> </ul>       | 7  | VGA 表示ポート (DB15 コネクタ) |
| 3 | <b>ライザー 3A PCIe 第 4 世代 x16 (CPU2 制御)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 つの PCIe スロット (スロット 3) をサポート</li> <li>■ スロット 3 はハーフハイト、長さ 3/4、x16、NCSI、シングル幅 GPU です</li> </ul> | 8  | COM ポート (RJ45 コネクタ)   |
| 4 | 電源装置 (2、1+1 として冗長)                                                                                                                                                                | 9  | 1GbE 専用イーサネット管理ポート    |
| 5 | モジュール型 LAN on Motherboard (mLOM) / OCP 3.0 スロットまたはホットスワップ可能な M.2 モジュール。                                                                                                           | 10 | USB 3.0 ポート (2 個)     |

2つのフルハイト ライザー

 注：1 CPU サーバはフルハイト ライザー 1 のみをサポートし、2 CPU サーバは両方のフルハイト ライザーをサポートします。

図 4 シャーシ背面図 (2 つのフルハイト、長さ 3/4 の PCIe ライザー)

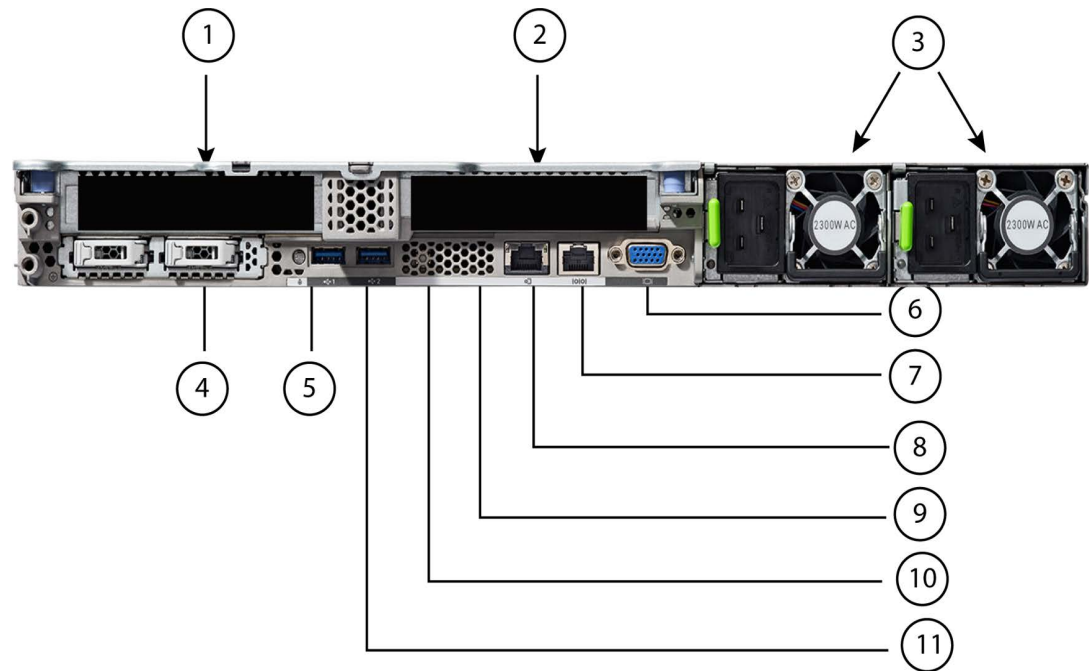

|   |                                                                                                                                                                               |   |                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | <b>ライザー 1B PCIe 第 5 世代 (CPU1 制御)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 つの PCIe スロット (スロット 1) をサポート</li><li>■ スロット 1 はフルハイト、長さ 3/4、x16、NCSI、シングル幅 GPU です</li></ul>     | 6 | VGA 表示ポート (DB15 コネクタ) |
| 2 | <b>ライザー 3B PCIe 第 5 世代 x16 (CPU2 制御)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 3 つの PCIe スロット (スロット 3) をサポート</li><li>■ スロット 3 はフルハイト、長さ 3/4、x16、NCSI、シングル幅 GPU です</li></ul> | 7 | COM ポート (RJ45 コネクタ)   |
| 3 | 電源装置 (2、1+1 として冗長)                                                                                                                                                            | 8 | 1GBE 専用イーサネット管理ポート    |
| 4 | モジュール型 LAN on Motherboard (mLOM) / OCP 3.0 スロットまたはホットスワップ可能な M.2 モジュール (ドライブ ベイ 241 および 242)。                                                                                 | 9 | USB 3.0 ポート (2 個)     |
| 5 | システム ID プッシュボタン /LED                                                                                                                                                          | - | -                     |

## サーバ本体の標準機能と特長

表 1 にサーバ本体の機能と特徴を示します。特定の機能（プロセッサ数、ドライブ、メモリ容量など）に関するサーバの構成方法については、[サーバの構成 \(11 ページ\)](#) に示します。

表 1 機能および特長

| 機能 / 特長  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| シャーシ     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 ラックユニット (1RU) シャーシ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CPU      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Intel® Xeon® スケーラブル プロセッサ × 1 ~ 2</li> <li>■ 各 CPU には 8 チャンネルあり、チャンネルごとに最大 2 つの DIMM と、CPU ごとに最大 16 の DIMM があります</li> <li>■ UPI リンク : 24GT/s で最大 3</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| メモリ      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Intel® Xeon® 6 スケーラブル プロセッサを持つ 32 合計 DDR5-6400 MT/s DIMM スロット (CPU あたり 16 個)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ビデオ      | <p>Cisco Integrated Management Controller (CIMC) は、Matrox G200e ビデオ / グラフィックス コントローラを使用してビデオを提供します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ハードウェア アクセラレーションを備えた内蔵 2D グラフィックスコアです。</li> <li>■ 組み込み DDR メモリ インターフェイスは最大 512 MB のアドレス可能メモリをサポートします (デフォルトで 8 MB がビデオ メモリに割り当てられます)</li> <li>■ 最大 1920 X 1200 16bpp、60Hz のディスプレイ解像度をサポートします。</li> <li>■ 高速な内蔵 24 ビット RAMDAC</li> <li>■ 第 1 世代の速度で動作するシングル レーン PCI-Express ホスト インターフェイス</li> </ul> |
| 電源サブシステム | <p>以下のホットスワップ可能な電源ユニットから最大 2 つ選択できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1050W (DC)</li> <li>■ 1200W (AC)</li> <li>■ 1600 W (AC)</li> <li>■ 2300 W (AC)</li> </ul> <p>最低 1 台の電源ユニットが必須です。さらに 1 台を追加して 1 + 1 の冗長性を確保できます。</p>                                                                                                                                                                                                              |
| 前面パネル    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 前面パネルコントローラはステータスインジケータおよびコントロールボタンを装備しています。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ACPI     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ このサーバは、Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 6.2 規格をサポートしています。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ファン      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ホットスワップ可能なファン (前面から背面への冷却用エアフロー) X 8</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 拡張スロット   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ハーフハイト ライザー スロット (最大 3 つ選択) <ul style="list-style-type: none"> <li>• ライザー 1A PCIe 第 5 世代 x16 HH</li> <li>• ライザー 2A PCIe 第 5 世代 x16 HH</li> <li>• ライザー 3A PCIe 第 4 世代 x16 HH (CPU2 制御)</li> </ul> </li> <li>■ フルハイト ライザー スロット (最大 2 つ選択) <ul style="list-style-type: none"> <li>• ライザー 1B PCIe 第 5 世代 x16 FH</li> <li>• ライザー 3B PCIe 第 5 世代 x16 FH (CPU2 制御)</li> </ul> </li> </ul>                         |

表 1 機能および特長 (続き)

| 機能 / 特長         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インターフェイス        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 背面パネル <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 つの 1Gbase-T RJ-45 管理ポート</li> <li>• RS-232 シリアル ポート (RJ45 コネクタ) x 1</li> <li>• DB15 VGA コネクタ x 1</li> <li>• USB 3.0 ポートコネクタ x 2</li> <li>• 各種のインターフェイス カードを搭載できるフレキシブル モジュール型 LAN on Motherboard (mLOM/OCP) 3.0 スロット x 1</li> </ul> </li> <li>■ 前面パネル <ul style="list-style-type: none"> <li>• KVM コンソールコネクタ x 1 (USB 2.0 コネクタ x 2、VGA DB15 ビデオ コネクタ x 1、シリアルポート (RS232) RJ45 コネクタ x 1 を装備)</li> </ul> </li> </ul> |
| 組み込み管理<br>プロセッサ | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cisco Integrated Management Controller (CIMC) ファームウェアを実行するベースボード管理コントローラ (BMC)。</li> <li>■ CIMC 設定に基づき、1GE 専用管理ポートから、CIMC にアクセスできます。Cisco 仮想インターフェイス カード (VIC)。</li> <li>■ CIMC はサーバ内の特定のコンポーネントを管理します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 内部ストレージ<br>デバイス | <p><b>ドライブ ストレージ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 台から 10 台の SFF SAS/SATA ソリッド ステート ドライブ (SSD) が搭載可能。</li> </ul>  <p>注：ドライブは、ホットスワップ可能な SFF SAS/SATA SSD ドライブ用前面パネルを備えたドライブ ベイに取り付けます。</p> <p><b>他のストレージ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ マザーボード上のミニストレージ モジュールコネクタは、ハイパーバイザー ブートのために使用される最大 2 つの SATA M.2 を保持するブート最適化 RAID コントローラキャリアをサポートします。</li> </ul>                            |
| ストレージコントローラ     | <p><b>内部ストレージ コントローラ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 24G トライモード M1 HBA (16 ドライブ用)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CIMC            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cisco Integrated Management Controller 4.3 (6) 以降</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Intersight      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Intersight は、サーバ管理機能を提供します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## サーバの構成

Cisco コンピューティング ハイパーコンバージド HCINX220C M8 All-Flash サーバーを構成するには、次の手順に従います。

- [ステップ 1 サーバ SKU を選択するページ 12](#)
- [ステップ 2 AI インテント \(オプション\) ページ 13](#)
- [ステップ 3 CASE インテントの使用 \(必須\) ページ 14](#)
- [ステップ 4 管理モードを選択する \(必須\) ページ 15](#)
- [ステップ 5 ライザーを選択する \(必須\) ページ 17](#)
- [ステップ 6 CPU を選択する \(必須\) ページ 18](#)
- [ステップ 7 メモリを選択する \(必須\) ページ 20](#)
- [ステップ 8 ドライブ コントローラを選択する \(必須\) ページ 23](#)
- [ステップ 9 ドライブを選択 \(必須\) ページ 24](#)
- [ステップ 10 CISCO COMPUTE HYPERCONVERGED 接続モードを選択する \(必須\) ページ 26](#)
- [ステップ 11 PCIe カードを選択するページ 28](#)
- [ステップ 12 GPU カードを選択する \(オプション\)、ページページ 31](#)
- [ステップ 13 電源装置を発注する \(必須\) ページ 32](#)
- [ステップ 14 入力電源コードを選択する \(必須\) ページ 33](#)
- [ステップ 15 ツールレス レール キット \(必須\) とリバーシブル ケーブル マネジメント アーム \(オプション\) を発注するページ 37](#)
- [ステップ 16 セキュリティ デバイスを発注する \(必須\) ページ 38](#)
- [ステップ 17 ハイパーバイザを選択するページ 39](#)
- [ステップ 18 NUTANIX ソフトウェアと NUTANIX プロフェッショナルサービスを選択するページ 40](#)
- [ステップ 19 CISCO INTERSIGHT ページ 103](#)

## ステップ 1 サーバ SKU を選択する

最上位の注文製品 ID (PID) は、次のように表示されます [表 2](#)。

表 2 トップ レベルの主要品目バンドル注文 PID (MLB)

| 製品 ID (PID)    | 説明                                                                                                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HX-M8-NTNX-MLB | Nutanix MLB を使用したシスコ コンピューティング ハイパーコンバージド M8<br>このメジャー ライン バンドル (MLB) は、Cisco コンピューティング ハイパー<br>コンバージド サーバーと、Intersight および Nutanix ソフトウェア PID で構成さ<br>れます。 |

[表 3](#) で示すように製品 ID (PID) を 1 つ選択します。



**注意：** この型番は、承認済みバンドル以外で購入することはできません (MLB で注文する必要がある)。

表 3 ベース サーバ本体の製品 ID (PID)

| 製品 ID (PID)   | 説明                                                |
|---------------|---------------------------------------------------|
| HCINX220C-M8S | Cisco コンピューティング ハイパーコンバージド HCI 220cM8 Nutanix ノード |

Cisco Compute Hyperconverged HCINX220C M8 All-Flash サーバー：

- 10 個のスモール フォーム ファクタ ドライブ バックプレーンが含まれています。
- 電源、CPU、メモリ、ドライブ、SD カード、ライザー 1、ライザー 2、ライザー 3、  
工具不要レール キット、または PCIe カードは含まれません。
- 以降の手順に従い、必要なコンポーネントをサーバに追加してください。

## ステップ 2 AI インテント（オプション）

### AI インテントの選択

- 使用可能な AI Intent オプションは [表 4](#) にリストされています。

表 4 AI インテント

| 製品 ID (PID)  | 説明                   |
|--------------|----------------------|
| コンピューティング AI | コンピューティング人工知能のユースケース |
| コンピューティング    | コンピューティングのその他の活用ケース  |

## ステップ 3 CASE インテントの使用（必須）

### ユース ケースのインテントの選択

- 使用可能なユース ケースのインテントは、[表 5](#) にリストされています。

表 5 ユース ケースのインテント

| 製品 ID (PID) | 説明                                    |
|-------------|---------------------------------------|
| NTNX-HCI    | Nutanix HCI のユース ケース                  |
| NTNX-NUS    | Nutanix Unified Storage (NUS) ユース ケース |

## ステップ 4 管理モードを選択する (必須)

使用可能な管理モードを [表 6](#) に示します。

表 6 管理モード

| 製品 ID (PID)    | 説明                                          |
|----------------|---------------------------------------------|
| HCI-IS-MANAGED | Intersight によって管理されるスタンドアロン サーバの展開モード (ISM) |
| HX-IMM-MANAGED | Intersight によって管理されるサーバーと FI の展開モード (IMM)   |



### 注:

- Intersight 管理対象 (HCI-IS-MANAGED) のスタンドアロンサーバーを使用した HCI 展開 :
  - この展開オプションでは、UCS ファブリック インターコネクトのペアを必要なく、サーバ ノードを既存の ToR スイッチに直接接続できます。このタイプの展開のインストールには、Foundation Central と Intersight が必要です。
  - この展開モードが選択されている場合は、HCI 接続モードの HCI-MLOM を [ステップ 10 CISCO COMPUTE HYPERCONVERGED 接続モードを選択する \(必須\) ページ 26](#) から選択し、[ステップ 10 CISCO COMPUTE HYPERCONVERGED 接続モードを選択する \(必須\) ページ 26](#) から追加のカードを選択する必要があります。
  - IMC スタンドアロン モードはサポートされていません。サーバーは Intersight で管理する必要があります。
- サーバーと FI の両方が Intersight によって管理される (HCI-IMM-MANAGED) での HCI 展開
  - この展開オプションは、Intersight 管理モード (IMM) で動作する Cisco Fabric Interconnect のペアにサーバーを接続します。このタイプの展開のインストールは、Foundation Central と Intersight を使用して実行されます。
  - このソリューションでは、UCS 第 4 世代および第 5 世代ファブリック インターコネクト (6454、64108、6536) がサポートされています。
  - このモードで動作する場合、HCIX モジュラサーバーノードは HCI ノードと混在させることができます。それらはすべて同じ FI のペアに接続されている必要があります。
  - この展開モードが選択されている場合は、HCI 接続モードの HCI-MLOM を [ステップ 10 CISCO COMPUTE HYPERCONVERGED 接続モードを選択する \(必須\) ページ 26](#) から選択し、[ステップ 10 CISCO COMPUTE HYPERCONVERGED 接続モードを選択する \(必須\) ページ 26](#) から追加のカードを選択する必要があります。

## Nutanix HCI ラック プラットフォームのスケールと制限

表 7 Nutanix HCI ラック プラットフォームのスケールと制限

| 拡張性                          | Limit                       |                          | ハイパーバイザ<br>(AHV/ESXi) |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                              | Intersight<br>スタンドアロン (ISM) | Intersight<br>管理対象 (IMM) |                       |
| 最小クラスタ サイズ                   | 1                           | 1                        | 両方                    |
| 最大クラスタのサイズ                   | 32                          | 32                       | 両方                    |
| クラスタの初期展開 / 拡張のための<br>ノードの準備 | 16                          | 16                       | 両方                    |
| クラスタ拡張                       | 一度に 8 個                     | 一度に 8 個                  | 両方                    |
| FC での並列展開の数                  | 32                          | 32                       | 両方                    |

## ステップ 5 ライザーを選択する（必須）

ライザーの PID が [表 8](#) に表示されます。



注意： フルハイトライザーとハーフハイトライザーを混在させることはできません

表 8 ライザーおよびライザー ブランクの PID

| 製品 ID (PID)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 説明                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ライザー 1 のオプション</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |
| HCI-RIS1A-220M8                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UCS C220 M8 ライザー 1A PCIe 第 5 世代 x16 HH <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ハーフハイト ライザー 1 (CPU1 で制御)</li> <li>■ x16 PCIe 第 5 世代ライザー × 1、標準 PCIe、Cisco VIC、ハーフハイト、長さ 3/4 をサポート</li> </ul>         |
| HCI-RIS1B-220M8                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UCS C220 M8 ライザー 1B PCIe 第 5 世代 x16 FH <ul style="list-style-type: none"> <li>■ フルハイト ライザー 1 (CPU 1 で制御)</li> <li>■ 1 x16 PCIe Gen5 ライザー、標準 PCIe、Cisco VIC、フルハイト、長さ 3/4 をサポート</li> </ul>             |
| <b>ライザー 2 のオプション</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |
| HCI-RIS2A-220M8                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UCS C220 M8 ライザー 2A PCIe 第 5 世代 x16 HH <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ハーフハイト ライザー 2 (CPU 1 で制御)</li> <li>■ 1 x16 PCIe Gen5 ライザー、標準 PCIe、ハーフハイト、長さ 3/4</li> </ul>                           |
| <b>ライザー 3 オプション</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
| HCI-RIS3A-220M8                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UCS C220 M8 ライザー 3A PCIe 第 5 世代 x16 HH (CPU2) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ハーフハイト ライザー 3 (CPU 2 で制御)</li> <li>■ x16 PCIe 第 5 世代ライザー × 1、標準 PCIe、Cisco VIC、ハーフハイト、長さ 3/4 をサポート</li> </ul> |
| HCI-RIS3B-220M8                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UCS C220 M8 ライザー 3B PCIe 第 5 世代 x16 FH (CPU2) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ フルハイト ライザー 3 (CPU 2 で制御)</li> <li>■ 1 x16 PCIe Gen5 ライザー、標準 PCIe、Cisco VIC、フルハイト、長さ 3/4 をサポート</li> </ul>      |
| <b>選択されたライザーとともに含まれるアクセサリ / スペア：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ HCI-FBRSF-220M8 は、フル ハイト ライザーが 1 つだけ選択されている場合に自動的に含まれます。</li> <li>■ HCI-FBRS2-C220M7 および HCI-FBRS-C220-D は、ライザー 1A のみが選択されている場合に自動的に含まれます。</li> <li>■ HCI-FBRS-C220-D は、ライザー 1A および 2A のみが選択されている場合に自動的に含まれます。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                      |

### 動作確認済みの構成

- (1) ハーフハイトライザー 1A、2A、および 3A のみ。ライザー 1A と 2A は CPU1 から制御され、ライザー 3 は CPU2 から制御されます。
- (2) フルハイト ライザー 1B および 3B のみ。ライザー 1B は CPU1 から制御され、ライザー 3B は CPU2 から制御されます。

## ステップ 6 CPU を選択する (必須)

CPU の標準機能は次のとおりです。

- 最大 86 コア
- 最大 336 MB のキャッシュ サイズ
- 電力 : 最大 350 ワット
- UPI リンク : 24GT/s で最大 3

### CPU を選択する



#### 注意 :

- Nutanix HCI デプロイメント用に All-NVMe サーバーを構成する場合は、1 または 2 個の CPU が必要です。
- CPU > 330W TDP が取り付けられている場合、通常の動作温度は 30 °C [86 °F] で、ファンの障害により 23 °C [73 °F] に低下します。

表 9 Intel® Xeon® スケーラブル CPU が利用可能

| 製品 ID<br>(PID)               | セグメント /<br>ワークロード | 最大<br>ソケット<br>(S) | コア<br>(C) | クロック<br>周波数<br>(GHz) | 電源<br>(W) | キャッシュ<br>サイズ<br>(Cache Size)<br>(MB) | DDR5 DIMM<br>の最大クロック<br>(MT/s) |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| HCI-CPU-I6787P               | パフォーマンス           | 2S                | 86        | 2.00                 | 350       | 336                                  | 6400                           |
| HCI- CPU-I6781P <sup>1</sup> | 単一ソケット            | 1S                | 80        | 2.00                 | 350       | 336                                  | 6400                           |
| HCI-CPU-I6767P               | パフォーマンス           | 2S                | 64        | 2.40                 | 350       | 336                                  | 6400                           |
| HCI- CPU-I6761P <sup>1</sup> | 単一ソケット            | 1S                | 64        | 2.50                 | 350       | 336                                  | 6400                           |
| HCI-CPU-I6760P               | メインライン            | 2S                | 64        | 2.20                 | 330       | 320                                  | 6400                           |
| HCI-CPU-I6747P               | パフォーマンス           | 2S                | 48        | 2.70                 | 330       | 288                                  | 6400                           |
| HX- CPU-I6741P <sup>1</sup>  | 単一ソケット            | 1S                | 48        | 2.50                 | 300       | 288                                  | 6400                           |
| HCI-CPU-I6740P               | メインライン            | 2S                | 48        | 2.10                 | 270       | 288                                  | 6400                           |
| HCI-CPU-I6736P               | パフォーマンス           | 2S                | 36        | 2.00                 | 205       | 144                                  | 6400                           |
| HCI-CPU-I6745P               | パフォーマンス           | 2S                | 32        | 3.10                 | 300       | 336                                  | 6400                           |
| HCI-CPU-I6737P               | パフォーマンス           | 2S                | 32        | 2.90                 | 270       | 144                                  | 6400                           |
| HCI- CPU-I6731P <sup>1</sup> | 単一ソケット            | 1S                | 32        | 2.50                 | 245       | 144                                  | 6400                           |
| HCI-CPU-I6730P               | パフォーマンス           | 2S                | 32        | 2.50                 | 250       | 288                                  | 6400                           |
| HCI-CPU-I6530P               | メインライン            | 2S                | 32        | 2.30                 | 225       | 144                                  | 6400                           |
| HCI-CPU-I6728P               | ソケット<br>スケーラブル    | 4S                | 24        | 2.70                 | 210       | 144                                  | 6400                           |

表 9 Intel® Xeon® スケーラブル CPU が利用可能

| 製品 ID<br>(PID)                                   | セグメント /<br>ワークロード | 最大<br>ソケット<br>(S) | コア<br>(C) | クロック<br>周波数<br>(GHz) | 電源<br>(W) | キャッシュ<br>サイズ<br>(Cache Size)<br>(MB) | DDR5 DIMM<br>の最大クロック<br>(MT/s) |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| HCI-CPU-I6527P                                   | パフォーマンス           | 2S                | 24        | 3.00                 | 255       | 144                                  | 6400                           |
| HCI- CPU-I6521P <sup>1</sup>                     | 単一ソケット            | 1S                | 24        | 2.60                 | 225       | 144                                  | 6400                           |
| HCI-CPU-I6520P                                   | メインライン            | 2S                | 24        | 2.40                 | 210       | 144                                  | 6400                           |
| HCI- CPU-I6511P <sup>1</sup>                     | 単一ソケット            | 1S                | 16        | 2.50                 | 150       | 72                                   | 6400                           |
| HCI-CPU-I6724P                                   | パフォーマンス           | 4S                | 16        | 3.60                 | 210       | 72                                   | 6400                           |
| HCI-CPU-I6517P                                   | パフォーマンス           | 2S                | 16        | 3.20                 | 190       | 72                                   | 6400                           |
| HCI-CPU-I6515P                                   | メインライン            | 2S                | 16        | 2.30                 | 150       | 72                                   | 6400                           |
| HCI-CPU-I6505P                                   | メインライン            | 2S                | 12        | 2.20                 | 150       | 48                                   | 6400                           |
| HCI-CPU-I6714P                                   | パフォーマンス           | 4S                | 8         | 4.00                 | 165       | 48                                   | 6400                           |
| HCI-CPU-I6507P                                   | パフォーマンス           | 2S                | 8         | 3.50                 | 150       | 48                                   | 6400                           |
| CPU 構成に含まれるアクセサリ / スペア :<br>■ UCSC-HSLP-C220M8   |                   |                   |           |                      |           |                                      |                                |
| 注 : 後から 2 つ目の CPU を追加する場合は、アクセサリを 注文 する 必要があります。 |                   |                   |           |                      |           |                                      |                                |

注 :

1. 単一ソケット専用 CPU

表 10 CPU PID デコーダ

| 識別子 #1        | 識別子 #2       | 識別子 #3     | 識別子 #4                                  | 識別子 #5                                                                          | 識別子 #6        | 識別子 #7               |
|---------------|--------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| シスコ製品<br>ファミリ | CPU<br>サプライヤ | CPU の世代    | SKU 階層                                  | CPU SKU (2 桁)                                                                   | コア<br>アーキテクチャ | オプション /<br>スペア CPU   |
| HCI           | I: Intel     | 6 : 第 6 世代 | 5 : GNR-SP<br>中間階層<br>7 : GNR-SP<br>高階層 | 例 : 20、34、48 サプライヤ<br>からの詳細な SKU スタック<br>を参照<br>11、21、31、41、61、81 :<br>シングルソケット | P : P-Core    | 空白 : オプション<br>=: スペア |

## サポートされている構成

注 : Nutanix HCI デプロイメント用に All-NVMe サーバーを構成する場合は、2-CPU が必要です。  
シングル CPU オプションはサポートされていません。


## ステップ 7 メモリを選択する（必須）

次に表 11 サーバでサポートされるメイン メモリ DIMM 機能について説明します。

表 11 サーバ メイン メモリ機能

| メモリ サーバ テクノロジー               | 説明                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Intel® Xeon® CPU 世代          | Intel® Xeon® 6 CPU                                                          |
| DDR5 メモリのクロック速度              | 最大 6400 MT/s 1DPC、最大 5200 MT/s 2DPC                                         |
| 動作時の電圧                       | 1.1 ボルト                                                                     |
| DRAM ファブ密度                   | 16Gb、24Gb および 32Gb                                                          |
| メモリタイプ                       | RDIMM（登録済み DDR5 DIMM）                                                       |
| メモリ DRAM DIMM/MRDIMM 組織      | CPU ごとにメモリ DOMM チャンネル × 8。<br>チャンネルごとに最大 2 DIMM                             |
| サーバごとの DRAM DIMM/MRDIMM の最大数 | 32（2 ソケット）                                                                  |
| DRAM DIMM/MRDIMM 密度およびランク    | 16GB 1Rx8、32GB 1Rx4、48GB 1Rx4、64GB 2Rx4、96GB 2Rx4、<br>128GB 2Rx4、256GB 4Rx4 |
| 最大システム容量                     | 8TB（32x256GB）                                                               |

図 5 メモリ構成

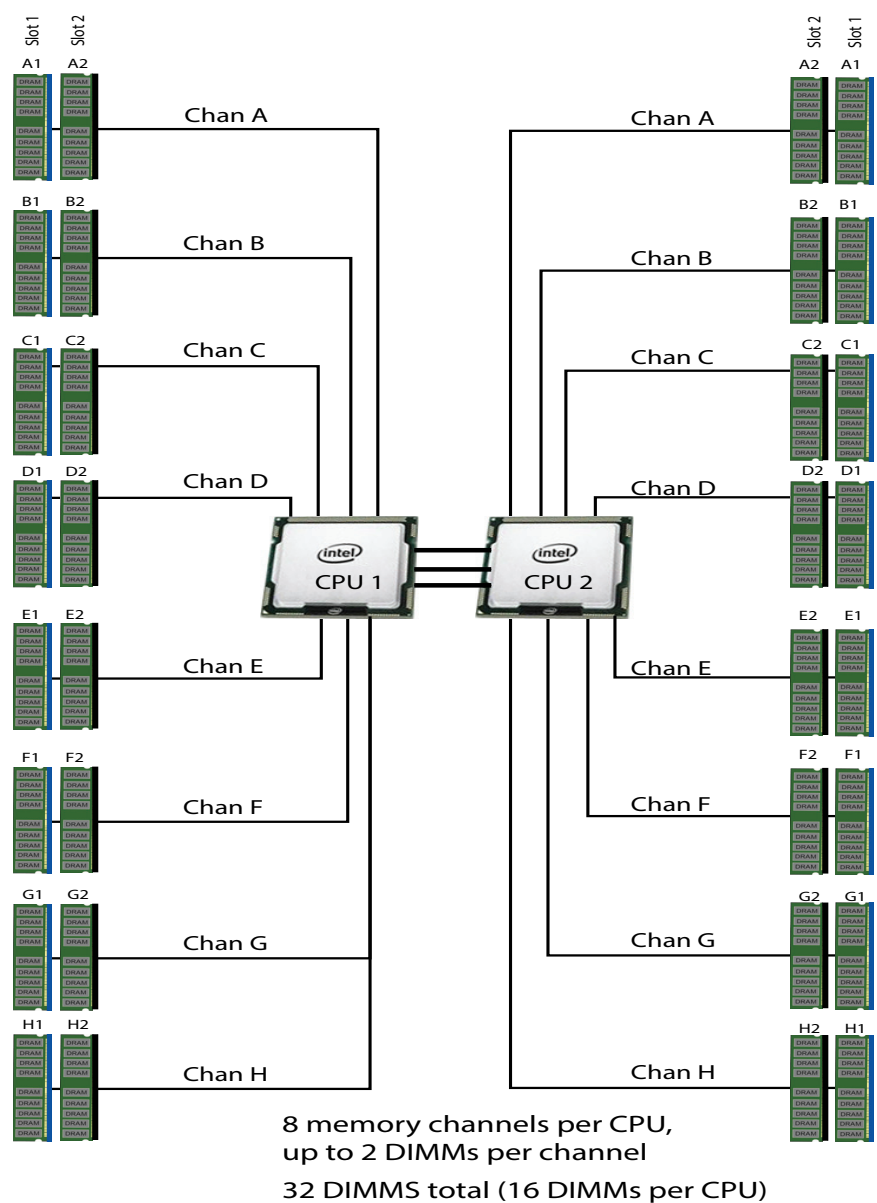

## DIMM の選択

表 12 に使用可能なメモリ DIMM を示します。

表 12 Intel® Xeon® 第 6 世代 CPU を搭載した UCS M8 サーバーのメモリ オプション CPU

| 製品 ID (PID)                                                | PID の説明                          | ランク /DIMM |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| DDR5-6400 MT/s Cisco メモリ PID リスト                           |                                  |           |
| HCI-MRX16G1RE5                                             | 16GB RDIMM 1Rx8 1.1V (16Gb)      | 1         |
| HCI-MRX32G1RE5                                             | 32GB RDIMM 1Rx4 1.1V (16Gb)      | 1         |
| HCI-MRX48G1RF5                                             | 48GB DDR5-6400RDIMM 1Rx4 (24Gb)  | 2         |
| HCI-MRX64G2RE5                                             | 64GB RDIMM 2Rx4 1.1V (16Gb)      | 2         |
| HCI-MRX96G2RF5                                             | 96GB RDIMM 2Rx4 1.1V (24Gb)      | 2         |
| HCI-MR128G2RG5                                             | 128GB RDIMM 2Rx4 1.1V (32Gb)     | 2         |
| HCI-MR256G4RG5                                             | 256GB RDIMM 4Rx4 1.1Volts (32Gb) | 4         |
| メモリ構成に含まれるアクセサリ / スペア :                                    |                                  |           |
| ■ UCS-DDR5-BLK <sup>1</sup> は、選択されていない DIMM スロットに自動的に含まれます |                                  |           |

注:

- 適切な冷却エアフローを維持するために、空の DIMM スロットに DIMM ブランクを取り付ける必要があります。

## メモリ構成と混合ルール

- **ゴールデン ルール** : すべての CPU ソケットのメモリは、同じように構成する必要があります。
- サポートされるメモリ構成、カウント ルール、入力ルール、混合ルールの詳細については、『[Intel M8 メモリ ガイド](#)』を参照してください。

## ステップ 8 ドライブ コントローラを選択する (必須)

次のリストは、サーバでのドライブの制御方法をまとめたものです。

- 最大 16 台の SAS/SATA ドライブは、Cisco 24G トライモード M1 RAID HBA で制御されます。

### ドライブ コントローラを選択する

使用できるドライブを [表 13](#) に示します。

表 13 ドライブ コントローラ オプション

| 製品 ID (PID)                                                                                                                                                                                                                                                                              | PID の説明                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>内蔵ドライブ用コントローラ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HCI-HBA-M1L16                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24G トライモード M1 HBA (16 ドライブ用) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ このトライモード HBA は、3Gbps、6Gbps、12Gbps、および 24Gbps で動作する最大 16 台の SAS/SATA ドライブをサポートします。</li> <li>■ RAID はサポートされません</li> <li>■ JBOD またはパススルー モードをサポート</li> <li>■ 24G トライモード HBA は専用のスロットに直接接続できます。</li> </ul> |
| <b>ドライブ コントローラに含まれるアクセサリ / スペア :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ UCSC-RAID-M1L16 または UCSC-HBA-M1L16 ドライブ コントローラを選択すると、CBL-RAID-220M8、および UCSC-HPBKT-22XM7 も含められます。</li> </ul> <b>注 :</b> スペアとしてドライブ コントローラを後で追加する場合、ケーブル /supercap/ スーパー ケーブルと、コントローラ ブラケットを一緒に注文する必要があります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ステップ 9 ドライブを選択 (必須)

ドライブの標準仕様は次のとおりです。

- 2.5 インチ スモール フォーム ファクタ
- ホットプラグ可能
- ドライブはスレッド マウントされた状態で提供

### ドライブを選択する

使用できるドライブを次に示します。表 14



**注意：** シスコではさまざまなベンダーのソリッドステートドライブ (SSD) を使用しています。すべてのソリッド ステート ドライブ (SSD) は、物理的な書き込み制限の影響を受け、設定されている最大使用制限仕様は製造元によって異なります。シスコでは、シスコまたは製造元によって設定された最大使用仕様を超えたソリッドステートドライブ (SSD) をシスコ単独の判断では交換しません。



**注：** Nutanix AOS は、All-flash システムのノードあたり最大 216TB の未処理キャパシティをサポートします。

表 14 使用可能なドライブ

| 製品 ID (PID)                  | PID の説明                                                             | ドライブ<br>タイプ | キャパシ<br>ティ |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>フロント キャパシティ ドライブ</b>      |                                                                     |             |            |
| HCI-SD15TKA1X-EV             | 15.3TB 2.5 インチ Enter Value 24G SAS Kioxia PM7 SSD (1X)              | SAS         | 15.3 TB    |
| HCI-SD76TKA1X-EV             | 7.6TB 2.5 インチ Enter Value 24G SAS Kioxia PM7 SSD (1X)               | SAS         | 7.6 TB     |
| HCI-SDB7T6SA1V               | 7.6TB 2.5 インチ 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD           | SATA        | 7.6 TB     |
| HCI-SD38TKA1X-EV             | 3.8TB 2.5 インチ 値を入力 24G SAS Kioxia PM7 SSD (1X)                      | SAS         | 3.8 TB     |
| HCI-SDB3T8SA1V               | 3.8TB 2.5 インチ 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD           | SATA        | 3.8 TB     |
| HCI-SD19TKA1X-EV             | 1.9TB 2.5 インチ 値を入力 24G SAS Kioxia PM7 SSD (1X)                      | SAS         | 1.9 TB     |
| HCI-SDB1T9SA1V               | 1.9TB 2.5 インチ 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD           | SATA        | 1.9 TB     |
| <b>前面 SED 容量ドライブ</b>         |                                                                     |             |            |
| HCI-SD76TBKANK9              | 7.6TB 2.5 インチ Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD (SED-FIPS) (1 DWPD) | SAS         | 7.6 TB     |
| HCI-SD38TBKANK9              | 3.8TB 2.5 インチ Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD (SED-FIPS) (1 DWPD) | SAS         | 3.8 TB     |
| <b>ブート ドライブ (Boot Drive)</b> |                                                                     |             |            |
| HCI-M2-480G                  | 480GB M.2 SATA SSD                                                  | SATA        | 480GB      |
| HCI-M2480OA1V                | 480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD                           | SATA        | 480GB      |
| HCI-M2-960G                  | 960GB M.2 SATA Micron G2 SSD                                        | SATA        | 960GB      |
| <b>M.2 RAID コントローラ (内部)</b>  |                                                                     |             |            |
| HCI-M2-HWRAID                | Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラ (SATA ドライブ用)                           |             |            |

---

## 動作確認済みの構成

---

- 2 ~ 10 台のキャパシティ ドライブ
  - M.2 Raid コントローラを搭載した 2 台のブート ドライブ
- 



### 注：

- HW RAID コントローラを搭載したデュアル M.2 SATA SSD は、このソリューションでサポートされる唯一のブート構成です。
  - M.2 SATA SSD をブート専用デバイスとして使用することをお勧めします。
  - ブートに最適化された RAID コントローラには、2 台の同一の M.2 SATA SSD を注文します
  - 容量の異なる M.2 SATA SSD を混在させることはできません。
  - ブート最適化 RAID コントローラは、AHV オペレーティング システムをサポートします。
  - SATA M.2 ドライブは UEFI モードでのみ起動できます。レガシ ブート モードはサポートされていません。
  - CIMC は、ボリュームの設定とコントローラおよび取り付け済みの SATA M.2 のモニタリングに対応しています。
- 

## 注意

---

- SED ドライブは、非 SED ドライブと混在できません。

## ステップ 10 CISCO COMPUTE HYPERCONVERGED 接続モードを選択する (必須)

### A. Intersight スタンドアロン モード (IS 管理) - HCI 接続 :



**黄金律:** 同じサーバ/クラスタ内での VIC と NIC の混在はサポートされていません。

**ステップ 4 管理モードを選択する (必須)** から Intersight スタンドアロン モード (IS 管理) を選択した場合は、次の接続オプションを使用できます。

#### 接続の選択

選択可能な接続モードは次のとおりです。 [表 15](#)



#### 注 :

- このソリューションには、Cisco VIC 接続 (HCI-MLOM) または サードパーティ NIC 接続 (HCI-PCIE) のいずれかが必須です。
- VIC ベースの接続には HCI-MLOM を使用し、NIC ベースの接続には HCI-PCIE を使用します。
- HCI-MLOM が選択されている場合は、[表 19](#) から最大 2 つの追加の VIC を選択できます。
- HCI-PCIE が選択されている場合は、テーブル [表 19](#) から最大 2 つの追加の NIC を選択できます。

**表 15 Cisco Compute Hyperconverged 接続**

| 製品 ID (PID) | 説明             | ノードあたりの最大カード数                               | サポートする構成                                                                                |
|-------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| HCI-MLOM    | Cisco VIC 接続   | 1 MLOM VIC + 2 PCIe VIC                     | MLOM VIC <a href="#">表 16</a> から選択し、 <a href="#">表 19</a> からライザー Slots の追加の VIC を選択します。 |
| HCI-PCIE    | サードパーティ NIC 接続 | PCIe ライザー Slots のデュアルポート X 3 またはクワッドポート X 2 | ライザーの下 NIC カードを選択します。 <a href="#">表 19</a>                                              |

MLOM 接続に使用可能なカードを [表 16](#) に示します。

**表 16 Cisco Compute Hyperconverged MLOM 接続で 使用可能なカード**

| 製品 ID (PID)     | 説明                                                      | 参照先  | カードサイズ <sup>1</sup> |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------|---------------------|
| <b>MLOM カード</b> |                                                         |      |                     |
| HCI-M-V5Q50GV2  | Cisco VIC 15427 4x 10/25/50G mLOM C シリーズ (セキュア ブート付き)   | mLOM | HHHL、SS             |
| HCI-M-V5D200GV2 | Cisco VIC 15237 2x 40/100/200G mLOM C シリーズ (セキュア ブート付き) | mLOM | HHHL、SS             |

#### 注 :

1. HHHL = ハーフハイト、ハーフレンジス。FHHH = フルハイト、ハーフレンジス。SS = シングルスロット。DS = ダブルスロット。SFF = スモール フォーム ファクタ。

## B. Intersight 管理対象モード (IMM 管理対象) - HCI 接続 :

**ステップ 4 管理モードを選択する (必須)** から Intersight 管理モードを選択した場合は、次の接続とカードのオプションを使用できます。

### 接続の選択

選択可能な接続モードは次のとおりです。 [表 17](#)



#### 注 :

- このソリューションには、HCI MLOM 接続 (HCI-MLOM) が必須です。
- サポートされる構成の最大数は、シングル MLOM + シングル VIC です (のライザー PCIe VIC カード オプションで VIC を選択します [表 19](#))。

**表 17 Cisco Compute Hyperconverged 接続**

| 製品 ID (PID) | 説明                   | サポートする構成                                                                                      |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| HCI-MLOM    | mLOM での Cisco VIC 接続 | 1 mLOM (必須) ( <a href="#">表 18</a> から選択) +<br>1 PCIe VIC (オプション) ( <a href="#">表 19</a> から選択) |

Cisco Compute Hyperconverged MLOM で使用可能なカードを次に示します。 [表 18](#)

**表 18 Cisco Compute Hyperconverged MLOM 接続で 使用可能なカード**

| 製品 ID (PID)     | 説明                                                         | 参照先  | カード サイズ <sup>1</sup> |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| <b>MLOM カード</b> |                                                            |      |                      |
| HCI-M-V5Q50GV2  | Cisco VIC 15427 4x 10/25/50G mLOM C シリーズ<br>(セキュア ブート付き)   | mLOM | HHHL、SS              |
| HCI-M-V5D200GV2 | Cisco VIC 15237 2x 40/100/200G mLOM C シリーズ<br>(セキュア ブート付き) | mLOM | HHHL、SS              |

#### 注 :

1. HHHL = ハーフハイト、ハーフレンジス。FHHL = フルハイト、ハーフレンジス。SS = シングルスロット。  
DS = ダブルスロット。SFF = スモール フォーム ファクタ。

## ステップ 11 PCIe カードを選択する

最新のサーバ互換性については、<https://ucshcltool.cloudapps.cisco.com/public/>にあるハードウェアとソフトウェアの互換性リスト (HCL) を確認してください。

標準搭載される PCIe カードは、次のとおりです。

- 仮想インターフェイスカード (VIC)
- ネットワーク インターフェイス カード (NIC)



### 注：

- mLOM がすでに装着されている場合、PCIe カードはオプションです
- サポートされる構成の最大値は、IMM の単一 MLOM + シングル VIC です。
- IMM モードでは NIC カードはサポートされません。

### オプション カードを選択する

使用可能な PCIe オプション カードを次に示します。表 19

表 19 使用可能な PCIe オプション カード

| 製品 ID (PID)                      | PID の説明                                              | 参照先                                                                    | カード<br>サイズ <sup>1</sup> | サポートされる管理<br>モード           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>仮想インターフェイスカード (VIC)</b>       |                                                      |                                                                        |                         |                            |
| HCI-P-V5Q50G                     | Cisco UCS VIC 15425 クワッド<br>ポート 10/25/50G CNA PCIe   | ライザー 1A (スロット 2)<br>またはライザー 3A<br>(スロット 3)                             | HHHL, SS                | すべての管理モード<br>(ISM および IMM) |
| HCI-P-V5D200G                    | Cisco VIC 15235 デュアル<br>ポート 40/100/200G CNA PCIe     | ライザー 1A (スロット 2)<br>またはライザー 3A<br>(スロット 3)                             | HHHL, SS                | すべての管理モード<br>(ISM および IMM) |
| <b>ネットワーク インターフェイス カード (NIC)</b> |                                                      |                                                                        |                         |                            |
| <b>10GbE NIC</b>                 |                                                      |                                                                        |                         |                            |
| HCI-P-ID10GC                     | Cisco-Intel X710T2LG 2x10GBE<br>RJ45 PCIe NIC        | ライザー 1、2、または 3                                                         | HHHL, SS                | IS 管理モード                   |
| HCI-P-IQ10GC                     | Cisco-Intel X710T4LG 4x10GBE<br>RJ45 PCIe NIC        | ライザー 1、2、または 3                                                         | HHHL, SS                | IS 管理モード                   |
| <b>25GbE NIC</b>                 |                                                      |                                                                        |                         |                            |
| HCI-P-I8D25GF <sup>2</sup>       | Cisco-Intel E810XXVDA2<br>2x25/10GBE SFP28 PCIe NIC  | ライザー 1A (スロット 1<br>または 2) およびライ<br>ザー 2A (スロット 2)、<br>ライザー 3A (スロット 3) | HHHL, SS                | IS 管理モード                   |
| HCI-P-I8Q25GF <sup>2</sup>       | Cisco-Intel E810XXVDA4L<br>4x25/10GBE SFP28 PCIe NIC | ライザー 1C または 3C                                                         | FHHL, SS                | IS 管理モード                   |

### 注：

1. HHHL = ハーフハイト、ハーフレングス。FHHL = フルハイト、ハーフレングス。SS = シングルスロット。  
DS = ダブルスロット。SFF = スモール フォーム ファクタ。
2. 存在する場合、推奨されるファン速度制御ポリシー設定は [balanced] です

---

## 動作確認済みの構成

---

### (1) 1 CPU システム

- 表 19 に示されている PCIe オプション カードのうち最大 1 枚を選択し、ライザー 1 またはライザー 2 に取り付けることができます。ライザー 1 およびライザー 2 は CPU 1 により制御されています。ライザー 3 は、1 CPU システムでは使用できません。

### (2) 2 CPU システム

- 2 ライザー システムまたは 3 ライザー システムで 表 19 に記載されている PCIe カードのうち最大 1 つを選択できます。ライザー 1 と 2 は CPU 1 によって制御され、ライザー 3 は CPU 2 によって制御されます。

## 不具合

---

- 1 CPU システムの場合：
  - － ハーフ ハイト ライザー 1 およびライザー 2 がサポートされますフルハイト ライザー 1 がサポートされています
  - － 単一のプラグイン PCIe VIC カードのみがサポートされており、ライザー 1 にインストールする必要があります。
- 2 CPU システムの場合：
  - － すべてのライザー（ライザー 1、2、および 3）がサポートされます。

## オプションの PCIe オプション カード アクセサリを選択する

- 最初の起動時にサードパーティのイーサネット アダプタでは、最初に選択した光モジュールおよびケーブルとの相互運用性がテストされました。相互運用可能な光およびケーブルの初期リストについては、次の製品概要を確認してください。  
<https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/third-party-adapters-listing.html>
- VIC 15000 シリーズ でサポートされる光およびケーブルのリストについては、  
<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/unified-computing-system-adapters/ucs-vic-15000-series-ds.html> で VIC 15000 シリーズ データ シートを参照してください。
  - Cisco Transceiver Module Group (TMG) は、Cisco の光およびケーブルを使用してテストを実施し、その結果を TMG 互換性マトリックスで公開しています。光モジュールおよび DAC との最新の互換性については、<https://tmgmatrix.cisco.com/> を参照してください。

## ステップ 12 GPU カードを選択する（オプション）、ページ

### GPU オプションの選択

使用可能な GPU PCIe オプションを [表 20](#) に示します。

表 20 選択可能な PCIe GPU カード<sup>1</sup>

| 製品 ID (PID) | PID の説明                                | カード<br>サイズ     | ノードあたりの<br>最大カード数 | ライザーの互換性 |
|-------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|----------|
| HCI-GPU-L4  | NVIDIA L4:70W、24GB、<br>1 スロット HHHH GPU | HHHL、<br>シングル幅 | 3                 | すべてのライザー |

注：

1. 詳細については、『[設置ガイド](#)』を参照してください。



注：

- CIMC および UCSM 管理では固有の SBIOS ID が必要になるため、GPU カードはすべてシスコから購入してください。
- GPU を組み合わせることはできません。

## ステップ 13 電源装置を発注する (必須)

電源ユニットは、M8 C シリーズ サーバへのホットプラグおよび工具不要の装着が可能な、共通の電気および物理設計を使用しています。各電源ユニットは、高効率の動作が保証されており、複数の出力オプションを提供します。このため、ユーザーはサーバー構成に基づいて「適切なサイズ」を選択でき、電力効率を向上させ、全体的なエネルギーコストを削減し、データセンター内の容量の使い残しを回避できます。

選択したオプション (CPU、ドライブ、メモリなど) に応じて必要な電力を計算するには、次のリンクにある電力計算ツールを使用してください。

<http://ucspowercalc.cisco.com> [ 英語 ]



### 警告：

- 2024 年 1 月 1 日以降、欧州連合 (EU)、欧州経済領域 (EEA)、英国 (UK)、スイス、および Lot 9 規制を採用しているその他の国への出荷が許可されるのは、Titanium 定格の PSU のみです。
- DC PSU は Lot 9 規制の影響を受けず、EU/UK Lot 9 に準拠

表 21 電源モジュール

| 製品 ID (PID)                  | PID の説明                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>PSU (入力ハイ ライン 210VAC)</b> |                                              |
| HCI-PSU1-1200W               | C シリーズ サーバ用の 1200W チタニウム電源                   |
| HCI-PSUV2-1050DC             | ラック サーバー用 Cisco UCS 1050W -48V DC 電源         |
| HCI-PSU1-1600W               | UCS 1600W AC PSU Platinum (非 EU/UK Lot 9 準拠) |
| HCI-PSU1-2300W               | ラック サーバー チタン 用 Cisco UCS 2300W AC 電源         |
| <b>PSU (入力ロー ライン 110VAC)</b> |                                              |
| HCI-PSU1-1200W               | C シリーズ サーバー チタニウム 用の 1200W Titanium 電源       |
| HCI-PSU1-2300W               | C シリーズ サーバー チタニウム 用の 2300W 電源 ユニット           |



### 注：

- 1 台のサーバで 2 台の電源ユニットを使用する場合は、両方の電源ユニットが同一である必要があります。
- 各電源の詳細については、[電源仕様 \(109 ページ\)](#) セクションを参照してください。

## ステップ 14 入力電源コードを選択する (必須)

**表 22** および **表 23** を使用して、適切な AC 電源コードを選択します。電源コードは最大 2 本選択できます (省略可)。オプションの R2XX-DMYMPWRCORD を選択した場合、サーバーに電源コードは付属しません。



**注:** **表 22** に、2300 W 未満の電源を使用するサーバの電源コードを示します。**表 23** は、2300 W の電源を使用するサーバの電源コードを示します。2300 W 電源装置の電源コードは C19 コネクタを使用するため、2300 W 電源装置のコネクタにのみ適合します。






**表 22 使用可能な電源コード (2300 W 未満のサーバ PSU 用)**

| 製品 ID (PID)       | PID の説明                                       | イメージ                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源ケーブルなし          | 環境に優しいグリーン オプション、電源ケーブルは出荷されません               |                                                                                                                                                |
| CAB-48DC-40A-8AWG | C シリーズ -48VDC PSU 電源コード、3.5 m、3 ワイヤ、8AWG、40A  | Figure 1-3 CAB-48DC-40A-8AWG, DC Power Cord (3.5 m)<br>Plug: Bayonet 48VDC, 40A<br>Cordset rating: -48VDC, 40A<br>Cable: 3.5 m<br>Braid: 3.5 m |
| CAB-N5K6A-NA      | 電源コード、200/240 V 6 A (北米)                      | Plug: NEMA 6-15P<br>Cordset rating: 10 A, 250 V<br>Length: 8.2 ft<br>Connector: IEC60320/C13                                                   |
| CAB-AC-L620-C13   | AC 電源コード、NEMA L6-20 - C13、2 m/6.5 フィート        | ① 3" From Plug End<br>79±2                                                                                                                     |
| CAB-C13-CBN       | CABASY、ワイヤ、ジャンパコード、27 インチ L、C13/C14、10A/250V  | 685 MM ± 25 MM<br>75MM±10MM<br>SEC. NOTE #2<br>PLUG: TYPE SS10A<br>PWR DETAIL: 10A/250V IEC 320-2-2<br>CONNECTOR: TYPE: N035 IEC 320 (B44F)    |
| CAB-C13-C14-2M    | CABASY、ワイヤ、ジャンパコード、PWR、2 m、C13/C14、10 A/250 V | ① 3" From Plug End<br>2,000                                                                                                                    |

表 22 使用可能な電源コード (2300 W 未満のサーバ PSU 用)

| 製品 ID (PID)       | PID の説明                                      | イメージ |
|-------------------|----------------------------------------------|------|
| CAB-C13-C14-AC    | コード、PWR、JMP、IEC60320/C14、IEC6 0320/C13、3.0 m |      |
| CAB-250V-10A-AR   | 電源コード、250 V、10 A (アルゼンチン仕様)                  |      |
| CAB-9K10A-AU      | 電源コード、250 VAC、10 A、3112 プラグ (オーストラリア)        |      |
| CAB-250V-10A-CN   | AC 電源コード、250 V、10 A (中国)                     |      |
| CAB-9K10A-EU      | 電源コード、250 VAC、10 A、CEE 7/7 プラグ (EU)          |      |
| CAB-250V-10A-ID   | 電源コード、250 V、10 A (インド仕様)                     |      |
| CAB-C13-C14-3M-IN | 電源コード ジャンパ、C13-C14 コネクタ、長さ 3 m、インド           | 図なし  |
| CAB-C13-C14-IN    | 電源コード ジャンパ、C13-C14 コネクタ、長さ 1.4 m、インド         | 図なし  |
| CAB-250V-10A-IS   | 電源コード、SFS、250 V、10 A (イスラエル仕様)               |      |

表 22 使用可能な電源コード (2300 W 未満のサーバ PSU 用)
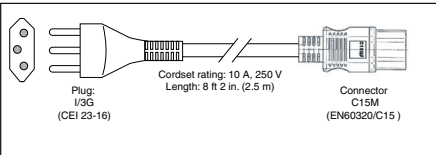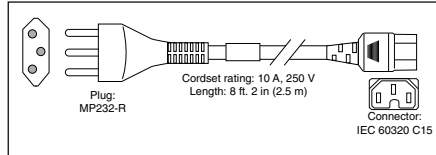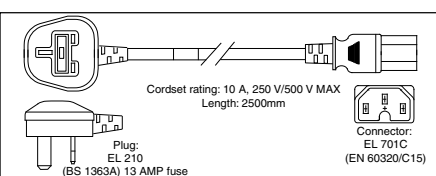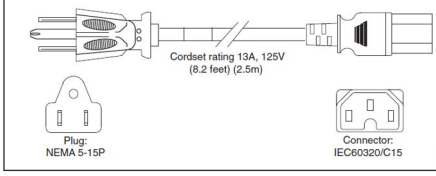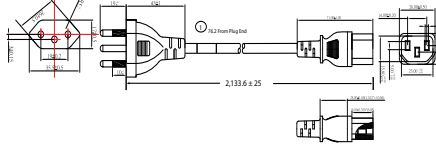
| 製品 ID (PID)                | PID の説明                                              | イメージ                                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CAB-9K10A-IT               | 電源コード、250 VAC、10 A、CEI 23-16/VII プラグ (イタリア)          |    |
| CAB-9K10A-SW               | 電源コード、250 VAC 10 A MP232 プラグ (スイス仕様)                 |    |
| CAB-9K10A-UK               | 電源コード、250 VAC、10 A、BS1363 プラグ (13 A ヒューズ) (英国)       |    |
| CAB-9K12A-NA <sup>1</sup>  | 電源コード、125 VAC、13 A、NEMA 5-15 プラグ (北米)                |   |
| CAB-250V-10A-BR            | 電源コード、250 V、10 A (ブラジル)                              |  |
| CAB-C13-C14-2M-JP          | 電源コード C13-C14、2 m (6.5 フィート)、日本 PSE マーク              | 図なし                                                                                  |
| CAB-9K10A-KOR <sup>1</sup> | 電源コード、125 VAC 13 A KSC8305 プラグ (韓国)                  | 図なし                                                                                  |
| CAB-ACTW                   | AC 電源コード (台湾)、C13、EL 302、2.3 m                       | 図なし                                                                                  |
| CAB-JPN-3PIN               | 日本仕様、90-125 VAC 12 A NEMA 5-15 プラグ、2.4 m             | 図なし                                                                                  |
| CAB-48DC-40A-INT           | C シリーズ -48VDC PSU 電源コード、3.5 m、3 ワイヤ、8AWG、40A (INT)   | 図なし                                                                                  |
| CAB-48DC-40A-AS            | C シリーズ -48VDC PSU 電源コード、3.5 m、3 ワイヤ、8AWG、40A (AS/NZ) | 図なし                                                                                  |

注：

- この電源コードは定格が 125 V で、定格 1050 W 以下の PSU のみをサポートします。

表 23 使用可能な電源コード (2300 W PSU のサーバ用)

| 製品 ID (PID)       | PID の説明                                    | イメージ |
|-------------------|--------------------------------------------|------|
| CAB-C19-CBN       | キャビネット ジャンパ電源コード、250 VAC 16 A、C20-C19 コネクタ | 該当なし |
| CAB-S132-C19-ISRL | S132 ~ IEC-C19 14 フィート、アルゼンチン仕様            | 図なし  |
| CAB-IR2073-C19-AR | IRSM 2073 ~ IEC-C19、14 フィート、アルゼンチン仕様       | 図なし  |
| CAB-BS1363-C19-UK | BS-1363 ~ IEC-C19、14 フィート、英国仕様             | 図なし  |
| CAB-SABS-C19-IND  | SABS 164-1 ~ IEC-C19、インド仕様                 | 図なし  |
| CAB-C2316-C19-IT  | CEI 23-16 ~ IEC-C19、14 フィート、イタリア仕様         | 図なし  |
| CAB-US515P-C19-US | NEMA 5-15 ~ IEC-C19 13 フィート、米国仕様           | 図なし  |
| CAB-US520-C19-US  | NEMA 5-20 ~ IEC-C19 14 フィート、米国仕様           | 図なし  |
| CAB-US620P-C19-US | NEMA 6-20 ~ IEC-C19 13 フィート、米国仕様           | 図なし  |
| 電源ケーブルなし          | 環境に優しいグリーン オプション、電源ケーブルは出荷されません            | 図なし  |

## ステップ 15 ツールレス レール キット（必須）とリバーシブル ケーブル マネジメント アーム（オプション）を発注する

- ツールレス レール キット：

表 24 から工具不要レール キット、またはレール キットを選択します。



注：

- Cisco では、レール キットの最小数量を 1 つにすることを推奨しています
- サーバをラックにマウントする場合は、工具不要レール キットを選択する必要があります。

表 24 工具不要レール キットのオプション

| 製品 ID (PID)   | PID の説明                      |
|---------------|------------------------------|
| HCI-RAIL-M7   | M8 ラック サーバ用ボール ベアリング レール キット |
| HCI-RAIL-NONE | レール キットオプションなし               |

- オプションのリバーシブル ケーブル マネジメント アーム：

リバーシブル ケーブル マネジメント アームは、サーバ背面の右または左のスライドレールのどちらかに取り付けて、ケーブルの整理に使用します。表 25 からオプションのリバーシブル ケーブル マネジメント アームを選択します。



注：サーバをラックにマウントする場合は、工具不要レール キットを選択する必要があります。M6 サーバと M7 サーバでは、同じレール キットと CMA を使用します。

表 25 ケーブル マネジメント アーム

| 製品 ID (PID)    | PID の説明                          |
|----------------|----------------------------------|
| HCI-CMA-C220M7 | M8 ボール ベアリング レール キット用のリバーシブル CMA |

ツールレス レール キットおよびケーブル マネジメント アームに関する詳細は、『[C220 M8 インストール ガイド](#)』をご確認ください。

## ステップ 16 セキュリティ デバイスを発注する（必須）

トラステッド プラットフォーム モジュール (TPM) は、プラットフォーム (サーバ) の認証に使用される情報を安全に格納できるコンピュータ チップ (マイクロコントローラ) です。これらのアーティファクトには、パスワード、証明書、または暗号キーを収録できます。プラットフォームが信頼性を維持していることを確認するうえで効果的なプラットフォームの尺度の保存でも、TPM を使用できます。すべての環境で安全なコンピューティングを実現するうえで、認証 (プラットフォームがその表明どおりのものであることを証明すること) および立証 (プラットフォームが信頼でき、セキュリティを維持していることを証明するプロセス) は必須の手順です。

シャーシ侵入スイッチは、サーバに対して不正アクセスがあった場合に通知します。

セキュリティ デバイスの選択情報を示します。[表 26](#)



### 注：

- このシステムで使用される TPM モジュールは、信頼されたコンピューティンググループ (TCG) で定義されている TPM 2.0 に準拠しています。また SPI にも準拠しています。
- TPM の取り付けは、工場出荷後にサポートされます。ただし、TPM は一方向ネジで取り付けられるため、交換したり、アップグレードしたり、別のサーバに取り付けたりすることはできません。TPM を取り付けしたサーバを返却する場合は、交換用サーバを新しい TPM とともにオーダーする必要があります。

表 26 セキュリティ デバイス

| 製品 ID (PID)     | PID の説明                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| HCI-TPM-002D    | TPM 2.0 TCG FIPS140-2 CC+ Cert M7/M8 Intel MSW2022 準拠   |
| HCI-TPM-OPT-OUT | OPT OUT、TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4 + 認定 <sup>1</sup> |
| HCI-INT-SW02    | M8 シャーシ侵入スイッチ                                           |

### 注：

1. ベアメタルまたはゲスト VM の展開には、Microsoft 認定の TPM 2.0 が必要であることに注意してください。TPM 2.0 のオプトアウトにより、Microsoft 認定資格が無効になります

## ステップ 17 ハイパーバイザを選択する

Cisco Hypervisor のオプションについては、[表 27](#) を参照してください。

表 27 ハイパーバイザ

| 製品 ID (PID)        | PID の説明                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| HCI-AOSAHV-73-SWK9 | Cisco Compute Hyperconverged Acropolis オペレーティング システム (AOS) Acropolis ハイパーバイザ (AHV) 7.3 ソフトウェア |



注：

- このソリューションは、AHV ハイパーバイザ オプションをサポートします。
- ISM および IMM の展開の場合、ベア メタル イメージングは Prism Central を介して実行できます。

## ステップ 18 NUTANIX ソフトウェアと NUTANIX プロフェッショナルサービスを選択する

- **トップレベルの Nutanix Software および Professional Services PID (41 ページ)**
  - 表 28、**トップレベルの Nutanix Software および Professional Services PID**
  - 表 29、**Nutanix NCI ソフトウェア ライセンスのユースケース**
- **Nutanix Software および Professional Services (43 ページ)**
  - 表 30.0、**Nutanix Software PID デコーダ (WW-XX-YY-ZZ)**
  - 表 30.1、**Nutanix Professional Services PID デコーダ (WW-XX-YY-ZZ)**
- **Nutanix Software の PID と説明 (44 ページ)**
  - 表 33.0、**Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI)**
  - 表 33.1、**Nutanix クラウド インフラストラクチャ データ (NCI-D)**
  - 表 33.2、**Nutanix Cloud Infrastructure Edge (NCI-E)**
  - 表 33.3、**エンド ユーザー コンピューティング (EUC)**
  - 表 33.4、**Nutanix Cloud Manager (NCM)**
  - 表 33.5、**Nutanix Cloud Manager Edge (NCM-E)**
  - 表 33.6、**Nutanix Cloud Manager EUC (NCM-U)**
  - 表 33.7、**Nutanix Cloud Platform (NCP)**
  - 表 33.8、**Nutanix Unified Storage™ (NUS)**
  - 表 33.9、**Nutanix データ レンズ (NDL)**
  - 表 33.10、**Nutanix Kubernetes Platform (NKP)**
  - 表 33.11、**Nutanix Enterprise AI (NAI)**
- **Nutanix ソフトウェアの発注制限 (80 ページ)**
  - 表 34.0、**End User Computing Hyperspace (EUCH)**
- **Professional Services の PID および説明 (82 ページ)**
  - 表 35.0、**NCI 設計ワークショップ**
  - 表 35.1、**NCI クラスターの展開または拡張**
  - 表 35.2、**仮想マシンの移行ワークショップ**
  - 表 35.3、**Virtual Machine Migration**
  - 表 35.4、**NCM セルフサービス設計ワークショップ**
  - 表 35.5、**NCM インテリジェント運用設計ワークショップ**
  - 表 35.6、**NCM のインテリジェントな運用の展開**
  - 表 35.7、**NCM セルフサービスの FastTrack**
  - 表 35.8、**NCM コスト ガバナンスの FastTrack**
  - 表 35.9、**Nutanix フレックス クレジット**
- **Nutanix サポート : (92 ページ)**
- **Professional Services PID マッピングを使用するソフトウェア (93 ページ)**
  - 表 37.0、**Nutanix Software NCI, NKP, NCI-D, NCI-Edge, EUC, NCP (NCI-PRO), NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング付き 1 年サブスクリプション**
  - 表 37.1、**Nutanix Software NCI, NCI-D, EUC, NCP (NCI-PRO), NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング付き 3 年サブスクリプション**
  - 表 38.0、**Nutanix Software NCM STR 1 年サブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)**
  - 表 38.1、**Nutanix Software NCM STR 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)**
  - 表 39、**Nutanix Software NCM PRO, NCM ULT, NCP (NCM-PRO), NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション**

## トップレベルの Nutanix Software および Professional Services PID

表 28 トップレベルの Nutanix Software および Professional Services PID

| ATO 製品 ID (PID)               | 説明                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NTX-SW                        | <p>Nutanix ソフトウェア 3Y 以降</p> <hr/> <p> 注：の完全なリストを参照してください。<a href="#">Nutanix Software の PID と説明 (44 ページ)</a></p>               |
| NTX-SW-LO                     | <p>Nutanix Limited Orderable Software オファー</p> <hr/> <p> 注：の完全なリストを参照してください。<a href="#">Nutanix ソフトウェアの発注制限 (80 ページ)</a></p>   |
| NTX-SW-1Y                     | <p>Nutanix ソフトウェア 1Y</p> <hr/> <p> 注：の完全なリストを参照してください。<a href="#">Nutanix Software の PID と説明 (44 ページ)</a></p>                 |
| NTX-NCI-USE-CASE <sup>1</sup> | <p>Nutanix NCI ソフトウェア ライセンスのユース ケース</p> <hr/> <p> 注：の完全なリストを参照してください。<a href="#">Nutanix Software の PID と説明 (44 ページ)</a></p> |
| NTX-SW-PS                     | <p>Nutanix Professional サービス</p> <hr/> <p> 注：の完全なリストを参照してください。<a href="#">Professional Services の PID および説明 (82 ページ)</a></p> |

注：

1. Nutanix クラウド インフラストラクチャ ソフトウェア ライセンス (NCI / NCI-D / NCI-E) が選択されている場合は、Nutanix ソフトウェア カテゴリから NTX-NCI-USE-CASE を選択する必要があります。NT-PUBLIC-CLOUD を使用できるいくつかの条件があります。詳細については、[KB 記事](#) を参照してください。NTX-NCI-USE-CASE を選択した場合は、[表 29](#) からいずれかを選択してください。

表 29 Nutanix NCI ソフトウェア ライセンスのユースケース

| 製品 ID (PID)     | 説明                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| NT-ON-PREM-UCS  | 認定 Cisco UCS HW で Nutanix SW のライセンスを取得するユースケース                         |
| NT-PUBLIC-CLOUD | パブリック クラウド (AWS/Azure) で実行されている Nutanix SW (NC2) のライセンスを取得するユース ケース非表示 |
| NT-OTHER        | 上記以外のすべての Nutanix SW のユース ケース                                          |



注：

(1) 1 年間のサブスクリプション：

- すべての Nutanix Software パッケージのサブスクリプションには、Nutanix Professional Services SKU の**必須**アタッチが必要です。

(2) 3 年間のサブスクリプション：

- Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) ソフトウェアの場合は、注文時に Nutanix Professional Services SKU を添付することを**お勧めします**。
- Nutanix Cloud Manager (NCM) ソフトウェアの場合、Professional (PRO) サブスクリプションと Ultimate (ULT) サブスクリプションでのみ**必須**の Nutanix Professional Services SKU が必要です。

(3) Nutanix NCI ソフトウェア ライセンスのユース ケース：

- クラウドとオンプレミスのコアの比率は 70/30 以上である必要があります。つまり、オンプレミスで使用するために 30% 以上のコアのライセンスが必要です。クラウドのみの案件、パブリック クラウド マーケットプレイスの案件、および他のベンダーのハードウェアとのハイブリッド クラウド案件は許可されません。
- Nutanix 案件登録にハイブリッド クラウドに関する言及を含める必要があります。
- CCW 構成を構築するときに、適切なパブリック クラウドのユース ケース SKU を選択する必要があります。

(4) 将来の拡張の機会には、Nutanix Professional Services を**必須**としてアタッチする必要はありません。

(5) Cisco および Nutanix 製品には、サポートのタイムラインやマイルストーンなど、それぞれ独自の契約条件が適用されます。これには、Nutanix クラウド プラットフォーム ソフトウェアと認定済みの Cisco UCS ハードウェア プラットフォームが含まれます。ハードウェアプラットフォームごとのサポートタイムラインについては、[Nutanix の EoL ポータル](#) を慎重に確認してください。Cisco の UCS ハードウェア サポート マイルストーンは、Nutanix のサポート マイルストーンと一致しない場合があります。したがって、2 つの日付 (Cisco からのハードウェア サポートと Nutanix からのソフトウェア サポート) の早い方に基づいて、ハードウェアとソフトウェアの更新サイクルを計画することが重要です。見積もられた UCS ハードウェア プラットフォームのサポート期間に対して、Nutanix ソフトウェアの希望期間を確認するのはお客様の責任です。

Nutanix ライセンスは、Nutanix のエンドユーザー ライセンス契約に従って、新世代の Cisco UCS プラットフォームに譲渡できます。Nutanix のサポート終了およびサポート終了マイルストーンの詳細と定義については、[Nutanix のサポート FAQ](#) を参照してください。シスコのサポート終了およびサポート終了日の詳細と定義については、[シスコの EoL ポリシー](#) を参照してください。

## Nutanix Software および Professi

表 30.0 Nutanix Software PID デコーダ (WW-XX-YY-ZZ)

| 識別子 #1 (WW)                                                                                                                   | 識別子 #2 (XX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 識別子 #3 (YY)                                           | 識別子 #4 (ZZ)                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nutanix 製品ファミリ :                                                                                                              | Nutanix Software のタイプ / カテゴリ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ライセンス階層 :                                             | サポート層 :                                                                                                                           |
| NT                                                                                                                            | NCI : Nutanix Cloud Infrastructure<br>NCI-D : Nutanix Cloud Infrastructure Data<br>NCI-E : Nutanix Cloud Infrastructure Edge<br>EUC : エンド ユーザー コンピューティング<br>NCM : Nutanix Cloud Manager<br>NCE : Nutanix Cloud Manager Edge<br>NCM-U : Nutanix Cloud Manager<br>エンドユーザーコンピューティング<br>NCP : Nutanix Cloud Platform<br>NUS : Nutanix Unified Storage ™<br>NDL : Nutanix データ レンズ<br>NKP : Nutanix Kubernetes Platform<br>NAI : Nutanix Enterprise AI<br>EUCH: END User Computing Hyperspace | STR : Starter<br>PRO : Professional<br>ULT : Ultimate | PR : Production<br>MC : ミッション クリティカル<br>AP : (ASP 実稼働)<br>AM : (ASP ミッション<br>クリティカル)<br>FP : 連邦政府生産<br>FM : 連邦政府のミッション ク<br>リティカル |
| 注 : たとえば、「NT-NCI-STR-PR」PID は、NT=Nutanix、NCI=Nutanix Cloud Infrastructure、STR=Starter、PR=Production<br>としてデコードできることに注意してください。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                   |

表 30.1 Nutanix Professional Services PID デコーダ (WW-XX-YY-ZZ)

| 識別子 #1 (WW)                                                                                                                        | 識別子 #2 (XX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 識別子 #3 (YY)                                           | 識別子 #4 (ZZ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nutanix 製品ファミリ :                                                                                                                   | Nutanix Professional サービス オファア :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nutanix 製品ティア :                                       | Nutanix Professional サービス<br>オプション :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NT                                                                                                                                 | <b>設計</b><br>W-DS : NCI 設計ワークショップ<br>W-SSD : NCM セルフサービス設計<br>ワークショップ<br>W-OD : NCM インテリジェント運用設計<br>ワークショップ<br><b>展開</b><br>S-DP : NCI クラスターの展開または拡張<br>S-OP : NCM のインテリジェントな運用<br>の展開<br>F-SS : NCM セルフサービスの FastTrack<br>F-CG : NCM コスト ガバナンスの FastTrack<br><b>移行</b><br>W-MG : 仮想マシンの移行ワークショップ<br>S-MG-VM : 仮想マシンの移行<br><b>Custom</b><br>FLEX-CST-CR : フレックス クレジット | STR : Starter<br>PRO : Professional<br>ULT : Ultimate | <b>設計</b><br>ED : 強化されたドキュメント<br>SD : 標準ドキュメント<br><b>展開</b><br>AV-PB : Pro AHV ノード ベース<br>AV-PV : Pro AHV ノード変数<br>EX-PB : Pro ESX ノード ベース<br>EX-PV : Pro ESX ノード変数<br>AV-SB : Starter AHV ノード ベース<br>AV-SV : Starter AHV ノード変数<br>EX-SB : Starter ESX ノード ベース<br>EX-SV : Starter ESX ノード変数<br>AVB : Starter AHV ノード ベース<br>AVV : Starter AHV ノード変数<br>EXB : Starter ESX ノード ベース<br>EXV : Starter ESX ノード変数<br>AV-UB : Ultimate AHV ノード ベース<br>AV-UV : Ultimate AHV ノード変数<br>EX-UB : Ultimate ESX ノード ベース<br>EX-UV : Ultimate ESX ノード変数 |
| 注 : たとえば、「NT-W-DS-STR-SD」PID は、NT = Nutanix、W-DS = DesignWorks、STR = Starter、SD = Standard Documentation<br>としてデコードできることに注意してください。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Nutanix Software の PID と説明

表 31 ソフトウェア オプションとメトリック

| ソフトウェア オプション                                 | ソフトウェアの説明                                                                                                                                                                                                      | メトリック                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI)                | NCI は完全なソフトウェア スタックであり、パブリックまたはエンタープライズ クラウドでコンピューティング、ストレージおよびネットワーク、ハイパーバイザ、およびコンテナを含むハイブリッド クラウド インフラストラクチャを統合します。                                                                                          | コアあたり                            |
| Nutanix クラウド インフラストラクチャ データ (NCI-D)          | 豊富なデータおよびストレージ サービスを提供しますが、Nutanix のコンピューティングおよびネットワーキング機能は含まれていません。AHV のサポートなし                                                                                                                                | コアあたり                            |
| Nutanix Cloud Infrastructure Edge (NCI-Edge) | Nutanix Cloud Infrastructure - Edge (NCI-Edge) は、小規模なエッジ展開向けの分散インフラストラクチャ プラットフォームを提供します。NCI-Edge は、NCI と同じ機能を提供します。サーバーのクラスタからのコンピューティング、ストレージ、およびネットワーキングリソースを単一の論理プールに統合し、復元力、セキュリティ、パフォーマンスを統合し、管理を簡素化します。 | VM ごと                            |
| Nutanix Cloud Manager (NCM)                  | NCM は、インテリジェントな運用、セルフ サービスとオーケストレーション、支出、セキュリティ、チームの可視性とガバナンスを提供します。                                                                                                                                           | コアあたり                            |
| Nutanix Cloud Manager Edge (NCM-E)           | エッジ展開に NCM 機能を提供                                                                                                                                                                                               | VM ごと                            |
| Nutanix Cloud Manager EUC (NCM-U)            | VDI の使用例で NCM 機能を提供                                                                                                                                                                                            | ユーザ単位                            |
| Nutanix Cloud Platform (NCP)                 | NCI および NCM のバンドル                                                                                                                                                                                              | コアあたり                            |
| Nutanix Unified Storage™ (NUS)               | Nutanix Unified Storage™ (NUS) は、サイロ化されたブロック、ファイル、およびオブジェクトストレージの管理と保護を単一の統合プラットフォームに統合するソフトウェア定義型データサービスプラットフォームです。                                                                                           | TIB ごと                           |
| Nutanix データ レンズ (NDL)                        | Nutanix データ レンズ は、Nutanix Unified Storage (NUS) 上の非構造化データに対してランサムウェアの復元力とグローバル データの可視性を提供する SaaS ベースのサイバーストレージ ソリューションです。                                                                                      | TIB ごと                           |
| エンド ユーザー コンピューティング (EUC)                     | オンプレミス VDI および Desktop as a Service (DaaS) の使用例                                                                                                                                                                | ユーザ単位                            |
| Nutanix Kubernetes Platform (NKP)            | Nutanix Kubernetes Platform (NKP) は、Nutanix Kubernetes Engine (NKE) の機能と D2iQ 製品ファミリの買収を組み合わせ、クラウド ネイティブのお客様に統合されたランタイム、オーケストレーション、および管理環境を提供します。                                                              | コア単位 / VM 単位 <sup>1</sup>        |
| Nutanix Enterprise AI (NAI)                  | Nutanix Enterprise AI は、生成 AI (GenAI) アプリケーションの展開、管理、およびスケーリングを簡素化および保護するように設計された包括的なソフトウェア プラットフォームです。                                                                                                        | コア /vCPU および GB あたり <sup>2</sup> |

注：

1. NKP FS STR/PRO/ULT の場合、メトリックはコアごとに計算されますが、NKP PRO/ULT の場合、計算されるは VM ごとに測定されます。
2. NAI の場合、コア /vCPU と GPU メモリ (GB) の両方のライセンスが必要です。

表 32 Nutanix Software ライセンス階層

| NCI Starter                                              | NCI Professional                                                                   | NCI Ultimate                                                       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ソフトウェア機能のコア セット                                          | 豊富なデータ サービス、<br>復元力、および管理機能                                                        | 複雑なインフラストラクチャの<br>課題に対処するための Nutanix<br>Software 機能のフル スイート        |
| <b>最適な用途：</b><br>ワークロードのセットが限定さ<br>れた小規模展開（オンプレミス<br>のみ） | <b>最適な用途：</b><br>複数のアプリケーションまたは<br>大規模な単一ワークロードの展<br>開（オンプレミスまたはパブ<br>リック クラウド）の実行 | <b>最適な用途：</b><br>マルチサイト展開と高度なセ<br>キュリティ要件（オンプレミス<br>またはパブリック クラウド） |

**注：**

- Prism Central は、すべてのライセンス アクションに必要です。
- ライセンスは、HCL の Cisco ハードウェア プラットフォーム間で移植可能です。

## (1) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) :

Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) は、コンピューティング、ストレージ、ストレージ ネットワーキング、仮想化を含むデータセンター スタック全体を統合し、ハイパーコンバージド インフラストラクチャ環境を構築する中核となります。複雑で高価なレガシー インフラストラクチャは、最新のハードウェア テクノロジーを搭載した業界標準のサーバーで実行される NCI に置き換えられます。これにより、企業は短期的に必要なものを展開し、インフラストラクチャのニーズの増加に応じてオンデマンドで拡張できます。各サーバーは、HCI のコンテキストではノードと呼ばれることが多く、直接接続されたストレージ ドライブを備えた x86 プラットフォームです。NCI ソフトウェアは各ノードで実行され、すべての動作機能をクラスタ全体に分散して優れたパフォーマンスと復元力を実現し、シームレスな拡張性を実現します。



## 注 :

- Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) の詳細については、  
<https://www.nutanix.com/products/nutanix-cloud-infrastructure> を参照してください。
- Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、  
<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外が連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポート レベル ガイドライン  
(<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェア アセットにサポート レベルが同じでない場合、ソフトウェア サポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。  
<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、  
<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。
- NCI ライセンスの数は、ハードウェア プラットフォームのプロセッサ コアの合計数と一致する必要があります。

表 33.0 Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI)

| 製品 ID (PID)   | PID の説明                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STR - STARTER |                                                                                                                         |
| NT-NCI-STR-PR | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアの製品サポート サービス                                  |
| NT-NCI-STR-MC | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter ソフトウェア ライセンス、ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス (1 CPU コア用)             |
| NT-NCI-STR-AP | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアの製品サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供します) |

表 33.0 Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI)

|                           |                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NT-NCI-STR-AM             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) スターター ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コア用の L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)        |
| NT-NCI-STR-FP             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの連邦政府生産サポート サービス                                                        |
| NT-NCI-STR-FM             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter ソフトウェア ライセンスおよび連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス (1 CPU コア用)                                    |
| <b>PRO ~ PROFESSIONAL</b> |                                                                                                                                                      |
| NT-NCI-PRO-PR             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの実稼働ソフトウェア サポート サービス                                                       |
| NT-NCI-PRO-MC             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアのミッションクリティカル ソフトウェア サポートサービス                                                   |
| NT-NCI-PRO-AP             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Professional ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアの製品サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供します)                         |
| NT-NCI-PRO-AM             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Professional ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コア用の L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |
| NT-NCI-PRO-FP             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                                    |
| NT-NCI-PRO-FM             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアの連邦政府ミッションクリティカル ソフトウェア サポート サービス                                              |
| <b>ULT - ULTIMATE</b>     |                                                                                                                                                      |
| NT-NCI-ULT-PR             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の実稼働ソフトウェア サポート サービス                                                     |
| NT-NCI-ULT-MC             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアのミッション クリティカルなソフトウェアサポート サービス                                             |
| NT-NCI-ULT-AP             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアの製品サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供します)                             |
| NT-NCI-ULT-AM             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよびミッション クリティカル ソフトウェアサポートサービス (1 CPU コア用) (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)           |
| NT-NCI-ULT-FP             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                                  |
| NT-NCI-ULT-FM             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアの連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェアサポート サービス                                         |

表 33.0 Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI)

| アドバンスド レプリケーション |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NT-A-NCI-ADR-PR | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアの実稼働ソフトウェア サポート サービス                                       |
| NT-A-NCI-ADR-MC | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                            |
| NT-A-NCI-ADR-AP | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) アドバンスド レプリケーション アドオン ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアの製品サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供します)                   |
| NT-A-NCI-ADR-AM | サブスクリプション、Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI) アドバンスド レプリケーション アドオン ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コア用 L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |
| NT-A-NCI-ADR-FP | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                    |
| NT-A-NCI-ADR-FM | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                        |
| セキュリティ          |                                                                                                                                                        |
| NT-A-NCI-SEC-PR | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) セキュリティ アドオン ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コア用の実稼働ソフトウェア サポート サービス                                                |
| NT-A-NCI-SEC-MC | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) セキュリティ アドオン ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                           |
| NT-A-NCI-SEC-AP | サブスクリプション、Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI) セキュリティ アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)                     |
| NT-A-NCI-SEC-AM | サブスクリプション、Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI) セキュリティ アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用 L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)           |
| NT-A-NCI-SEC-FP | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) セキュリティ アドオン ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                             |
| NT-A-NCI-SEC-FM | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) セキュリティ アドオン ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                       |

表 37.0、Nutanix Software NCI、NKP、NCI-D、NCI-Edge、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング付き 1 年サブスクリプション

表 37.1、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング付き 3 年サブスクリプション

## (2) Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) :

Nutanix は、豊富なデータとストレージサービスを提供するが、Nutanix のコンピューティング機能とネットワーク機能を含まない NCI Data と呼ばれるバージョンを提供することで、ハイパーバイザとコンテナプラットフォームの選択の自由をサポートします。ESXi での GPU サポートなど、ハイパーバイザ固有の機能のサポートは、NCI Data ライセンス階層の影響を受けません。



### 注 :

- Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) の詳細については、<https://www.nutanix.com/products/nutanix-cloud-infrastructure> を参照してください。
- Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。NCI のソフトウェア オプション テーブルのグレーの行は NCI データには含まれていないことに注意してください。
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文进行处理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外が連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文进行处理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポートレベルガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェアアセットにサポートレベルが同じでない場合、ソフトウェアサポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。
- NCI-D ライセンスの数は、ハードウェア プラットフォームのプロセッサ コアの合計数と一致する必要があります。

表 33.1 Nutanix クラウド インフラストラクチャ データ (NCI-D)

| 製品 ID (PID)          | PID の説明                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STR - STARTER</b> |                                                                                                                                                    |
| NT-NCI-D-STR-PR      | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の実稼働ソフトウェア サポート サービス                                             |
| NT-NCI-D-STR-MC      | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                   |
| NT-NCI-D-STR-AP      | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) スターター ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)           |
| NT-NCI-D-STR-AM      | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) スターター ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用 L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |

表 33.1 Nutanix クラウド インフラストラクチャ データ (NCI-D)

|                           |                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NT-NCI-D-STR-FP           | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                          |
| NT-NCI-D-STR-FM           | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                               |
| <b>PRO ~ PROFESSIONAL</b> |                                                                                                                                                    |
| NT-NCI-D-PRO-PR           | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の実稼働ソフトウェア サポート サービス                                              |
| NT-NCI-D-PRO-MC           | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Pro ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                       |
| NT-NCI-D-PRO-AP           | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)               |
| NT-NCI-D-PRO-AM           | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) スターター ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用 L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |
| NT-NCI-D-PRO-FP           | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                           |
| NT-NCI-D-PRO-FM           | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Pro ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                   |
| <b>ULT - ULTIMATE</b>     |                                                                                                                                                    |
| NT-NCI-D-ULT-PR           | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の実稼働ソフトウェア サポート サービス                                         |
| NT-NCI-D-ULT-MC           | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用のミッションクリティカルなソフトウェア サポート サービス                                   |
| NT-NCI-D-ULT-AP           | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Ultimate ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)           |
| NT-NCI-D-ULT-AM           | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Ultimate ソフトウェアライセンスおよび L3 ミッションクリティカルソフトウェアサポートサービス (1 CPU コア用) (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |
| NT-NCI-D-ULT-FP           | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                      |
| NT-NCI-D-ULT-FM           | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の連邦政府ミッションクリティカルなソフトウェア サポート サービス                               |

表 33.1 Nutanix クラウド インフラストラクチャ データ (NCI-D)

| アドバンスド レプリケーション   |                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NT-A-NCI-D-ADR-PR | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の本番環境ソフトウェア サポート サービス                                           |
| NT-A-NCI-D-ADR-MC | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                      |
| NT-A-NCI-D-ADR-AP | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)           |
| NT-A-NCI-D-ADR-AM | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用 L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |
| NT-A-NCI-D-ADR-FP | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                         |
| NT-A-NCI-D-ADR-FM | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                 |
| セキュリティ            |                                                                                                                                                                        |
| NT-A-NCI-D-SEC-PR | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) セキュリティ アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用実稼働ソフトウェア サポート サービス Data                                                      |
| NT-A-NCI-D-SEC-MC | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) セキュリティ アドオン ソフトウェア ライセンスおよびミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス (1 CPU コア用)                                               |
| NT-A-NCI-D-SEC-AP | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI) Security アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)                         |
| NT-A-NCI-D-SEC-AM | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Security アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用 L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)             |
| NT-A-NCI-D-SEC-FP | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) セキュリティ アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                                        |
| NT-A-NCI-D-SEC-FM | サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) セキュリティ アドオン ソフトウェア ライセンスおよび連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス (1 CPU コア用)                                           |

表 37.0, Nutanix Software NCI, NKP, NCI-D, NCI-Edge, EUC, NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング付き 1 年サブスクリプション

表 37.1, Nutanix Software NCI, NCI-D, EUC, NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング付き 3 年サブスクリプション

### (3) Nutanix Cloud Infrastructure Edge (NCI-E)

Nutanix Cloud Infrastructure - Edge (NCI-E) は、小規模なエッジ展開向けの分散インフラストラクチャプラットフォームを提供します。NCI-Edge は、NCI と同じ機能を提供します。サーバーのクラスタからのコンピューティング、ストレージ、およびネットワークリソースを単一の論理プールに統合し、復元力、セキュリティ、パフォーマンスを統合し、管理を簡素化します。NCI-Edge を使用すると、組織は Nutanix プラットフォームをリモートオフィス / ブランチオフィス (ROBO) やその他のエッジユースケースに効率的に拡張できます。

- NCI-Edge には、NCI-Edge クラスタごとに 1 TiB の NUS Pro が無料で含まれています。
- NCI-Edge ライセンスは、コアベースのライセンスを持たない専用ライセンス クラスタで実行する必要があります。クラスタ内での NCI-Edge ライセンスと他のタイプの NCI ライセンスの混在はサポートされていません。
- NCI-Edge は、記載されている条件に従う限り、任意のクラスタ展開タイプで使用できます。
- Edge クラスタの最大ノード数は 5 です。



#### 注：

- Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) の詳細については、<https://www.nutanix.com/products/nutanix-cloud-infrastructure> を参照してください。
- Nutanix NCI Edge ソフトウェア オプションの詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポート レベル ガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=acordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェア アセットにサポート レベルが同じでない場合、ソフトウェア サポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。  
<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。
- NCI-Edge は、クラスタ内の最大 25 の VM に制限され、各 VM は最大 96GB のメモリに制限されます。
- NCI-Edge ライセンスの数は、クラスタで実行されている VM の合計数と一致する必要があります。
- 計算上、Controller VM や Prism Central VM などの内部 VM (または Nutanix インフラストラクチャ VM) はカウントされません。

表 33.2 Nutanix Cloud Infrastructure Edge (NCI-E)

| 製品 ID (PID)          | PID の説明                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STR - STARTER</b> |                                                                                                                    |
| NT-NCI-E-STR-PR      | サブスクリプション、Edge サイトの Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 VM の生産ソフトウェア サポート サービス            |
| NT-NCI-E-STR-MC      | サブスクリプション、Edge サイトの Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 VM のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス |

表 33.2 Nutanix Cloud Infrastructure Edge (NCI-E)

|                           |                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NT-NCI-E-STR-AP           | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter ソフトウェア ライセンス、および 1 VM 用 L3 実稼働サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供します)              |
| NT-NCI-E-STR-AM           | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 VM 用 L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |
| NT-NCI-E-STR-FP           | サブスクリプション、Edge サイトの Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 VM の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                          |
| NT-NCI-E-STR-FM           | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI) スターター ソフトウェア ライセンス、1 VM 用の連邦政府ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス                                        |
| <b>PRO - PROFESSIONAL</b> |                                                                                                                                                      |
| NT-NCI-E-PRO-PR           | サブスクリプション、Edge サイトの Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 VM の生産ソフトウェア サポート サービス                                                  |
| NT-NCI-E-PRO-MC           | サブスクリプション、Edge サイトの Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 VM のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                       |
| NT-NCI-E-PRO-AP           | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 VM の L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)              |
| NT-NCI-E-PRO-AM           | サブスクリプション、エッジサイト用 Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 VM の L3 ミッション クリティカルソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)       |
| NT-NCI-E-PRO-FP           | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 VM 用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                             |
| NT-NCI-E-PRO-FM           | サブスクリプション、Edge サイト向け Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンス、1 VM 用の 連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                   |
| <b>ULT - ULTIMATE</b>     |                                                                                                                                                      |
| NT-NCI-E-ULT-PR           | サブスクリプション、Edge サイトの Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 VM の生産ソフトウェア サポート サービス                                             |
| NT-NCI-E-ULT-MC           | サブスクリプション、Edge サイト向け Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 VM 用のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                |
| NT-NCI-E-ULT-AP           | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 VM の L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)         |
| NT-NCI-E-ULT-AM           | サブスクリプション、エッジサイト用 Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 VM の L3 ミッション クリティカルソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)  |
| NT-NCI-E-ULT-FP           | サブスクリプション、Edge サイト向け Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 VM 用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                          |
| NT-NCI-E-ULT-FM           | サブスクリプション、Edge サイト向け Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 VM 用の連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                               |

表 37.0, Nutanix Software NCI、NKP、NCI-D、NCI-Edge、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング付き 1 年サブスクリプション

表 37.1, Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング付き 3 年サブスクリプション

**(4) エンド ユーザー コンピューティング (EUC) :**

ユーザー単位モデルは、最大同時ユーザーベース（プロビジョニングされたエンドユーザー VM の最大数）に基づく価格設定で、オンプレミスの仮想デスクトップ インフラストラクチャ (VDI) およびサービスとしてのデスクトップ (DaaS) のユースケースに適したハイブリッド クラウド インフラストラクチャ機能を提供します。ユーザーごとの EUC は、コアベースの NCI ライセンスオプションに代わるものであり、基盤となるハードウェア、ハイパーバイザ、またはクラウドに関係なく、すべての VDI ユーザーにシンプルで透過的なライセンスを提供するように設計されています。

- **非依存** : Citrix Virtual Apps and Desktops や VMware Horizon などの EUC 管理プラットフォームで動作します。
- **期間ライセンス** : 期間ライセンスは、コアベースのライセンスを持たない専用のソフトウェア ライセンス VDI クラスタで実行する必要があります。非 VDI ワークロードの混在はサポートされていません
- **ユニファイド ストレージ** : 組み込みであり、TiB ベースのアドオンとしても使用可能
- DR サイトの追加ライセンス コストなし
- オンプレミスとパブリック クラウドにまたがるポータブル、パブリック クラウドの使用には Ultimate エディションが必要
- Starter、Pro、および Ultimate エディションで利用可能
- クラウド ネイティブおよびデータベース サービス アドオンは、NCI EUC では使用できません。Advanced Replication および Security Add-on 機能には NCI Ultimate エディションが必要です。

|                      | EUC STARTER      | EUC PROFESSIONAL      | VDI ULTIMATE      |
|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| NCI 機能セット            | NCI Starter のすべて | NCI Professional のすべて | NCI Ultimate のすべて |
| Nutanix ユニファイド ストレージ | 1 TiB 空きキャパシティ   | ユーザーあたり 50 GB         | ユーザーあたり 100 GB    |

**注 :**

- エンドユーザーコンピューティング (EUC) の詳細については、<https://www.nutanix.com/solutions/end-user-computing> を参照してください。
- Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- エンド ユーザーが同じサーバー (VDI 環境の一部ではない仮想マシン) で混合ワークロードを実行する場合は、NCI ライセンスが必要です。
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポートレベルガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスター内のすべてのソフトウェアセットにサポートレベルが同じでない場合、ソフトウェアサポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。  
<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、  
<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。
- 「PURE」EUC/VDI 環境の場合、NCI ライセンスは必要ありません。

表 33.3 エンド ユーザー コンピューティング (EUC)

| 製品 ID (PID)              | PID の説明                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STR - STARTER</b>     |                                                                                                                                |
| NT-EUC-STR-PR            | サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 ユーザー用実稼働ソフトウェア サポート サービス                                          |
| NT-EUC-STR-MC            | サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンス、1 ユーザー用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                   |
| NT-EUC-STR-AP            | サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンス、1 ユーザーの L3 製品サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供)                   |
| NT-EUC-STR-AM            | サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンス、1 ユーザーの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供) |
| NT-EUC-STR-FP            | サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 ユーザー用連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                       |
| NT-EUC-STR-FM            | サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンス、1 ユーザー用連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                               |
| <b>PRO- PROFESSIONAL</b> |                                                                                                                                |
| NT-EUC-PRO-PR            | サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 ユーザー用の実稼働ソフトウェア サポート サービス                                            |
| NT-EUC-PRO-MC            | サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Pro ソフトウェア ライセンス、1 ユーザー用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                       |
| NT-EUC-PRO-AP            | サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Pro ソフトウェア ライセンス、1 ユーザーの L3 製品サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供)                       |
| NT-EUC-PRO-AM            | サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Pro ソフトウェア ライセンス、1 ユーザーの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供)     |
| NT-EUC-PRO-FP            | サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 ユーザー用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                         |
| NT-EUC-PRO-FM            | サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Pro ソフトウェア ライセンス、1 ユーザー用連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                   |
| <b>ULT - ULTIMATE</b>    |                                                                                                                                |
| NT-EUC-ULT-PR            | サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 ユーザー用の実稼働ソフトウェア サポート サービス                                       |

表 33.3 エンド ユーザー コンピューティング (EUC)

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NT-EUC-ULT-MC | サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 ユーザー用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                     |
| NT-EUC-ULT-AP | サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (1 ユーザー用) (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)           |
| NT-EUC-ULT-AM | サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (1 ユーザー用) (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |
| NT-EUC-ULT-FP | サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 ユーザー用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                          |
| NT-EUC-ULT-FM | サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 ユーザー用連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                 |

表 37.0, Nutanix Software NCI、NKP、NCI-D、NCI-Edge、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング付き 1 年サブスクリプション

表 37.1, Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング付き 3 年サブスクリプション

**(5) Nutanix Cloud Manager (NCM) :**

Nutanix Cloud Manager (NCM) は、クラウド運用モデルを構築するためのハイブリッドマルチクラウド管理プラットフォームです。NCM は、Nutanix プラットフォームまたは SaaS サブスクリプションを通じて、インテリジェントな運用、セルフサービス、コストガバナンス、およびセキュリティをネイティブに提供します。

- セルフサービス VM とアプリケーションは、シンプルなブループリントを介して定義され、GUI/CLI を介して簡単に作成および管理されます。
- IT ライフ サイクルの管理には、マルチクラウド展開の可視性、最適化、および財務管理が含まれます。
- 複数のクラウド環境全体で、セキュリティの脆弱性とコンプライアンスをほぼリアルタイムで検出、モニター、および修復します。

**注 :**

- Nutanix Cloud Manager (NCM) の詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-manager> を参照してください。
- Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポートレベルガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェアアセットにサポートレベルが同じでない場合、ソフトウェアサポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。  
<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。
- NCM ライセンスの数は、ハードウェア プラットフォームのプロセッサ コアの合計数と一致する必要があります。

**表 33.4 Nutanix Cloud Manager (NCM)**

| 製品 ID (PID)          | PID の説明                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STR - STARTER</b> |                                                                                                                               |
| NT-NCM-STR-PR        | サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コア用の実稼働サポート サービス                                         |
| NT-NCM-STR-MC        | サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                             |
| NT-NCM-STR-AP        | サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |

表 33.4 Nutanix Cloud Manager (NCM)

|                           |                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NT-NCM-STR-AM             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コアの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |
| NT-NCM-STR-FP             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コア用の連邦政府生産サポート サービス                                               |
| NT-NCM-STR-FM             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェアライセンス、1 CPU コア用連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェアサポート サービス                                   |
| <b>PRO - PROFESSIONAL</b> |                                                                                                                                       |
| NT-NCM-PRO-PR             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コア用の実稼働ソフトウェア サポート サービス                                               |
| NT-NCM-PRO-MC             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コア用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                      |
| NT-NCM-PRO-AP             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)                |
| NT-NCM-PRO-AM             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コアの L3 ミッションクリティカルソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)         |
| NT-NCM-PRO-FP             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                            |
| NT-NCM-PRO-FM             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コア用連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェアサポート サービス                                   |
| <b>ULT - ULTIMATE</b>     |                                                                                                                                       |
| NT-NCM-ULT-PR             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コア用の実稼働ソフトウェア サポート サービス                                          |
| NT-NCM-ULT-MC             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コア用のミッション クリティカルなソフトウェアサポート サービス                                 |
| NT-NCM-ULT-AP             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)            |
| NT-NCM-ULT-AM             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェアライセンスおよび L3 ミッションクリティカルソフトウェアサポートサービス (1 CPU コア用) (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)  |
| NT-NCM-ULT-FP             | サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                       |

表 33.4 Nutanix Cloud Manager (NCM)

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NT-NCM-ULT-FM       | サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コア用の連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス |
| <b>コスト ガバナンス</b>    |                                                                                                            |
| NT-NCM-CM-FP        | サブスクリプション、米国連邦政府向け NCM Cost Governance as a Service (1 VM の実稼働サポートを含む)                                     |
| NT-NCM-CM-OV-FP     | 超過使用分、米国連邦政府向け NCM Cost Governance as a Service (1 VM の実稼働サポートを含む)                                         |
| NT-NCM-CM-OV-PR     | 超過使用分、NCM Cost Governance as a Service (1 VM 用の実稼働サポートを含む)                                                 |
| NT-NCM-CM-PR        | サブスクリプション、NCM Cost Governance as a Service (1 VM 用の実稼働サポートを含む)                                             |
| <b>セキュリティ セントラル</b> |                                                                                                            |
| NT-NCM-SC-FP        | サブスクリプション、米国連邦政府向け NCM Security Central as a Service (1 VM 用の実稼働サポートを含む)                                   |
| NT-NCM-SC-OV-FP     | 超過使用分、米国連邦政府向け NCM Security Central as a Service (1 VM 用の実稼働サポートを含む)                                       |
| NT-NCM-SC-OV-PR     | 超過、NCM Security Central as a Service (1 VM 用の実稼働サポートを含む)                                                   |
| NT-NCM-SC-PR        | サブスクリプション、NCM Security Central as a Service (1 VM 用の実稼働サポートを含む)                                            |
| <b>セルフサービス</b>      |                                                                                                            |
| NT-NCM-SS-OV-PR     | 超過、NCM セルフサービスおよび Orchestration as a Service (1 VM 用の実稼働サポートを含む)                                           |
| NT-NCM-SS-PR        | サブスクリプション、NCM セルフサービスおよび Orchestration as a Service (1 VM 用の実稼働サポートを含む)                                    |

表 38.0, Nutanix Software NCM STR 1 年サブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 38.1, Nutanix Software NCM STR 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 39, Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

## (6) Nutanix Cloud Manager Edge (NCE)

Nutanix Cloud Manager (NCM) は、クラウド運用モデルを構築するためのハイブリッドマルチクラウド管理プラットフォームです。NCM は、Nutanix プラットフォームまたは SaaS サブスクリプションを通じて、インテリジェントな運用、セルフサービス、コストガバナンス、およびセキュリティをネイティブに提供します。

- セルフサービス VM とアプリケーションは、シンプルなブループリントを介して定義され、GUI/CLI を介して簡単に作成および管理されます。
- IT ライフ サイクルの管理には、マルチクラウド展開の可視性、最適化、および財務管理が含まれます。
- 複数のクラウド環境全体で、セキュリティの脆弱性とコンプライアンスをほぼリアルタイムで検出、モニター、および修復します。



注：

- Nutanix Cloud Manager (NCM) の詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-manager> を参照してください。
- Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポートレベルガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスター内のすべてのソフトウェアアセットにサポートレベルが同じでない場合、ソフトウェアサポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。  
<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- PC 2024.2 は、これらのライセンスを適用するための最小要件です。これらのライセンスを注文する前に、PC のリリース スケジュールを確認してください。
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。

表 33.5 Nutanix Cloud Manager Edge (NCM-E)

| 製品 ID (PID)          | PID の説明                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STR - STARTER</b> |                                                                                                                                              |
| NT-NME-STR-PR        | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェアライセンス、および VM ごとの生産ソフトウェア サポート サービス                                             |
| NT-NME-STR-MC        | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェアライセンス、および VM ごとのミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                  |
| NT-NME-STR-AP        | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェアライセンスおよび VM ごとの L3 実稼働ソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)             |
| NT-NME-STR-AM        | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェアライセンスおよび VM ごとの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |

表 33.5 Nutanix Cloud Manager Edge (NCM-E)

|                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NT-NME-STR-FP            | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンス、および VM ごとの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                            |
| NT-NME-STR-FM            | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンス、および VM ごとの連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                 |
| <b>PRO- PROFESSIONAL</b> |                                                                                                                                                  |
| NT-NME-PRO-PR            | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンス、および VM ごとの生産ソフトウェア サポート サービス                                           |
| NT-NME-PRO-MC            | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンス、および VM ごとのミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                |
| NT-NME-PRO-AP            | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンスおよび VM ごとの L3 実稼働ソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)           |
| NT-NME-PRO-AM            | サブスクリプション、エッジサイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンスおよび VM ごとの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |
| NT-NME-PRO-FP            | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンス、および VM ごとの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                       |
| NT-NME-PRO-FM            | サブスクリプション、Edge サイト用の Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンス、および VM ごとの連邦ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                             |
| <b>ULT - ULTIMATE</b>    |                                                                                                                                                  |
| NT-NME-ULT-PR            | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンス、および VM ごとの生産ソフトウェア サポート サービス                                               |
| NT-NME-ULT-MC            | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンス、および VM ごとのミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                    |
| NT-NME-ULT-AP            | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび VM ごとの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)             |
| NT-NME-ULT-AM            | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび VM ごとの L3 ミッション クリティカルソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)    |
| NT-NME-ULT-FP            | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンス、VM ごとの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                               |
| NT-NME-ULT-FM            | サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンス、VM ごとの連邦政府ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス                                    |

表 38.0, Nutanix Software NCM STR 1 年サブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 38.1, Nutanix Software NCM STR 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 39, Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

## (7) Nutanix Cloud Manager EUC (NCM-U)

Nutanix Cloud Manager (NCM) は、クラウド運用モデルを構築するためのハイブリッドマルチクラウド管理プラットフォームです。NCM は、Nutanix プラットフォームまたは SaaS サブスクリプションを通じて、インテリジェントな運用、セルフサービス、コストガバナンス、およびセキュリティをネイティブに提供します。

- セルフサービス VM とアプリケーションは、シンプルなブループリントを介して定義され、GUI/CLI を介して簡単に作成および管理されます。
- IT ライフ サイクルの管理には、マルチクラウド展開の可視性、最適化、および財務管理が含まれます。
- 複数のクラウド環境全体で、セキュリティの脆弱性とコンプライアンスをほぼリアルタイムで検出、モニター、および修復します。



### 注：

- Nutanix Cloud Manager (NCM) の詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-manager> を参照してください。
- Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポートレベルガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェアアセットにサポートレベルが同じでない場合、ソフトウェアサポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。  
<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- PC 2024.2 は、これらのライセンスを適用するための最小要件です。これらのライセンスを注文する前に、PC のリリース スケジュールを確認してください。
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。

表 33.6 Nutanix Cloud Manager EUC (NCM-U)

| 製品 ID (PID)          | PID の説明                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STR - STARTER</b> |                                                                                                                                   |
| NT-NCM-U-STR-PR      | サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンス、およびユーザーごとの生産ソフトウェア サポート サービス                                     |
| NT-NCM-U-STR-MC      | サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンス、およびユーザーごとのミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                          |
| NT-NCM-U-STR-AP      | サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンスおよびユーザーごとの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポートパートナーが L1、L2 サポートを提供)    |
| NT-NCM-U-STR-AM      | サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンスおよび L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポートパートナーが L1、L2 サポートを提供) |
| NT-NCM-U-STR-FP      | サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンス、およびユーザーごとの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                 |

表 33.6 Nutanix Cloud Manager EUC (NCM-U)

|                           |                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NT-NCM-U-STR-FM           | サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンス、およびユーザーごとの連邦政府ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス                                   |
| <b>PRO - PROFESSIONAL</b> |                                                                                                                                                |
| NT-NCM-U-PRO-PR           | サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンス、およびユーザーごとの生産ソフトウェア サポート サービス                                             |
| NT-NCM-U-PRO-MC           | サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンス、およびユーザーごとのミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                  |
| NT-NCM-U-PRO-AP           | サブスクリプション、EUC 用の Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンスおよびユーザーごとの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)          |
| NT-NCM-U-PRO-AM           | サブスクリプション、EUC 用の Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンスおよびユーザー用の L3 ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |
| NT-NCM-U-PRO-FP           | サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンス、およびユーザーごとの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                         |
| NT-NCM-U-PRO-FM           | サブスクリプション、EUC 用の Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンスおよびユーザーごとの連邦政府ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス                              |
| <b>ULT - ULTIMATE</b>     |                                                                                                                                                |
| NT-NCM-U-ULT-PR           | サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよびユーザーごとの生産ソフトウェア サポート サービス                                                  |
| NT-NCM-U-ULT-MC           | サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよびユーザーごとのミッションクリティカルなソフトウェアサポートサービス                                          |
| NT-NCM-U-ULT-AP           | サブスクリプション、ユーザーごとの EUC および L3 実稼働ソフトウェアサポートサービス用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)                |
| NT-NCM-U-ULT-AM           | サブスクリプション、EUC 用の Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよびユーザーごとの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)    |
| NT-NCM-U-ULT-FP           | サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよびユーザーごとの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                              |
| NT-NCM-U-ULT-FM           | サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよびユーザーごとの連邦政府ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス                                   |

表 38.0, Nutanix Software NCM STR 1 年サブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 38.1, Nutanix Software NCM STR 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 39, Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

## (8) Nutanix Cloud Platform (NCP)

Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) と Nutanix Cloud Manager (NCM) は、「より優れた」Nutanix Cloud Platform (NCP) バンドルで一緒に購入できます。

| Nutanix Cloud Platform (NCP) | Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) が含まれる | Nutanix Cloud Manager (NCM) Edition が含まれる |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| NCP Starter                  | NCI Professional                         | NCM Professional                          |
| NCP Professional             | NCI Ultimate                             | NCM Professional                          |
| NCP Ultimate                 | NCI Ultimate                             | NCM Ultimate                              |



## 注：

- Nutanix Cloud Platform (NCP) バンドルの詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
  - Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
  - 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポート レベル ガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェア アセットにサポート レベルが同じでない場合、ソフトウェア サポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
  - 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事 (<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>) を参照してください。
  - Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。
- NCI と NCM のコアの総数は同じである必要があります
- NCI と NCM のサポート階層は同じである必要があります。

表 33.7 Nutanix Cloud Platform (NCP)

| 製品 ID (PID)          | PID の説明                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STR - STARTER</b> |                                                                                                                          |
| NT-NCP-STR-PR        | サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の実稼働サポート サービス                                             |
| NT-NCP-STR-MC        | サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                            |
| NT-NCP-STR-AP        | サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Starter ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |

表 33.7 Nutanix Cloud Platform (NCP)

|                          |                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NT-NCP-STR-AM            | サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Starter ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |
| NT-NCP-STR-FP            | サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                             |
| NT-NCP-STR-FM            | サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                               |
| <b>PRO- PROFESSIONAL</b> |                                                                                                                                    |
| NT-NCP-PRO-PR            | サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Pro ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の実稼働ソフトウェア サポート サービス                                                    |
| NT-NCP-PRO-MC            | サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Pro ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアのミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                           |
| NT-NCP-PRO-AP            | サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)               |
| NT-NCP-PRO-AM            | サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)     |
| NT-NCP-PRO-FP            | サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                              |
| NT-NCP-PRO-FM            | サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                    |
| <b>ULT-ULTIMATE</b>      |                                                                                                                                    |
| NT-NCP-ULT-PR            | サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Ultimate ソフトウェアライセンス、1 CPU コアの製品サポートサービス                                                          |
| NT-NCP-ULT-MC            | サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                     |
| NT-NCP-ULT-AP            | サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)              |
| NT-NCP-ULT-AM            | サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Ultimate ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コアの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |
| NT-NCP-ULT-FP            | サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Ultimate ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                         |
| NT-NCP-ULT-FM            | サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                              |
| <b>NCI PROFESSIONAL</b>  |                                                                                                                                    |
| NT-NCP-NCI-PRO-PR        | サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の製品ソフトウェア サポート サービス                          |

表 33.7 Nutanix Cloud Platform (NCP)

|                         |                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NT-NCP-NCI-PRO-MC       | サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                        |
| NT-NCP-NCI-PRO-AP       | サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI-D) Pro ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)                 |
| NT-NCP-NCI-PRO-AM       | サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)       |
| NT-NCP-NCI-PRO-FP       | サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の生産ソフトウェア サポート サービス                                                  |
| NT-NCP-NCI-PRO-FM       | サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                    |
| <b>NCI ULTIMATE</b>     |                                                                                                                                                            |
| NT-NCP-NCI-ULT-PR       | サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用製品ソフトウェア サポート サービス                                              |
| NT-NCP-NCI-ULT-MC       | サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コア用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                    |
| NT-NCP-NCI-ULT-AP       | サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)           |
| NT-NCP-NCI-ULT-AM       | サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |
| NT-NCP-NCI-ULT-FP       | サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                          |
| NT-NCP-NCI-ULT-FM       | サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                               |
| <b>NCM PROFESSIONAL</b> |                                                                                                                                                            |
| NT-NCP-NCM-PRO-PR       | サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コア用の実作業ソフトウェア サポート サービス                                                         |
| NT-NCP-NCM-PRO-MC       | サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コア用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                                |
| NT-NCP-NCM-PRO-AP       | サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)                      |
| NT-NCP-NCM-PRO-AM       | サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コアの L3 ミッションクリティカルソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)                  |

表 33.7 Nutanix Cloud Platform (NCP)

|                     |                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NT-NCP-NCM-PRO-FP   | サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                             |
| NT-NCP-NCM-PRO-FM   | サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コア用連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                    |
| <b>NCM ULTIMATE</b> |                                                                                                                                                    |
| NT-NCP-NCM-ULT-PR   | サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コア用実稼働ソフトウェア サポート サービス                                             |
| NT-NCP-NCM-ULT-MC   | サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コア用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                   |
| NT-NCP-NCM-ULT-AP   | サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)         |
| NT-NCP-NCM-ULT-AM   | サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コアの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |
| NT-NCP-NCM-ULT-FP   | サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス                                         |
| NT-NCP-NCM-ULT-FM   | サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                              |

**注：**

- NCI と NCM のコアの総数は同じである必要があります
- NCI と NCM のサポート階層は同じである必要があります。

表 38.0, Nutanix Software NCM STR 1 年サブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 38.1, Nutanix Software NCM STR 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 39、Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

## (9) Nutanix Unified Storage™ (NUS) :

Nutanix Unified Storage™ (NUS) は、サイロ化されたブロック、ファイル、およびオブジェクトストレージの管理と保護を単一の統合プラットフォームに統合するソフトウェア定義型データサービスプラットフォームです。NUS は、分析、ランサムウェア保護、ライフサイクル管理、データ保護などの豊富なデータサービスを活用します。これらの機能により、組織は最新のアプリケーションの絶えず変化する要件にシームレスに適應できるため、管理の焦点をデータストレージからデータ管理に移行できます。Nutanix Cloud Platform™ (NCP) ソフトウェアを活用する NUS は、コア、クラウド、およびエッジ インフラストラクチャに展開される最新のアプリケーションのニーズを満たすように特別に構築されています。NUS は、シームレスなスケーリング、高性能、統合データセキュリティのキャパシティにより、組織に包括的なソリューションを提供します。

### 内容 :

- **Nutanix Files Storage** : ファイル データ (NFS および SMB) を保存、管理、拡張するためのシンプルで安全なソフトウェア定義のスケールアウト ファイル ストレージ ソリューション
- **Nutanix Objects Storage** : アーカイブ分析とハイパフォーマンス分析の両方に対応する、分散型スケールアウト S3 互換オブジェクト ストレージ
- **Nutanix ボリューム ストレージ** : 高性能、低遅延のブロックストレージ
- **Nutanix データ レンズ** : データ分析、異常動作検出、ランサムウェア保護のアドオンとして利用可能
- **Nutanix AOS** : ハイパーコンバージド インフラストラクチャ (HCI) を可能にするスケールアウト ストレージ テクノロジー。
- **Nutanix AHV** : Nutanix プラットフォームに組み込まれた軽量のクラウド ハイパーバイザで、エンタープライズグレードのストレージ機能と組み込みの Kubernetes サポートを提供します。
- **ストレージで実行されているアプリケーション VM** : NUS 専用クラスタは、クラスタ内のノードごとに 1 つのアプリケーション / ユーザー VM を使用できます。NCI クラスタには、クラスタ上のアプリケーション / ユーザー VM の数に制限はありません。



### 注 :

- **Nutanix Unified Storage™ (NUS) の詳細については、**  
<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options#nus> を参照してください。
- **Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、**  
<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- **連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポートレベルガイドライン**  
(<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェアアセットにサポートレベルが同じでない場合、ソフトウェアサポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- **連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。**  
<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- **Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、**  
<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。

表 33.8 Nutanix Unified Storage ™ (NUS)

| 製品 ID (PID)               | PID の説明                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRO - PROFESSIONAL</b> |                                                                                                                                    |
| NT-NUS-PRO-PR             | Nutanix Unified Storage Professional ソフトウェア ライセンスおよび生産ソフトウェア サポート 1 TiB                                                            |
| NT-NUS-PRO-MC             | Nutanix Unified Storage Professional ソフトウェア ライセンスとミッション クリティカルなソフトウェア サポート 1 TiB                                                   |
| NT-NUS-PRO-AP             | Nutanix Cloud Platform Professional ソフトウェア ライセンス、および 1 TiB の 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)        |
| NT-NUS-PRO-AM             | Nutanix Cloud Platform Professional ソフトウェア ライセンス、および 1 TiB の L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)             |
| NT-NUS-PRO-FP             | Nutanix Unified Storage Professional ソフトウェア ライセンスおよび連邦政府生産ソフトウェア サポート 1 TiB                                                        |
| NT-NUS-PRO-FM             | Nutanix Unified Storage Professional ソフトウェア ライセンスおよび連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート 1 TiB                                             |
| <b>アドバンスド レプリケーション</b>    |                                                                                                                                    |
| NT-A-NUS-ADR-PR           | Nutanix Unified Storage Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンスおよび生産ソフトウェア サポート 1 TiB                                               |
| NT-A-NUS-ADR-MC           | Nutanix Unified Storage Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンスおよびミッション クリティカルなソフトウェア サポート 1 TiB                                    |
| NT-A-NUS-ADR-AP           | Nutanix Unified Storage Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンスおよび L3 実稼働ソフトウェア サポート 1 TiB (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)            |
| NT-A-NUS-ADR-AM           | Nutanix Unified Storage Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンス、および L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート 1 TiB (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |
| NT-A-NUS-ADR-FP           | Nutanix Unified Storage Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンスおよび連邦政府生産ソフトウェア サポート 1 TiB                                           |
| NT-A-NUS-ADR-FM           | Nutanix Unified Storage Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンスおよび連邦政府ミッション クリティカルなサポート 1 TiB                                       |
| <b>セキュリティ</b>             |                                                                                                                                    |
| NT-A-NUS-SEC-PR           | Nutanix Unified Storage Security アドオン ソフトウェア ライセンスおよび生産ソフトウェア サポート 1 TiB                                                           |
| NT-A-NUS-SEC-MC           | Nutanix Unified Storage Security アドオン ソフトウェア ライセンスおよびミッション クリティカルなソフトウェア サポート 1 TiB                                                |
| NT-A-NUS-SEC-AP           | Nutanix Unified Storage Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンスおよび L3 実稼働ソフトウェア サポート 1 TiB (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)            |
| NT-A-NUS-SEC-AM           | Nutanix Unified Storage Security アドオン ソフトウェア ライセンスおよび L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート 1 TiB (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)              |

表 33.8 Nutanix Unified Storage ™ (NUS)

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| NT-A-NUS-SEC-FP | Nutanix Unified Storage Security アドオン ソフトウェア ライセンスおよび連邦政府生産<br>ソフトウェア サポート 1 TiB             |
| NT-A-NUS-SEC-FM | Nutanix Unified Storage Security アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 連邦政府<br>ミッション クリティカルなソフトウェア サポート 1 TiB |

表 33.8.a Nutanix Unified Storage の許容キャパシティ

| Nutanix ユニファイド ストレージ                                                                                        | Nutanix Unified Storage サポート階層                           | 許容ストレージ キャパシティ<br>(TiB) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Professional ライセンス階層<br>(NT-NUS-PRO-*)<br>アドバンスド レプリケーション<br>(NT-A-NUS-ADR-*)<br>セキュリティ<br>(NT-A-NUS-SEC-*) | Production<br>ミッション クリティカル<br>連邦政府生産<br>連邦政府ミッション クリティカル | 1 ~ 50                  |
|                                                                                                             |                                                          | 75                      |
|                                                                                                             |                                                          | 100                     |
|                                                                                                             |                                                          | 150                     |
|                                                                                                             |                                                          | 200                     |
|                                                                                                             |                                                          | 250                     |
|                                                                                                             |                                                          | 300                     |
|                                                                                                             |                                                          | 350                     |
|                                                                                                             |                                                          | 400                     |
|                                                                                                             |                                                          | 450                     |
|                                                                                                             |                                                          | 500                     |
|                                                                                                             |                                                          | 550                     |
|                                                                                                             |                                                          | 600                     |
|                                                                                                             |                                                          | 700                     |
|                                                                                                             |                                                          | 800                     |
|                                                                                                             |                                                          | 900                     |
|                                                                                                             |                                                          | 1000                    |
|                                                                                                             |                                                          | 1200                    |
|                                                                                                             |                                                          | 1400                    |
|                                                                                                             |                                                          | 1600                    |
|                                                                                                             |                                                          | 1800                    |
|                                                                                                             |                                                          | 2000                    |
|                                                                                                             |                                                          | 2200                    |
|                                                                                                             |                                                          | 2400                    |
|                                                                                                             |                                                          | 2600                    |
|                                                                                                             |                                                          | 2800                    |
|                                                                                                             |                                                          | 3000                    |
|                                                                                                             |                                                          | 4000                    |
|                                                                                                             |                                                          | 5000                    |
|                                                                                                             |                                                          | 6000                    |
|                                                                                                             |                                                          | 7000                    |
|                                                                                                             |                                                          | 8000                    |
|                                                                                                             |                                                          | 9000                    |
|                                                                                                             |                                                          | 10,000                  |

**(10) Nutanix データ レンズ (NDL) :**

Nutanix データ レンズ は、Nutanix Unified Storage (NUS) 上の非構造化データに対してランサムウェアの復元力とグローバル データの可視性を提供する SaaS ベースのサイバー ストレージ ソリューションです。このクラウドベースのデータ分析サービスは、異常なアクティビティを特定し、ユーザーの行動を監査し、コンプライアンス要件を遵守することで、データ セキュリティ リスクをプロアクティブに評価および軽減します。効率的なデータ ライフ サイクル管理を可能にします。

Nutanix データ レンズは現在、次の 2 つのティアで構成される「フリーミアム」ライセンス モデルで提供されています。

1. 「基本利用枠」は、NUS Pro のお客様が永久に無料で利用できる限定的な機能で構成されます
2. 「プレミアム階層」は、ランサムウェア セキュリティを含む拡張機能で構成され、すべての NUS のお客様に対して TiB 単位でライセンスが付与されます。

[My Nutanix ポータル](#)を介した、現在の Nutanix Unified Storage のお客様向けのセルフサービス オンボーディング。

**注 :**

- Nutanix Data Lens (NDL) の詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options#nus> を参照してください。
- Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文进行处理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文进行处理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポートレベルガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェアアセットにサポートレベルが同じでない場合、ソフトウェアサポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。

**表 33.9 Nutanix データ レンズ (NDL)**

| 製品ID (PID) | PID の説明                                            |
|------------|----------------------------------------------------|
| NDL        |                                                    |
| NT-NDL-PR  | 1 TiB の生産サポートを含む、ホステッド サービスとしての Nutanix データ レンズ    |
| NT-NDL-FP  | 1 TiB の連邦政府生産サポートを含むホステッド サービスとしての Nutanix データ レンズ |

Table 33.9.a Nutanix データ レンズの許容キャパシティ

| Nutanix データ レンズ | Nutanix データ レンズ サポート階層 | 許容ストレージ キャパシティ (TiB) |
|-----------------|------------------------|----------------------|
| NDL             | Production<br>連邦政府生産   | 1 ~ 50               |
|                 |                        | 75                   |
|                 |                        | 100                  |
|                 |                        | 150                  |
|                 |                        | 200                  |
|                 |                        | 250                  |
|                 |                        | 300                  |
|                 |                        | 350                  |
|                 |                        | 400                  |
|                 |                        | 450                  |
|                 |                        | 500                  |
|                 |                        | 550                  |
|                 |                        | 600                  |
|                 |                        | 700                  |
|                 |                        | 800                  |
|                 |                        | 900                  |
|                 |                        | 1000                 |
|                 |                        | 1200                 |
|                 |                        | 1400                 |
|                 |                        | 1600                 |
|                 |                        | 1800                 |
|                 |                        | 2000                 |
|                 |                        | 2200                 |
|                 |                        | 2400                 |
|                 |                        | 2600                 |
|                 |                        | 2800                 |
|                 |                        | 3000                 |

**(11) Nutanix Kubernetes Platform (NKP) :**

Nutanix Kubernetes Platform (NKP) は、Nutanix Kubernetes Engine (NKE) の機能と D2iQ 製品ファミリの買収を組み合わせ、クラウド ネイティブのお客様に統合されたランタイム、オーケストレーション、および管理環境を提供します。SKU には、次の 2 つの発注オプションがあります。

1. NKP フル スタック (Starter、Pro、および Ultimate) : これには、NCI、NDK および NKP をバンドルした Nutanix スタック全体が含まれます。これはコア ベースのライセンス (クラスタ内のすべてのコア用) であり、機能 / 機能の包含は、starter、Pro、または Ultimate のいずれであるかによって異なります。これは、コンテナ ワークロード専用の Nutanix クラスタを使用するお客様に適しています。
2. NKP (Pro および Ultimate) : NKP Starter は、NCI Pro および Ultimate にバンドルされています。これにより、既存の NCI 展開に NKP が追加されます (AHV、ESXi、AWS EC2 および Azure の場合)。Kubernetes および関連する NKP 機能は、NCI でマスターおよびワーカーノード VM を実行することによって提供されます。これは、展開されるワークロード VM の vCPU でライセンスされます。これは、すでに Nutanix NCI クラスタを使用しているお客様に適しています。

**注 :**

- Nutanix Kubernetes Platform (NKP) の詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options#nkp> を参照してください。
  - Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
  - 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポートレベルガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェアセットにサポートレベルが同じでない場合、ソフトウェアサポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
  - 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。  
<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
  - Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、  
<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。
- NKP フル スタック (FS ライセンスの数は、ハードウェア プラットフォームのプロセッサ コアの合計数と一致する必要があります)。

**表 33.10 Nutanix Kubernetes Platform (NKP)**

| 製品 ID (PID)                   | PID の説明                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FS STR - フル スタック スターター</b> |                                                                                                                                                |
| NT-NKP-FS-STR-PR              | サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の実稼働サポート サービス                                             |
| NT-NKP-FS-STR-MC              | サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の実稼働ソフトウェア サポート サービス                                      |
| NT-NKP-FS-STR-AP              | サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Starter ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |

表 33.10 Nutanix Kubernetes Platform (NKP)

|                                     |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NT-NKP-FS-STR-AM                    | サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Starter ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)  |
| NT-NKP-FS-STR-FP                    | サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の連邦実稼働ソフトウェア サポート サービス                                            |
| NT-NKP-FS-STR-FM                    | サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の連邦実稼働ソフトウェア サポート サービス                                            |
| <b>FS PRO - フル スタック プロフェッショナル</b>   |                                                                                                                                                           |
| NT-NKP-FS-PRO-PR                    | サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Pro ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の実稼働サポート サービス                                                            |
| NT-NKP-FS-PRO-MC                    | サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Pro ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用のミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス                                           |
| NT-NKP-FS-PRO-AP                    | サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)                |
| NT-NKP-FS-PRO-AM                    | サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)      |
| NT-NKP-FS-PRO-FP                    | サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Pro ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の連邦実稼働ソフトウェア サポート サービス                                                   |
| NT-NKP-FS-PRO-FM                    | サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コア用連邦ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス                                      |
| <b>FS ULT - FULL STACK ULTIMATE</b> |                                                                                                                                                           |
| NT-NKP-FS-ULT-PR                    | サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の実稼働ソフトウェア サポート サービス                                                |
| NT-NKP-FS-ULT-MC                    | サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コア用のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                  |
| NT-NKP-FS-ULT-AP                    | サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)           |
| NT-NKP-FS-ULT-AM                    | サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |
| NT-NKP-FS-ULT-FP                    | サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用連邦実稼働ソフトウェア サポート サービス                                            |
| NT-NKP-FS-ULT-FM                    | サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用連邦実稼働ソフトウェア サポート サービス                                            |
| <b>PRO - PROFESSIONAL</b>           |                                                                                                                                                           |
| NT-NKP-PRO-PR                       | サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用の Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) の実稼働ソフトウェア サポート サービス        |

表 33.10 Nutanix Kubernetes Platform (NKP)

|                       |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NT-NKP-PRO-MC         | サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用 Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) のミッションクリティカルなソフトウェア サポート サービス                                         |
| NT-NKP-PRO-AP         | サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用 Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) の L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)                |
| NT-NKP-PRO-AM         | サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用 Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) の L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)      |
| NT-NKP-PRO-FP         | サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用の Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) 用の連邦実稼働ソフトウェア サポート サービス                                              |
| NT-NKP-PRO-FM         | サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用 Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) のミッションクリティカルなソフトウェア サポート サービス                                         |
| <b>ULT - ULTIMATE</b> |                                                                                                                                                                                                    |
| NT-NKP-ULT-PR         | サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用の Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) の実稼働ソフトウェア サポート サービス                                            |
| NT-NKP-ULT-MC         | サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用 Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                   |
| NT-NKP-ULT-AP         | サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用 Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) の L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)           |
| NT-NKP-ULT-AM         | サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用 Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) の L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供) |
| NT-NKP-ULT-FP         | サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用の Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) の連邦実稼働ソフトウェア サポート サービス                                          |
| NT-NKP-ULT-FM         | サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用 Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) の連邦ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                 |

表 37.0, Nutanix Software NCI、NKP、NCI-D、NCI-Edge、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング付き 1 年サブスクリプション

表 37.1, Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング付き 3 年サブスクリプション

**(12) Nutanix Enterprise AI (NAI) :**

Nutanix Enterprise AI (NAI) ソリューションは、NVIDIA NIM や Hugging Face などの主要な LLM プロバイダー向けのエンドポイント API を提供し、組織が幅広い GenAI モデルを安全に、オンプレミスまたはパブリッククラウドに簡単に展開できるようにします。NAI には、シンプルな UI、ロールベースのアクセス制御 (RBAC)、および企業の復元力を備えた AI モデル (LLM) の運用、モニタリング、および適応を簡素化する機能 (ダークサイトまたはエアギャップ展開) が含まれています。2 つの運用とコンプライアンスをサポートします。

Nutanix AI プラットフォームには 2 つの注文要件があり、両方を注文する必要があります。

- CPU (vCPU/ コアで測定) : この数量は、ベアメタル展開の物理コアまたは仮想展開の vCPU の数に対応している必要があります。
- GB (GPU 上のメモリ) : これは、クラスタ内のノードの物理メモリではなく、GPU メモリの合計を指し、選択された GPU に依存することに注意してください。

**注 :**

- Nutanix Enterprise AI (NAI) の詳細については、<https://www.nutanix.com/library/datasheets/nutanix-enterprise-ai> を参照してください。
- Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポートレベルガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faq?s=how=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェアアセットにサポートレベルが同じでない場合、ソフトウェアサポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。  
<https://computekb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、<https://computekb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。

**表 33.11 Nutanix Enterprise AI (NAI)**

| 製品 ID (PID)                     | PID の説明                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GPU の Professional ライセンス</b> |                                                                                                                                         |
| NT-AI-PRO-GB-PR                 | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンス、1 GB の GPU コア用の実稼働 ソフトウェア サポート サービス                                              |
| NT-AI-PRO-GB-MC                 | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンス、1 GB の GPU RAM のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                    |
| NT-AI-PRO-GB-AP                 | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンス および 1 GB の GPU RAM 向け L3 プロダクション ソフトウェア サポート サービス (認定サービス プロバイダーが L1、L2 サポートを提供) |

表 33.11 Nutanix Enterprise AI (NAI)

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NT-AI-PRO-GB-AM                       | サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コアの L3 ミッションクリティカルソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)                   |
| NT-AI-PRO-GB-FP                       | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 GB の GPU RAM 向け連邦プロダクション ソフトウェア サポート サービス                                           |
| NT-AI-PRO-GB-FM                       | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンスと 1 GB の GPU RAM 向け連邦ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス                                        |
| <b>CORE または vCPU 用のプロフェッショナルライセンス</b> |                                                                                                                                                 |
| NT-AI-PRO-C-PRX                       | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 vCPU 向けプロダクション ソフトウェア サポート サービス                                                     |
| NT-AI-PRO-C-MC                        | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 vCPU 向けミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス                                                |
| NT-AI-PRO-C-AP                        | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 vCPU 用の L3 プロダクション ソフトウェア サポート サービス (認定サービス プロバイダーが L1、L2 サポートを提供)                  |
| NT-AI-PRO-C-AM                        | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンスと 1 vCPU 向けの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サービス プロバイダーが L1、L2 サポートを提供)              |
| NT-AI-PRO-C-FP                        | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 vCPU 向け連邦プロダクション ソフトウェア サポート サービス                                                   |
| NT-AI-PRO-C-FM                        | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 vCPU 向け連邦ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス                                              |
| <b>PROFESSIONAL GPT</b>               |                                                                                                                                                 |
| NT-AI-GPT-PO-C-PR                     | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) GPT-in-a-box Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア向けプロダクションソフトウェアサポートサービス                                          |
| NT-AI-GPT-PO-C-MC                     | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) GPT-in-a-box Pro ソフトウェア ライセンスと 1 CPU コア向けミッションクリティカルソフトウェアサポートサービス                                        |
| NT-AI-GPT-PO-C-AP                     | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) GPT-in-a-box Pro ソフトウェア ライセンスと 1 CPU コアの L3 プロダクション ソフトウェア サポート サービス (認定サービス プロバイダーが L1、L2 サポートを提供)       |
| NT-AI-GPT-PO-C-AM                     | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) GPT-in-a-box Pro ソフトウェア ライセンスと 1 CPU コア向け L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サービス プロバイダーが L1、L2 サポートを提供) |
| NT-AI-GPT-PO-C-FP                     | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) GPT-in-a-box Pro ソフトウェア ライセンスと 1 CPU コア向け連邦プロダクション ソフトウェア サポート サービス                                       |
| NT-AI-GPT-PO-C-FM                     | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) GPT-in-a-box Pro ソフトウェア ライセンスと 1 CPU コア向け連邦ミッションクリティカルソフトウェアサポートサービス                                      |

表 33.11 Nutanix Enterprise AI (NAI)

| ULTIMATE GPT         |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NT-AI-GPT-UT-C-PR    | サブスクリプション、サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) GPT-in-a-box Ultimate ソフトウェア ライセンスおよびプロダクション ソフトウェア サポート サービス (CPU コア 1 基分)                                                                       |
| NT-AI-GPT-UT-C-MC    | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) GPT-in-a-box Ultimate ソフトウェア ライセンスと 1 CPU コア向けミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス                                                                                 |
| NT-AI-GPT-UT-C-AP    | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) GPT-in-a-box Ultimate ソフトウェア ライセンスと 1 CPU コア向け L3 プロダクション ソフトウェア サポート サービス (認定サービス プロバイダーが L1、L2 サポートを提供)                                                   |
| NT-AI-GPT-UT-C-AM    | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) GPT-in-a-box Ultimate ソフトウェア ライセンスと 1 CPU コア向け L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サービス プロバイダーが L1、L2 サポートを提供)                                              |
| NT-AI-GPT-UT-C-FP    | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) GPT-in-a-box Ultimate ソフトウェア ライセンスと 1 CPU コア向け連邦プロダクション ソフトウェア サポート サービス                                                                                    |
| NT-AI-GPT-UT-C-FM    | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) GPT-in-a-box Ultimate ソフトウェア ライセンスと 1 CPU コア向け連邦ミッション クリティカルソフトウェア サポート サービス                                                                                |
| NAI NKP PROFESSIONAL |                                                                                                                                                                                                   |
| NT-AI-NKP-PO-C-PR    | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro および Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンスとプロダクション ソフトウェア サポート サービス (1 vCPU または 1 物理 CPU コア用)                                               |
| NT-AI-NKP-PO-C-MC    | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro および Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンスと、1 つの vCPU または 1 つの物理 CPU コア向けのミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス                                     |
| NT-AI-NKP-PO-C-AP    | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro および Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンスと、1 つの vCPU または 1 つの物理 CPU コアに対する L3 プロダクション ソフトウェア サポート サービス (認定サービス プロバイダーが L1、L2 サポートを提供)      |
| NT-AI-NKP-PO-C-AM    | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro および Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンスと、1 つの vCPU または 1 つの物理 CPU コアに対する L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サービス プロバイダーが L1、L2 サポートを提供) |
| NT-AI-NKP-PO-C-FP    | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro および Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンスと、1 vCPU または 1 物理 CPU コア向けの連邦プロダクション ソフトウェア サポート サービス                                             |
| NT-AI-NKP-PO-C-FM    | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro および Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンスと、1 つの vCPU または 1 つの物理 CPU コアに対する連邦ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス                                  |

表 33.11 Nutanix Enterprise AI (NAI)

| NAI NKP ULTIMATE  |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NT-AI-NKP-UT-C-PR | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro および Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンスとプロダクション ソフトウェア サポート サービス (1 vCPU または 1 物理 CPU コア用)                                               |
| NT-AI-NKP-UT-C-MC | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro および Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンスと、1 つの vCPU または 1 つの物理 CPU コア向けのミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス                                     |
| NT-AI-NKP-UT-C-AP | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro および Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンスと、1 つの vCPU または 1 つの物理 CPU コアに対する L3 プロダクション ソフトウェア サポート サービス (認定サービス プロバイダーが L1、L2 サポートを提供)      |
| NT-AI-NKP-UT-C-AM | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro および Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンスと、1 つの vCPU または 1 つの物理 CPU コアに対する L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サービス プロバイダーが L1、L2 サポートを提供) |
| NT-AI-NKP-UT-C-FP | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro および Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンスと、1 vCPU または 1 物理 CPU コア向けの連邦プロダクション ソフトウェア サポート サービス                                             |
| NT-AI-NKP-UT-C-FM | サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro および Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンスと、1 vCPU または 1 物理 CPU コア向けの連邦ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス                                        |

## Nutanix ソフトウェアの発注制限

### (1) End User Computing Hyperspace (EUCH)

Epic ソフトウェアは、主に医療業界で使用される一連のソフトウェアです。Epic ソフトウェアは Nutanix HCI に展開できます。ソリューションと詳細については、こちら

(<https://portal.nutanix.com/page/documents/solutions/details?targetId=BP-2055-Epic-on-Nutanix:BP-2055-Epic-on-Nutanix>) を参照してください。

NTX-SW-LO は、Hyperspace または Hyperdrive を使用する Epic のお客様向けの特定の SKU を持つ ATO です。Hyperspace EUC SKU は (NT-EUC-H-) で始まり、合計 18 個の SKU があります。

プロセスの詳細については、メモ セクションのリンクを参照してください。

これらの SKU は、次の 2 つの条件を満たすお客様のみが購入できます。

- エンドユーザーは Epic ソフトウェアのお客様 (Epic の本社はウィスコンシン州ベロナにあります)
- エンドユーザーは、Epic Hyperspace または Hyperdrive (Epic ソフトウェアスイートのコンポーネント) のクライアントプレゼンテーションを含める必要があります。SKU はこのコンポーネント用です。



#### 注：

- EUC SKU のプロセスに関する KB 記事：  
<https://compute.kb.cisco.com/article/process-flow-When-ordering-hyperspace-euc-skus.html>
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポート レベル ガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェア アセットにサポート レベルが同じでない場合、ソフトウェア サポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。  
<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、  
<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。

表 34 End User Computing Hyperspace (EUCH)

| 製品 ID (PID)          | PID の説明                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STR - STARTER</b> |                                                                                                                               |
| NT-EUC-H-STR-PR      | サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 ユーザー用実稼働ソフトウェア サポート サービス                        |
| NT-EUC-H-STR-MC      | サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンス、1 ユーザー用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                 |
| NT-EUC-H-STR-AP      | サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンス、1 ユーザーの L3 製品サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供) |

表 34 End User Computing Hyperspace (EUCH)

|                          |                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NT-EUC-H-STR-AM          | サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンス、1 ユーザーの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供)      |
| NT-EUC-H-STR-FP          | サブスクリプション、Epic Hyperspace および 1 ユーザー向け連邦プロダクション ソフトウェア サポート サービスのエンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンス                                       |
| NT-EUC-H-STR-FM          | サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンス、1 ユーザー用連邦ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                      |
| <b>PRO- PROFESSIONAL</b> |                                                                                                                                                      |
| NT-EUC-H-PRO-PR          | サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Professional ソフトウェア ライセンスおよび 1 ユーザー用実稼働ソフトウェア サポート サービス                                          |
| NT-EUC-H-PRO-MC          | サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Professional ソフトウェア ライセンス、1 ユーザー用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                   |
| NT-EUC-H-PRO-AP          | サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Professional ソフトウェア ライセンス、1 ユーザーの L3 実稼働サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供)                  |
| NT-EUC-H-PRO-AM          | サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Professional ソフトウェア ライセンス、1 ユーザーの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供) |
| NT-EUC-H-PRO-FP          | サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Professional ソフトウェア ライセンスおよび 1 ユーザー用連邦実稼働ソフトウェア サポート サービス                                        |
| NT-EUC-H-PRO-FM          | サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Professional ソフトウェア ライセンス、1 ユーザー用連邦ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                 |
| <b>ULT - ULTIMATE</b>    |                                                                                                                                                      |
| NT-EUC-H-ULT-PR          | サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 ユーザー用実稼働ソフトウェア サポート サービス                                              |
| NT-EUC-H-ULT-MC          | サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 ユーザー用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                       |
| NT-EUC-H-ULT-AP          | サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 ユーザーの L3 製品サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供)                       |
| NT-EUC-H-ULT-AM          | サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 ユーザーの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供)     |
| NT-EUC-H-ULT-FP          | サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 ユーザー用連邦実稼働ソフトウェア サポート サービス                                            |
| NT-EUC-H-ULT-FM          | サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 ユーザー用連邦ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス                                     |

## Professional Services の PID および説明

### (1) NCI 設計ワークショップ :

Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) 設計ワークショップでは、オンプレミス NCI クラスタの包括的な設計を作成するための詳細で実用的なガイダンスを IT チームに提供します。拡張性、機能性、統合、運用上のニーズなど、さまざまな側面について説明します。このワークショップは、特にサードパーティのアプリケーションと自動化を含む複雑なソリューションの場合、ハイブリッド マルチクラウド ジャーニーの設計段階で役立ちます。



#### 注 :

- NCI Design ワークショップの詳細については、次の URL を参照してください。  
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/sd-nci-design-workshop.pdf>
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、  
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 35.0 NCI 設計ワークショップ

| Nutanix Software<br>製品 / エディション | Cisco 製品 ID<br>(PID) | Cisco PID の説明<br>PS オファー名 -<br>PS オファー エディション -<br>PS オファー オプション - 基本 / 変数 | Nutanix<br>PS エディション | Nutanix<br>PS オプション |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| NCI Starter                     | NT-W-DS-STR          | NCI 設計ワークショップ - Starter -<br>ワークショップのみ                                     | スターター                | ワークショップ<br>のみ       |
| NCI Starter                     | NT-W-DS-STR-ED       | NCI 設計ワークショップ - Starter -<br>強化されたドキュメント                                   | スターター                | 強化された<br>ドキュメント     |
| NCI Starter                     | NT-W-DS-STR-SD       | NCI 設計ワークショップ - Starter -<br>標準ドキュメント                                      | スターター                | 標準ドキュメント            |
| NCI Pro                         | NT-W-DS-PRO          | NCI 設計ワークショップ - Pro -<br>ワークショップのみ                                         | メリット                 | ワークショップ<br>のみ       |
| NCI Pro                         | NT-W-DS-PRO-ED       | NCI 設計ワークショップ - Pro -<br>標準ドキュメント                                          | メリット                 | 標準ドキュメント            |
| NCI Pro                         | NT-W-DS-PRO-SD       | NCI 設計ワークショップ - Pro -<br>強化されたドキュメント                                       | メリット                 | 強化された<br>ドキュメント     |
| NCI Ultimate                    | NT-W-DS-ULT-ED       | NCI 設計ワークショップ - Ultimate -<br>強化されたドキュメント                                  | Ultimate             | 強化された<br>ドキュメント     |
| NCI Ultimate                    | NT-W-DS-ULT-SD       | NCI 設計ワークショップ - Ultimate -<br>標準ドキュメント                                     | Ultimate             | 標準ドキュメント            |

表 37.0, Nutanix Software NCI, NKP, NCI-D, NCI-Edge, EUC, NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT)  
Professional Services PID マッピング付き 1 年サブスクリプション

表 37.1, Nutanix Software NCI, NCI-D, EUC, NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID  
マッピング付き 3 年サブスクリプション

## (2) NCI クラスタの展開または拡張 :

Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) クラスタの展開または拡張は、ハイブリッド クラウド インフラストラクチャの展開を促進し、あらゆるアプリケーションとワークロードをサポートします。高度なスキルを持つコンサルタントは、オンプレミスの NCI クラスタまたは専用の Nutanix Unified Storage (NUS) クラスタを展開できます。クラスタは、Nutanix、OEM パートナー、またはその他のプラットフォーム プロバイダーであるかどうかに関係なく、サポートされているさまざまなハードウェア プラットフォームに展開できます。このオファーは、ハイブリッド マルチクラウドの導入段階に最適です。



## 注 :

- NCI Design ワークショップの詳細については、次の URL を参照してください。  
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/sd-nci-cluster-deployment-or-expansion.pdf>
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、  
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 35.1 NCI クラスタの展開または拡張

| Nutanix Software<br>製品 / エディション | Cisco 製品 ID (PID) | Cisco PID の説明<br>PS オファー名 -<br>PS オファー エディション -<br>PS オファー オプション - 基本 / 変数 | Nutanix<br>PS エディション | Nutanix<br>PS オプション |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| NCI Starter                     | NT-S-DP-STR-AVB   | NCI クラスタの展開または拡張 - Starter - AHV - Base                                    | スターター                | AHV ノード             |
| NCI Starter                     | NT-S-DP-STR-AVV   | NCI クラスタの展開または拡張 - Starter - AHV - Var                                     | スターター                | AHV ノード             |
| NCI Starter                     | NT-S-DP-STR-EXB   | NCI クラスタの展開または拡張 - Starter - ESX - Base                                    | スターター                | ESX ノード             |
| NCI Starter                     | NT-S-DP-STR-EXV   | NCI クラスタの展開または拡張 - Starter - ESX - Var                                     | スターター                | ESX ノード             |
| NCI Pro                         | NT-S-DP-PRO-AV-SB | NCI クラスタの展開または拡張 - Starter - AHV - Base                                    | スターター                | AHV ノード             |
| NCI Pro                         | NT-S-DP-PRO-AV-SV | NCI クラスタの展開または拡張 - Starter - AHV - Var                                     | スターター                | AHV ノード             |
| NCI Pro                         | NT-S-DP-PRO-EX-SV | NCI クラスタの展開または拡張 - Starter - ESX - Var                                     | スターター                | ESX ノード             |
| NCI Pro                         | NT-S-DP-PRO-EX-SB | NCI クラスタの展開または拡張 - Starter - ESX - Base                                    | スターター                | ESX ノード             |
| NCI Pro                         | NT-S-DP-PRO-AV-PB | NCI クラスタの展開または拡張 - Pro - AHV - Base                                        | メリット                 | AHV ノード             |
| NCI Pro                         | NT-S-DP-PRO-AV-PV | NCI クラスタの展開または拡張 - Pro - AHV - Var                                         | メリット                 | AHV ノード             |
| NCI Pro                         | NT-S-DP-PRO-EX-PB | NCI クラスタの展開または拡張 - Pro - ESX - Base                                        | メリット                 | ESX ノード             |
| NCI Pro                         | NT-S-DP-PRO-EX-PV | NCI クラスタの展開または拡張 - Pro - ESX - Var                                         | メリット                 | ESX ノード             |

表 35.1 NCI クラスターの展開または拡張

|              |                   |                                           |          |         |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------|----------|---------|
| NCI Ultimate | NT-S-DP-ULT-AV-SB | NCI クラスターの展開または拡張 - Starter - AHV - Base  | スターター    | AHV ノード |
| NCI Ultimate | NT-S-DP-ULT-AV-SV | NCI クラスターの展開または拡張 - Starter - AHV - Var   | スターター    | AHV ノード |
| NCI Ultimate | NT-S-DP-ULT-EX-SB | NCI クラスターの展開または拡張 - Starter - ESX - Base  | スターター    | ESX ノード |
| NCI Ultimate | NT-S-DP-ULT-EX-SV | NCI クラスターの展開または拡張 - Starter - ESX - Var   | スターター    | ESX ノード |
| NCI Ultimate | NT-S-DP-ULT-AV-PB | NCI クラスターの展開または拡張 - Pro - AHV - Base      | メリット     | AHV ノード |
| NCI Ultimate | NT-S-DP-ULT-AV-PV | NCI クラスターの展開または拡張 - Pro - AHV - Var       | メリット     | AHV ノード |
| NCI Ultimate | NT-S-DP-ULT-EX-PB | NCI クラスターの展開または拡張 - Pro - ESX - Base      | メリット     | ESX ノード |
| NCI Ultimate | NT-S-DP-ULT-EX-PV | NCI クラスターの展開または拡張 - Pro - ESX - Var       | メリット     | ESX ノード |
| NCI Ultimate | NT-S-DP-ULT-AV-UB | NCI クラスターの展開または拡張 - Ultimate - AHV - Base | Ultimate | AHV ノード |
| NCI Ultimate | NT-S-DP-ULT-AV-UV | NCI クラスターの展開または拡張 - Ultimate - AHV - Var  | Ultimate | AHV ノード |
| NCI Ultimate | NT-S-DP-ULT-EX-UB | NCI クラスターの展開または拡張 - Ultimate - ESX - Base | Ultimate | ESX ノード |
| NCI Ultimate | NT-S-DP-ULT-EX-UV | NCI クラスターの展開または拡張 - Ultimate - ESX - Var  | Ultimate | ESX ノード |

表 37.0, Nutanix Software NCI、NKP、NCI-D、NCI-Edge、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング付き 1 年サブスクリプション

表 37.1, Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング付き 3 年サブスクリプション

### (3) 仮想マシンの移行ワークショップ :

仮想マシン移行ワークショップでは、仮想マシンを Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) に移行するための包括的な仮想マシン移行計画を作成するための詳細で実用的なガイダンスを IT チームに提供します。このオファーマーは、ハイブリッドマルチクラウド ジャーニーの移行状態に最適です。



#### 注 :

- 仮想マシン移行ワークショップの詳細については、  
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/sd-virtual-machine-migration-workshop.pdf>
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、  
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 35.2 仮想マシンの移行ワークショップ

| Nutanix Software<br>製品 / エディション | Cisco 製品 ID (PID) | Cisco PID の説明<br>PS オファーマー名 -<br>PS オファーマー エディション -<br>PS オファーマー オプション - 基本 / 変数 | Nutanix<br>PS エディション | Nutanix<br>PS オプション |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| NCI Starter                     | NT-W-MG-STR-SD    | 仮想マシンの移行ワークショップ -<br>標準ドキュメント                                                    | なし                   | 標準<br>ドキュメント        |
| NCI Starter                     | NT-W-MG-STR-ED    | 仮想マシンの移行ワークショップ -<br>拡張ドキュメント                                                    | なし                   | 強化された<br>ドキュメント     |
| NCI Pro                         | NT-W-MG-PRO-SD    | 仮想マシンの移行ワークショップ -<br>標準ドキュメント                                                    | なし                   | 標準<br>ドキュメント        |
| NCI Pro                         | NT-W-MG-PRO-ED    | 仮想マシンの移行ワークショップ -<br>拡張ドキュメント                                                    | なし                   | 強化された<br>ドキュメント     |
| NCI Ultimate                    | NT-W-MG-ULT-SD    | 仮想マシンの移行ワークショップ -<br>標準ドキュメント                                                    | なし                   | 標準<br>ドキュメント        |
| NCI Ultimate                    | NT-W-MG-ULT-ED    | 仮想マシンの移行ワークショップ -<br>拡張ドキュメント                                                    | なし                   | 強化された<br>ドキュメント     |

表 37.0, Nutanix Software NCI、NKP、NCI-D、NCI-Edge、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング付き 1 年サブスクリプション

表 37.1, Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング付き 3 年サブスクリプション

#### (4) 仮想マシンの移行：

仮想マシン（VM）の移行は、お客様が提供した移行計画に従って仮想マシンを Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) に移行するための強力なドメイン専門知識を IT チームに提供します。このオファーは、ハイブリッドマルチクラウドの移行段階に最適です。



#### 注：

- 仮想マシンの移行の詳細については、<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/sd-virtual-machine-migration.pdf> を参照してください。
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 35.3 Virtual Machine Migration

| Nutanix Software<br>製品 / エディション | Cisco 製品 ID (PID)  | Cisco PID の説明<br>PS オファー名 -<br>PS オファー エディション -<br>PS オファー オプション - 基本 / 変数 | Nutanix<br>PS エディション | Nutanix<br>PS オプション |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| NCI Starter                     | NT-S-MG-VM-STR-AVB | Virtual Machine Migration - AHV から - 基本                                    | なし                   | AHV から              |
| NCI Starter                     | NT-S-MG-VM-STR-AVV | 仮想マシンの移行 - AHV から - Var                                                    | なし                   | AHV から              |
| NCI Starter                     | NT-S-MG-VM-STR-EXB | Virtual Machine Migration - ESX から - 基本                                    | なし                   | ESX から              |
| NCI Starter                     | NT-S-MG-VM-STR-EXV | 仮想マシンの移行 - ESX から - Var                                                    | なし                   | ESX から              |
| NCI Pro                         | NT-S-MG-VM-PRO-AVB | Virtual Machine Migration - AHV から - 基本                                    | なし                   | AHV から              |
| NCI Pro                         | NT-S-MG-VM-PRO-AVV | 仮想マシンの移行 - AHV から - Var                                                    | なし                   | AHV から              |
| NCI Pro                         | NT-S-MG-VM-PRO-EXB | Virtual Machine Migration - ESX から - 基本                                    | なし                   | ESX から              |
| NCI Pro                         | NT-S-MG-VM-PRO-EXV | 仮想マシンの移行 - ESX から - Var                                                    | なし                   | ESX から              |
| NCI Ultimate                    | NT-S-MG-VM-ULT-AVB | Virtual Machine Migration - AHV から - 基本                                    | なし                   | AHV から              |
| NCI Ultimate                    | NT-S-MG-VM-ULT-AVV | 仮想マシンの移行 - AHV から - Var                                                    | なし                   | AHV から              |
| NCI Ultimate                    | NT-S-MG-VM-ULT-EXB | Virtual Machine Migration - ESX から - 基本                                    | なし                   | ESX から              |
| NCI Ultimate                    | NT-S-MG-VM-ULT-EXV | 仮想マシンの移行 - ESX から - Var                                                    | なし                   | ESX から              |

表 37.0, Nutanix Software NCI, NKP, NCI-D, NCI-Edge, EUC, NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング付き 1 年サブスクリプション

表 37.1, Nutanix Software NCI, NCI-D, EUC, NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング付き 3 年サブスクリプション

## (5) NCM セルフサービス設計ワークショップ :

Nutanix クラウド管理 (NCM) セルフサービス設計ワークショップは、アプリケーション開発を合理化および迅速化するために、アプリケーション中心のインフラストラクチャ自動化およびライフサイクル管理 (LCM) プラットフォームの包括的な設計を作成するための詳細で実用的なガイダンスを自動化チームに提供します。このワークショップは、ハイブリッド マルチクラウド ジャーニーの設計段階で役立ちます。



## 注 :

- Nutanix クラウド管理 (NCM) セルフサービス設計ワークショップの詳細については、  
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/datasheets/professional-services-service-descriptions.pdf> を参照してください。
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、  
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 35.4 NCM セルフサービス設計ワークショップ

| Nutanix Software<br>製品 / エディション | Cisco 製品 ID (PID) | Cisco PID の説明<br>PS オファー名 -<br>PS オファー エディション -<br>PS オファー オプション - 基本 / 変数 | Nutanix<br>PS エディション | Nutanix<br>PS オプション |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| NCM Pro                         | NT-W-SSD-PRO-SD-S | NCI セルフサービス設計ワークショップ - Starter - 標準ドキュメント                                  | スターター                | 標準ドキュメント            |
| NCM Pro                         | NT-W-SSD-PRO-ED-S | NCI セルフサービス設計ワークショップ - Starter - 強化されたドキュメント                               | スターター                | 強化されたドキュメント         |
| NCM Pro                         | NT-W-SSD-PRO-SD-P | NCI セルフサービス設計ワークショップ - Pro - 標準ドキュメント                                      | メリット                 | 標準ドキュメント            |
| NCM Pro                         | NT-W-SSD-PRO-ED-P | NCI セルフサービス設計ワークショップ - Pro - 強化されたドキュメント                                   | メリット                 | 強化されたドキュメント         |
| NCM Ultimate                    | NT-W-SSD-ULT-SD-S | NCI セルフサービス設計ワークショップ - Starter - 標準ドキュメント                                  | スターター                | 標準ドキュメント            |
| NCM Ultimate                    | NT-W-SSD-ULT-ED-S | NCI セルフサービス設計ワークショップ - Starter - 強化されたドキュメント                               | スターター                | 強化されたドキュメント         |
| NCM Ultimate                    | NT-W-SSD-ULT-SD-P | NCI セルフサービス設計ワークショップ - Pro - 標準ドキュメント                                      | メリット                 | 標準ドキュメント            |
| NCM Ultimate                    | NT-W-SSD-ULT-ED-P | NCI セルフサービス設計ワークショップ - Pro - 強化されたドキュメント                                   | メリット                 | 強化されたドキュメント         |

表 38.0, Nutanix Software NCM STR 1 年サブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 38.1, Nutanix Software NCM STR 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 39, Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

## (6) NCM インテリジェント運用設計 :

Nutanix Cloud Management (NCM) Intelligent Operations Design ワークショップは、一般的なタスクを自動化するための Nutanix X-Play 自動化とプレイブックの包括的な設計を作成するための詳細で実用的なガイドを IT チームに提供します。



## 注 :

- NCM インテリジェント運用設計ワークショップの詳細については、次の URL を参照してください。  
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/sd-ncm-intelligent-operations-design.pdf>
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、  
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 35.5 NCM インテリジェント運用設計ワークショップ

| Nutanix Software<br>製品 / エディション | Cisco 製品 ID<br>(PID) | Cisco PID の説明<br>PS オファー名 -<br>PS オファー エディション -<br>PS オファー オプション - 基本 / 変数 | Nutanix<br>PS エディション | Nutanix<br>PS オプション |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| NCM Starter                     | NT-W-OD-STR-SD       | NCM インテリジェント運用設計ワークショップ - 標準ドキュメント                                         | なし                   | 標準ドキュメント            |
| NCM Starter                     | NT-W-OD-STR-ED       | NCM インテリジェント運用設計ワークショップ - 強化されたドキュメント                                      | なし                   | 強化されたドキュメント         |
| NCM Pro                         | NT-W-OD-PRO-SD       | NCM インテリジェント運用設計ワークショップ - 標準ドキュメント                                         | なし                   | 標準ドキュメント            |
| NCM Pro                         | NT-W-OD-PRO-ED       | NCM インテリジェント運用設計ワークショップ - 強化されたドキュメント                                      | なし                   | 強化されたドキュメント         |
| NCM Ultimate                    | NT-W-OD-ULT-SD       | NCM インテリジェント運用設計ワークショップ - 標準ドキュメント                                         | なし                   | 標準ドキュメント            |
| NCM Ultimate                    | NT-W-OD-ULT-ED       | NCM インテリジェント運用設計ワークショップ - 強化されたドキュメント                                      | なし                   | 強化されたドキュメント         |

表 38.0, Nutanix Software NCM STR 1 年サブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 38.1, Nutanix Software NCM STR 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 39, Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

## (7) NCM のインテリジェントな運用の展開 :

Nutanix クラウド管理 (NCM) インテリジェント運用展開は、Nutanix X-Play 自動化とプレイブックの展開を促進し、高度なスキルを持つコンサルタントによる深い専門知識を使用して一般的なタスクを自動化します。



## 注 :

- NCM インテリジェント運用導入ワークショップの詳細については、  
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/sd-ncm-intelligent-operations-deployment.pdf> を参照してください。
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、  
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 35.6 NCM のインテリジェントな運用の展開

| Nutanix Software<br>製品 / エディション | Cisco 製品 ID<br>(PID) | Cisco PID の説明<br>PS オファー名 -<br>PS オファー エディション -<br>PS オファー オプション - 基本 / 変数 | Nutanix<br>PS エディション | Nutanix<br>PS オプション |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| NCM Starter                     | NT-S-OP-STR          | NCM のインテリジェントな運用の展開                                                        | なし                   | なし                  |
| NCM Pro                         | NT-S-OP-PRO          | NCM のインテリジェントな運用の展開                                                        | なし                   | なし                  |
| NCM Ultimate                    | NT-S-OP-ULT          | NCM のインテリジェントな運用の展開                                                        | なし                   | なし                  |

表 38.0, Nutanix Software NCM STR 1 年サブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 38.1, Nutanix Software NCM STR 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 39, Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

## (8) NCM セルフサービスの FastTrack :

FastTrack for Nutanix Cloud Manager (NCM) セルフサービスは、NCM セルフサービスの展開と設定を促進します。これにより、高度なスキルを持つ自動化コンサルタントの専門知識を活用して、セルフサービス、自動化、集中型のロールベースのガバナンスにより、チームがハイブリッド クラウド全体でアプリケーションを管理、展開、拡張する方法が合理化されます。



### 注 :

- NCM セルフサービスの Fast Track の詳細については、  
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/sd-ncm-intelligent-operations-deployment.pdf> を参照してください。
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、  
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 35.7 NCM セルフサービスの FastTrack

| Nutanix Software<br>製品 / エディション | Cisco 製品 ID<br>(PID) | Cisco PID の説明<br>PS オファー名 -<br>PS オファー エディション -<br>PS オファー オプション - 基本 / 変数 | Nutanix<br>PS エディション | Nutanix<br>PS オプション |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| NCM Pro                         | NT-F-PRO-SS          | NCM セルフサービスの FastTrack                                                     | なし                   | なし                  |
| NCM Ultimate                    | NT-F-ULT-SS          | NCM セルフサービスの FastTrack                                                     | なし                   | なし                  |

表 38.0, Nutanix Software NCM STR 1 年サブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 38.1, Nutanix Software NCM STR 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 39, Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

## (9) NCM コスト ガバナンスの FastTrack :

FastTrack for Nutanix Cloud Management (NCM) Cost Governance は、高度なスキルを持つコンサルタントの専門知識を活用して、クラウド環境全体でのワンクリック コスト最適化とともに、クラウドの消費パターンを詳細に示す詳細な可視性と豊富な分析のオンボーディングを促進します。IT チームは、オンプレミスの Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) クラスタまたはパブリック クラウド プラットフォームのオンボーディングを選択できます。



## 注 :

- NCM コスト ガバナンスの Fast Track の詳細については、  
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/sd-ncm-intelligent-operations-deployment.pdf> を参照してください。
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、  
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 35.8 NCM コスト ガバナンスの FastTrack

| Nutanix Software<br>製品 / エディション | Cisco 製品 ID<br>(PID) | Cisco PID の説明<br>PS オファー名 -<br>PS オファー エディション -<br>PS オファー オプション - 基本 / 変数 | Nutanix<br>PS エディション | Nutanix<br>PS オプション |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| NCM Pro                         | NT-F-PRO-CG          | NCM コスト ガバナンスの FastTrack                                                   | なし                   | なし                  |
| NCM Ultimate                    | NT-F-ULT-CG          | NCM コスト ガバナンスの FastTrack                                                   | なし                   | なし                  |

表 38.0, *Nutanix Software NCM STR 1 年サブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)*

表 38.1, *Nutanix Software NCM STR 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)*

表 39, *Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション*

## (10) Nutanix サービス フレックス クレジット :

Nutanix フレックス クレジットは、Nutanix Professional Services を購入するためのクレジット プログラムを提供します。このプログラムでは、予算サイクルを利用して、Nutanix Professional Services の将来の使用とクレジットの引き換えによるトレーニングのためにクレジットを事前購入する柔軟性を提供します。フレックス クレジットの有効期間内で、コンサルティング、レジデント、テクニカルアカウントマネージャ、および教育を含む Nutanix Professional Services のポートフォリオのクレジットを使用します。



## 注 :

- Nutanix サービスのフレキシブルクレジットの詳細については、  
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/sd-ncm-intelligent-operations-deployment.pdf> を参照してください。
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、  
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 35.9 Nutanix フレックス クレジット

| Nutanix Software<br>製品 / エディション | Cisco 製品 ID<br>(PID) | Cisco PID の説明<br>PS オファー名 -<br>PS オファー エディション -<br>PS オファー オプション - 基本 / 変数 | Nutanix<br>PS エディション | Nutanix<br>PS オプション |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| すべて (All)                       | NT-FLEX-CST-CR       | Nutanix サービス フレックス クレジット<br>(数量 1 = 100 クレジット)                             | なし                   | なし                  |

表 38.0, Nutanix Software NCM STR 1 年サブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 38.1, Nutanix Software NCM STR 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 39, Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

## Nutanix サポート :

表 36 Nutanix サポート

| 製品 ID (PID)  | PID の説明                               |
|--------------|---------------------------------------|
| Nutanix サポート |                                       |
| SVS-NT-SUP   | Nutanix Cloud Infrastructure SW の権限のみ |

## Professional Services PID マッピングを使用するソフトウェア



注：サブスクライブしているソフトウェアに一致する / より高いレベルのサービスオプションを選択することをお勧めします。例：ULT (Ultimate) ソフトウェアを選択した場合は、以下の列から ULT サービスを選択することをお勧めします。ただし、サービスの下位バージョンを選択することはできません。

表 37.0 Nutanix Software NCI、NKP、NCI-D、NCI-Edge、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング付き **1年サブスクリプション**

| ソフトウェア PID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 必須の Professional Services PID                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NCI 設計ワークショップ<br>(サービスを 1 つ選択)                                                                                                                                                                 | NCI クラスタの展開または拡張<br>(サービスのペアを選択)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>STR :</b><br>NCI<br>NT-NCI-STR-PR<br>NT-NCI-STR-MC<br>NT-NCI-STR-AP<br>NT-NCI-STR-AM<br>NT-NCI-STR-FP<br>NT-NCI-STR-FM<br><br><b>NCI-D</b><br>NT-NCI-D-STR-PR<br>NT-NCI-D-STR-MC<br>NT-NCI-D-STR-AP<br>NT-NCI-D-STR-AM<br>NT-NCI-D-STR-FP<br>NT-NCI-D-STR-FM<br><br><b>EUC</b><br>NT-EUC-STR-PR<br>NT-EUC-STR-MC<br>NT-EUC-STR-AP<br>NT-EUC-STR-AM<br>NT-EUC-STR-FP<br>NT-EUC-STR-FM<br><br><b>NKP (FS-STR)</b><br>NT-NKP-FS-STR-PR<br>NT-NKP-FS-STR-MC<br>NT-NKP-FS-STR-AP<br>NT-NKP-FS-STR-AM<br>NT-NKP-FS-STR-FP<br>NT-NKP-FS-STR-FM | <b>STR :</b><br>NT-W-DS-STR<br>NT-W-DS-STR-SD<br>NT-W-DS-STR-ED<br><br><b>PRO :</b><br>NT-W-DS-PRO<br>NT-W-DS-PRO-SD<br>NT-W-DS-PRO-ED<br><br><b>ULT :</b><br>NT-W-DS-ULT-SD<br>NT-W-DS-ULT-ED | <b>STR :</b><br>NT-S-DP-STR-AVB および NT-S-DP-STR-AVV または<br>NT-S-DP-STR-EXB および NT-S-DP-STR-EXV<br><br><b>PRO :</b><br>NT-S-DP-PRO-AV-SB および NT-S-DP-PRO-AV-SV または<br>NT-S-DP-PRO-EX-SB および NT-S-DP-PRO-EX-SV または<br>NT-S-DP-PRO-AV-PB および NT-S-DP-PRO-AV-PV または<br>NT-S-DP-PRO-EX-PB および NT-S-DP-PRO-EX-PV<br><br><b>ULT :</b><br>NT-S-DP-ULT-AV-SB および NT-S-DP-ULT-AV-SV または<br>NT-S-DP-ULT-EX-SB および NT-S-DP-ULT-EX-SV または<br>NT-S-DP-ULT-AV-PB および NT-S-DP-ULT-AV-PV または<br>NT-S-DP-ULT-EX-PB および NT-S-DP-ULT-EX-PV または<br>NT-S-DP-ULT-AV-UB および NT-S-DP-ULT-AV-UV または<br>NT-S-DP-ULT-EX-UB および NT-S-DP-ULT-EX-UV |

表 37.0 Nutanix Software NCI、NKP、NCI-D、NCI-Edge、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング付き **1年サブスクリプション**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p><b>PRO :</b></p> <p><b>NCI</b></p> <p>NT-NCI-PRO-PR<br/>NT-NCI-PRO-MC<br/>NT-NCI-PRO-AP<br/>NT-NCI-PRO-AM<br/>NT-NCI-PRO-FP<br/>NT-NCI-PRO-FM</p> <p><b>NCI-D</b></p> <p>NT-NCI-D-PRO-PR<br/>NT-NCI-D-PRO-MC<br/>NT-NCI-D-PRO-AP<br/>NT-NCI-D-PRO-AM<br/>NT-NCI-D-PRO-FP<br/>NT-NCI-D-PRO-FM</p> <p><b>EUC</b></p> <p>NT-EUC-PRO-PR<br/>NT-EUC-PRO-MC<br/>NT-EUC-PRO-AP<br/>NT-EUC-PRO-AM<br/>NT-EUC-PRO-FP<br/>NT-EUC-PRO-FM</p> <p><b>NCP (NCI-PRO)</b></p> <p>NT-NCP-NCI-PRO-PR<br/>NT-NCP-NCI-PRO-MC<br/>NT-NCP-NCI-PRO-AP<br/>NT-NCP-NCI-PRO-AM<br/>NT-NCP-NCI-PRO-FP<br/>NT-NCP-NCI-PRO-FM</p> <p><b>NKP</b></p> <p>NT-NKP-PRO-PR<br/>NT-NKP-PRO-MC<br/>NT-NKP-PRO-AP<br/>NT-NKP-PRO-AM<br/>NT-NKP-PRO-FP<br/>NT-NKP-PRO-FM</p> <p><b>NKP (FS-PRO)</b></p> <p>NT-NKP-FS-PRO-PR<br/>NT-NKP-FS-PRO-MC<br/>NT-NKP-FS-PRO-AP<br/>NT-NKP-FS-PRO-AM<br/>NT-NKP-FS-PRO-FP<br/>NT-NKP-FS-PRO-FM</p> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

表 37.0 Nutanix Software NCI、NKP、NCI-D、NCI-Edge、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング付き **1年サブスクリプション**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>ULT :</b><br><b>NCI</b><br>NT-NCI-ULT-PR<br>NT-NCI-ULT-MC<br>NT-NCI-ULT-AP<br>NT-NCI-ULT-AM<br>NT-NCI-ULT-FP<br>NT-NCI-ULT-FM<br><br><b>NCI-D</b> NT-NCI-D-ULT-PR<br>NT-NCI-D-ULT-MC<br>NT-NCI-D-ULT-AP<br>NT-NCI-D-ULT-AM<br>NT-NCI-D-ULT-FP<br>NT-NCI-D-ULT-FM<br><br><b>EUC</b><br>NT-EUC-ULT-PR<br>NT-EUC-ULT-MC<br>NT-EUC-ULT-AP<br>NT-EUC-ULT-AM<br>NT-EUC-ULT-FP<br>NT-EUC-ULT-FM<br><br><b>NCP (NCI-ULT)</b><br>NT-NCP-NCI-ULT-PR<br>NT-NCP-NCI-ULT-MC<br>NT-NCP-NCI-ULT-AP<br>NT-NCP-NCI-ULT-AM<br>NT-NCP-NCI-ULT-FP<br>NT-NCP-NCI-ULT-FM<br><br><b>NKP</b><br>NT-NKP-ULT-PR<br>NT-NKP-ULT-MC<br>NT-NKP-ULT-AP<br>NT-NKP-ULT-AM<br>NT-NKP-ULT-FP<br>NT-NKP-ULT-FM<br><br><b>NKP (FS-ULT)</b><br>NT-NKP-FS-ULT-PR<br>NT-NKP-FS-ULT-MC<br>NT-NKP-FS-ULT-AP<br>NT-NKP-FS-ULT-AM<br>NT-NKP-FS-ULT-FP<br>NT-NKP-FS-ULT-FM |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



**注：**サブスクライブしているソフトウェアに一致する / より高いレベルのサービスオプションを選択することをお勧めします。例：ULT (Ultimate) ソフトウェアを選択した場合は、以下の列から ULT サービスを選択することをお勧めします。ただし、サービスの下位バージョンを選択することはできません。

表 37.1 Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング  
付き **3 年サブスクリプション**

| ソフトウェア PID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 必須の Professional Services PID                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NCI 設計ワークショップ<br>(サービスを 1 つ選択)                                                                                                                                                                 | NCI クラスターの展開または拡張<br>(サービスのペアを選択)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>STR :</b><br><b>NCI</b><br>NT-NCI-STR-PR<br>NT-NCI-STR-MC<br>NT-NCI-STR-AP<br>NT-NCI-STR-AM<br>NT-NCI-STR-FP<br>NT-NCI-STR-FM<br><br><b>NCI-D</b><br>NT-NCI-D-STR-PR<br>NT-NCI-D-STR-MC<br>NT-NCI-D-STR-AP<br>NT-NCI-D-STR-AM<br>NT-NCI-D-STR-FP<br>NT-NCI-D-STR-FM<br><br><b>EUC</b><br>NT-EUC-STR-PR<br>NT-EUC-STR-MC<br>NT-EUC-STR-AP<br>NT-EUC-STR-AM<br>NT-EUC-STR-FP<br>NT-EUC-STR-FM<br><br><b>NKP (FS-STR)</b><br>NT-NKP-FS-STR-PR<br>NT-NKP-FS-STR-MC<br>NT-NKP-FS-STR-AP<br>NT-NKP-FS-STR-AM<br>NT-NKP-FS-STR-FP<br>NT-NKP-FS-STR-FM | <b>STR :</b><br>NT-W-DS-STR<br>NT-W-DS-STR-SD<br>NT-W-DS-STR-ED<br><br><b>PRO :</b><br>NT-W-DS-PRO<br>NT-W-DS-PRO-SD<br>NT-W-DS-PRO-ED<br><br><b>ULT :</b><br>NT-W-DS-ULT-SD<br>NT-W-DS-ULT-ED | <b>STR :</b><br>NT-S-DP-STR-AVB および NT-S-DP-STR-AVV または<br>NT-S-DP-STR-EXB および NT-S-DP-STR-EXV<br><br><b>PRO :</b><br>NT-S-DP-PRO-AV-SB および NT-S-DP-PRO-AV-SV または<br>NT-S-DP-PRO-EX-SB および NT-S-DP-PRO-EX-SV または<br>NT-S-DP-PRO-AV-PB および NT-S-DP-PRO-AV-PV または<br>NT-S-DP-PRO-EX-PB および NT-S-DP-PRO-EX-PV<br><br><b>ULT :</b><br>NT-S-DP-ULT-AV-SB および NT-S-DP-ULT-AV-SV または<br>NT-S-DP-ULT-EX-SB および NT-S-DP-ULT-EX-SV または<br>NT-S-DP-ULT-AV-PB および NT-S-DP-ULT-AV-PV または<br>NT-S-DP-ULT-EX-PB および NT-S-DP-ULT-EX-PV または<br>NT-S-DP-ULT-AV-UB および NT-S-DP-ULT-AV-UV または<br>NT-S-DP-ULT-EX-UB および NT-S-DP-ULT-EX-UV |

表 37.1 Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング  
付き **3年サブスクリプション**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>PRO :</b><br><b>NCI</b><br>NT-NCI-PRO-PR<br>NT-NCI-PRO-MC<br>NT-NCI-PRO-AP<br>NT-NCI-PRO-AM<br>NT-NCI-PRO-FP<br>NT-NCI-PRO-FM<br><br><b>NCI-D</b><br>NT-NCI-D-PRO-PR<br>NT-NCI-D-PRO-MC<br>NT-NCI-D-PRO-AP<br>NT-NCI-D-PRO-AM<br>NT-NCI-D-PRO-FP<br>NT-NCI-D-PRO-FM<br><br><b>EUC</b><br>NT-EUC-PRO-PR<br>NT-EUC-PRO-MC<br>NT-EUC-PRO-AP<br>NT-EUC-PRO-AM<br>NT-EUC-PRO-FP<br>NT-EUC-PRO-FM<br><br><b>NCP (NCI-PRO)</b><br>NT-NCP-NCI-PRO-PR<br>NT-NCP-NCI-PRO-MC<br>NT-NCP-NCI-PRO-AP<br>NT-NCP-NCI-PRO-AM<br>NT-NCP-NCI-PRO-FP<br>NT-NCP-NCI-PRO-FM<br><br><b>NKP</b><br>NT-NKP-PRO-PR<br>NT-NKP-PRO-MC<br>NT-NKP-PRO-AP<br>NT-NKP-PRO-AM<br>NT-NKP-PRO-FP<br>NT-NKP-PRO-FM<br><br><b>NKP (FS-PRO)</b><br>NT-NKP-FS-PRO-PR<br>NT-NKP-FS-PRO-MC<br>NT-NKP-FS-PRO-AP<br>NT-NKP-FS-PRO-AM<br>NT-NKP-FS-PRO-FP<br>NT-NKP-FS-PRO-FM |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

表 37.1 Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) Professional Services PID マッピング  
付き **3 年サブスクリプション**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>ULT :</b><br><b>NCI</b><br>NT-NCI-ULT-PR<br>NT-NCI-ULT-MC<br>NT-NCI-ULT-AP<br>NT-NCI-ULT-AM<br>NT-NCI-ULT-FP<br>NT-NCI-ULT-FM<br><br><b>NCI-D</b> NT-NCI-D-ULT-PR<br>NT-NCI-D-ULT-MC<br>NT-NCI-D-ULT-AP<br>NT-NCI-D-ULT-AM<br>NT-NCI-D-ULT-FP<br>NT-NCI-D-ULT-FM<br><br><b>EUC</b><br>NT-EUC-ULT-PR<br>NT-EUC-ULT-MC<br>NT-EUC-ULT-AP<br>NT-EUC-ULT-AM<br>NT-EUC-ULT-FP<br>NT-EUC-ULT-FM<br><br><b>NCP (NCI-ULT)</b><br>NT-NCP-NCI-ULT-PR<br>NT-NCP-NCI-ULT-MC<br>NT-NCP-NCI-ULT-AP<br>NT-NCP-NCI-ULT-AM<br>NT-NCP-NCI-ULT-FP<br>NT-NCP-NCI-ULT-FM<br><br><b>NKP</b><br>NT-NKP-ULT-PR<br>NT-NKP-ULT-MC<br>NT-NKP-ULT-AP<br>NT-NKP-ULT-AM<br>NT-NKP-ULT-FP<br>NT-NKP-ULT-FM<br><br><b>NKP (FS-ULT)</b><br>NT-NKP-FS-ULT-PR<br>NT-NKP-FS-ULT-MC<br>NT-NKP-FS-ULT-AP<br>NT-NKP-FS-ULT-AM<br>NT-NKP-FS-ULT-FP<br>NT-NKP-FS-ULT-FM |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



**注：**サブスクライブしているソフトウェアに一致する / より高いレベルのサービスオプションを選択することをお勧めします。例：ULT (Ultimate) ソフトウェアを選択した場合は、以下の列から ULT サービスを選択することをお勧めします。ただし、サービスの下位バージョンを選択することはできません。

表 38.0 Nutanix Software NCM STR 1 年サブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

| ソフトウェア PID                                                                                                                                                                                                                                                             | 必須の Professional Services PID                                                                                                                                    |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NCM インテリジェント運用設計<br>(サービスを 1 つ選択)                                                                                                                                | NCM のインテリジェントな運用の展開<br>(サービスを 1 つ選択)                                                             |
| <b>STR :</b><br><b>NCM</b><br>NT-NCM-STR-PR<br>NT-NCM-STR-MC<br>NT-NCM-STR-AP<br>NT-NCM-STR-AM<br>NT-NCM-STR-FP<br>NT-NCM-STR-FM<br><br><b>NCM-U</b><br>NT-NCM-U-STR-PR<br>NT-NCM-U-STR-MC<br>NT-NCM-U-STR-AP<br>NT-NCM-U-STR-AM<br>NT-NCM-U-STR-FP<br>NT-NCM-U-STR-FM | <b>STR :</b><br>NT-W-OD-STR-SD<br>NT-W-OD-STR-ED<br><br><b>PRO :</b><br>NT-W-OD-PRO-SD<br>NT-W-OD-PRO-ED<br><br><b>ULT :</b><br>NT-W-OD-ULT-SD<br>NT-W-OD-ULT-ED | <b>STR:</b><br>NT-S-OP-STR<br><br><b>PRO :</b><br>NT-S-OP-PRO<br><br><b>ULT :</b><br>NT-S-OP-ULT |



**注：**サブスクライブしているソフトウェアに一致する / より高いレベルのサービスオプションを選択することをお勧めします。例：ULT (Ultimate) ソフトウェアを選択した場合は、以下の列から ULT サービスを選択することをお勧めします。ただし、サービスの下位バージョンを選択することはできません。

表 38.1 Nutanix Software NCM STR 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

| ソフトウェア PID                                                                                                                                                                                                                                                             | 推奨される Professional Services PID                                                                                                                                  |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NCM インテリジェント運用設計<br>(サービスを 1 つ選択)                                                                                                                                | NCM のインテリジェントな運用の展開<br>(サービスを 1 つ選択)                                                             |
| <b>STR :</b><br><b>NCM</b><br>NT-NCM-STR-PR<br>NT-NCM-STR-MC<br>NT-NCM-STR-AP<br>NT-NCM-STR-AM<br>NT-NCM-STR-FP<br>NT-NCM-STR-FM<br><br><b>NCM-U</b><br>NT-NCM-U-STR-PR<br>NT-NCM-U-STR-MC<br>NT-NCM-U-STR-AP<br>NT-NCM-U-STR-AM<br>NT-NCM-U-STR-FP<br>NT-NCM-U-STR-FM | <b>STR :</b><br>NT-W-OD-STR-SD<br>NT-W-OD-STR-ED<br><br><b>PRO :</b><br>NT-W-OD-PRO-SD<br>NT-W-OD-PRO-ED<br><br><b>ULT :</b><br>NT-W-OD-ULT-SD<br>NT-W-OD-ULT-ED | <b>STR:</b><br>NT-S-OP-STR<br><br><b>PRO :</b><br>NT-S-OP-PRO<br><br><b>ULT :</b><br>NT-S-OP-ULT |



注：サブスクライブしているソフトウェアに一致する / より高いレベルのサービスオプションを選択することをお勧めします。例：ULT (Ultimate) ソフトウェアを選択した場合は、以下の列から ULT サービスを選択することをお勧めします。ただし、サービスの下位バージョンを選択することはできません。

表 39 Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの  
1 年および 3 年以上のサブスクリプション

| ソフトウェア PID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 必須の Professional Services PID                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NCM セルフサービス<br>設計ワークショップ<br>(サービスを 1<br>つ選択)                                                                                                                                                             | NCM インテリジェ<br>ント運用設計<br>(サービスを 1<br>つ選択)                                                                                                                         | NCM のインテリ<br>ジェントな運用の<br>展開 (サービスを 1<br>つ選択)                                                      | NCM セルフサービ<br>スの FastTrack<br>(サービスを 1 つ選<br>択)                | NCM コスト ガバナ<br>ンスの FastTrack<br>(サービスを 1 つ選<br>択)              |
| <b>PRO :</b><br><br><b>NCM</b><br>NT-NCM-PRO-PR<br>NT-NCM-PRO-MC<br>NT-NCM-PRO-AP<br>NT-NCM-PRO-AM<br>NT-NCM-PRO-FP<br>NT-NCM-PRO-FM<br><br><b>NCM-U</b><br>NT-NCM-U-PRO-PR<br>NT-NCM-U-PRO-MC<br>NT-NCM-U-PRO-AP<br>NT-NCM-U-PRO-AM<br>NT-NCM-U-PRO-FP<br>NT-NCM-U-PRO-FM<br><br><b>NCP (NCM-PRO)</b><br>NT-NCP-NCM-PRO-PR<br>NT-NCP-NCM-PRO-MC<br>NT-NCP-NCM-PRO-AP<br>NT-NCP-NCM-PRO-AM<br>NT-NCP-NCM-PRO-FP<br>NT-NCP-NCM-PRO-FM<br><br><b>ULT :</b><br><b>NCM</b><br>NT-NCM-ULT-PR<br>NT-NCM-ULT-MC<br>NT-NCM-ULT-AP<br>NT-NCM-ULT-AM<br>NT-NCM-ULT-FP<br>NT-NCM-ULT-FM | <b>PRO :</b><br>NT-W-SSD-PRO-SD-S<br>NT-W-SSD-PRO-ED-S<br>NT-W-SSD-PRO-SD-P<br>NT-W-SSD-PRO-ED-P<br><br><b>ULT :</b><br>NT-W-SSD-ULT-SD-S<br>NT-W-SSD-ULT-ED-S<br>NT-W-SSD-ULT-SD-P<br>NT-W-SSD-ULT-ED-P | <b>STR :</b><br>NT-W-OD-STR-SD<br>NT-W-OD-STR-ED<br><br><b>PRO :</b><br>NT-W-OD-PRO-SD<br>NT-W-OD-PRO-ED<br><br><b>ULT :</b><br>NT-W-OD-ULT-SD<br>NT-W-OD-ULT-ED | <b>STR :</b><br>NT-S-OP-STR<br><br><b>PRO :</b><br>NT-S-OP-PRO<br><br><b>ULT :</b><br>NT-S-OP-ULT | <b>PRO :</b><br>NT-F-PRO-SS<br><br><b>ULT :</b><br>NT-F-ULT-SS | <b>PRO :</b><br>NT-F-PRO-CG<br><br><b>ULT :</b><br>NT-F-ULT-CG |

表 39 Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの  
1 年および 3 年以上のサブスクリプション

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>NCM-U</b><br>NT-NCM-U-ULT-PR<br>NT-NCM-U-ULT-MC<br>NT-NCM-U-ULT-AP<br>NT-NCM-U-ULT-AM<br>NT-NCM-U-ULT-FP<br>NT-NCM-U-ULT-FM<br><br><b>NCP (NCM-ULT)</b><br>NT-NCP-NCM-ULT-PR<br>NT-NCP-NCM-ULT-MC<br>NT-NCP-NCM-ULT-AP<br>NT-NCP-NCM-ULT-AM<br>NT-NCP-NCM-ULT-FP<br>NT-NCP-NCM-ULT-FM |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

## ステップ 19 CISCO INTERSIGHT

Cisco Intersight™ は、Software as a Service (SaaS) ハイブリッドクラウド運用プラットフォームであり、従来型およびクラウドネイティブのアプリケーションおよびインフラストラクチャ向けにインテリジェントな自動化、可観測性、最適化を実現します。

| 製品 ID (PID) | 説明                    |
|-------------|-----------------------|
| DC-MGT-SAAS | Cisco Intersight SaaS |

必要に応じて Cisco Intersight サブスクリプション オプションを選択します。表 40

表 40 Cisco Intersight

| 製品 ID (PID)                                             | PID の説明                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Cisco Intersight 2.0 Infrastructure Services</b>     |                                                           |
| DC-MGT-IS-SAAS-ES <sup>1</sup>                          | Infrastructure Services SaaS/CVA - Essentials             |
| DC-MGT-IS-SAAS-AD <sup>1</sup>                          | Infrastructure Services SaaS/CVA - Advantage              |
| DC-MGT-IS-PVAPP-ES <sup>1</sup>                         | Infrastructure Services PVA - Essentials                  |
| DC-MGT-IS-PVAPP-AD <sup>1</sup>                         | Infrastructure Services PVA - Advantage                   |
| <b>アドオン</b>                                             |                                                           |
| DC-MGT-IS-UCSD                                          | UCS Director - 1 サーバー ライセンス (ネットワーク、ストレージを含む)             |
| <b>Cisco Intersight Workload Optimizer (IWO) - SaaS</b> |                                                           |
| <b>VM インスタンス</b>                                        |                                                           |
| DC-MGT-WO-SAAS-ES <sup>1</sup>                          | Cisco Intersight Workload Optimizer SaaS - Essentials     |
| DC-MGT-WO-SAAS-AD <sup>1</sup>                          | Cisco Intersight Workload Optimizer SaaS - Advantage      |
| DC-MGT-WO-SAAS-PR <sup>1</sup>                          | Cisco Intersight Workload Optimizer SaaS - Premier        |
| <b>VDI インスタンス</b>                                       |                                                           |
| DC-MGT-WOD-SAAS-ES <sup>1</sup>                         | Cisco Intersight Workload Optimizer SaaS VDI - Essentials |
| DC-MGT-WOD-SAAS-AD <sup>1</sup>                         | Cisco Intersight Workload Optimizer SaaS VDI - Advantage  |
| DC-MGT-WOD-SAAS-PR <sup>1</sup>                         | Cisco Intersight Workload Optimizer SaaS VDI - Premier    |

注：

1. スマート アカウント (SA) が必要です

必要に応じて Cisco Intersight サポート オプションを選択します。表 41

表 41 Cisco Intersight サポート

| 製品 ID (PID)                   | PID の説明             |
|-------------------------------|---------------------|
| Cisco Intersight サポート         |                     |
| SVS-SSTCS-DCMGMT <sup>1</sup> | DC 管理向けソリューション サポート |
| SVS-L1DCS-INTER <sup>1</sup>  | INTERSIGHT 用 CXL1   |
| SVS-L2DCS-INTER <sup>1</sup>  | インターサイト用 CXL2       |
| SVS-DCM-SUPT-BAS              | DCM 向け基本サポート        |

注：

1. スマート アカウント (SA) が必要です



注：すべてのサーバーに Intersight ライセンスが必要です。

## 参考資料

### 既存の UCS サーバーのレトロフィット

ベース HCI プラットフォーム (C220 M8 オールフラッシュ / C220 M8 E3S / C240 M8E3S / C240 M8 オールフラッシュ) に一致する既存の UCS サーバーを改造して、Nutanix ソフトウェアをサポートすることができます。UCS サーバーには、ソフトウェアデファインド パーソナリティと呼ばれるソフトウェア機能が含まれており、ベース UCS プラットフォームと Nutanix OEM プログラムでサポートされている HCI アプライアンスとの間で簡単かつ自動的に変換できます。

レトロフィットのためにサーバーを準備するには、取り付けられているすべてのコンポーネントがこのドキュメントのすべての必要なセクション (CPU、メモリ、ドライブ コントローラ、ドライブ、ネットワーク アダプタなど) と一致していることを確認します。互換性のあるブート メディア、ストレージ コントローラ、ドライブ、およびネットワーク アダプタがこのドキュメントに沿って選択されるように、特別な注意を払う必要があります。

特に C240 M8 All-Flash の場合、ドライブ ベイに装着されていない限り、ライザー 1B と 3B を物理的に取り付けることができます。SSD を装着できるのは、24 個の前面ドライブ スロットのみです。220 all-NVMe シャーシの HCI バージョンは HCINX220C-M8E3S です。

U.2/U.3 NVMe ドライブを搭載した UCS サーバー UCSC-C220-M8S および UCSC-C240-M8SX は、Nutanix HCI では認定されていないため、レトロフィットできません。ただし、これらのサーバーは、SAS/ SATA SSD ドライブを備えた Nutanix HCI に使用できます。この場合、1RU ラックに 1 数量の HBA コントローラ (UCSC-HBA-M1L16) が取り付けられており、2RU ラックサーバーに 2 数量の HBA コントローラ (UCSC-HBA-M1L16) が取り付けられていることを確認します。


サーバー ハードウェアがこの仕様シートと互換性があることが確認されたら、必要に応じて適切な Nutanix ソフトウェア ライセンス、Intersight ライセンス、およびプロフェッショナル サービスを購入してください。

## PCIe ポートの割り当て

| スロット             | CPU1□      | CPU2□      |
|------------------|------------|------------|
| ライザー (1A/1B)     | 第 5 世代 x16 |            |
| ライザー (2A)        | 第 5 世代 x16 |            |
| ライザー 3 (3A / 3B) |            | 第 5 世代 x16 |
| mLOM / OCP       | 第 4 世代 x16 |            |
| RAID/HBA         | 第 4 世代 x16 |            |

## シリアル ポートの詳細

図 6 シリアル ポート (RJ-45 のメス コネクタ) のピン割り当て  
Serial Port (RJ-45 Female Connector)

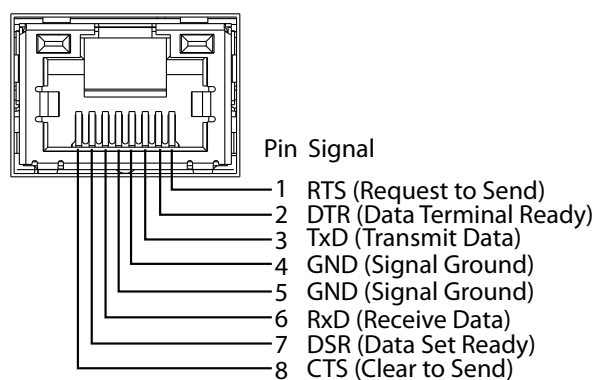


KVM ケーブル

KVM ケーブルはサーバーへの接続用のケーブルで、DB9 シリアルコネクタ、モニター用の VGA コネクタ、キーボードおよびマウス用のデュアル USB ポートが付いています。このケーブルを使用すると、サーバで実行されているオペレーティング システムと BIOS に直接接続できます。

表 42 KVM ケーブル

| 製品 ID (PID) | PID の説明                      |
|-------------|------------------------------|
| N20-BKVM    | UCS サーバ コンソール ポート用の KVM ケーブル |

図 7 KVM ケーブル

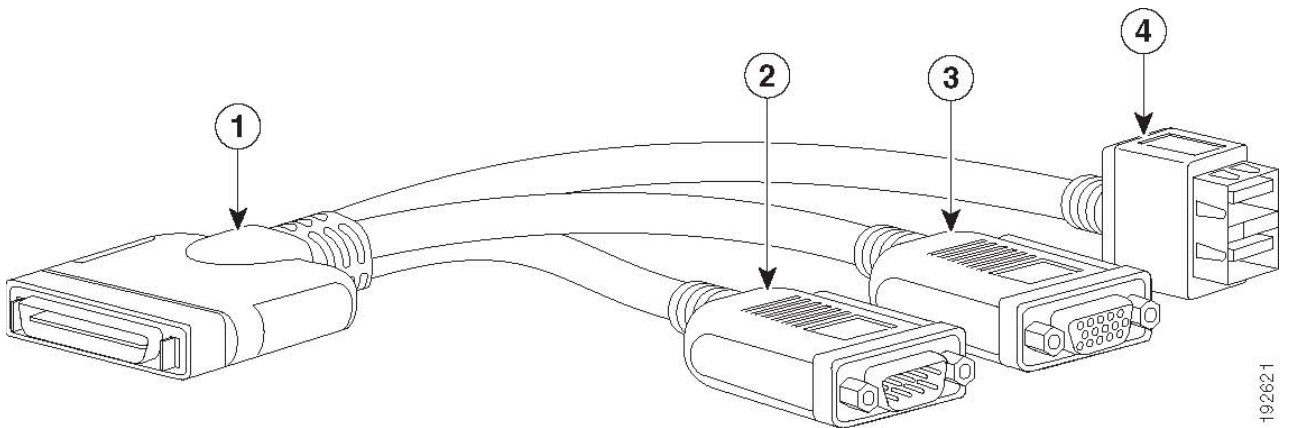

|   |                     |   |                              |
|---|---------------------|---|------------------------------|
| 1 | コネクタ (サーバの前面パネルに接続) | 3 | モニター用の VGA コネクタ              |
| 2 | DB-9 シリアル コネクタ      | 4 | マウスおよびキーボード用の 2 ポート USB コネクタ |

## 技術仕様

### 寸法と重量

表 43 サーバの寸法と重量

| パラメータ                                                                                                                           | 値                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 高さ                                                                                                                              | 4.3 cm (1.70 インチ)   |
| 幅 (スラム ラッチを含む)                                                                                                                  | 42.9 cm (16.9 インチ)  |
| 奥行き                                                                                                                             | 76.2 cm (30 インチ)    |
| 重量                                                                                                                              |                     |
| 0*2.5 インチ HDD、0*CPU (HS なし)、0*DIMM、1*2300W PSU、2FH ライザー 1 (PCIe なし)、2FH ライザー 2 (PCIe なし)、BBU + M.2 モジュール、mLOM、Raidトレイ           | 14.22 kg = 31.35 lb |
| 0*2.5 インチ HDD、0*CPU (HS なし)、0*DIMM、1*2300W PSU、2FH ライザー 1 (PCIe なし)、2FH ライザー 2 (PCIe なし)、BBU + M.2 モジュール、mLOM、Raidトレイ、レールキット    | 17.98 kg = 39.64 lb |
| 1*2.5 インチ HDD、1*CPU (HS 付き)、1*DIMM、1*2300W PSU、2FH ライザー 1 (PCIe なし)、2FH ライザー 2 (PCIe なし)、BBU + M.2 モジュール、mLOM、Raidトレイ           | 15.09 kg = 33.27 lb |
| 1*2.5 インチ HDD、1*CPU (HS 付き)、1*DIMM、1*2300W PSU、2FH ライザー 1 (PCIe なし)、2FH ライザー 2 (PCIe なし)、BBU + M.2 モジュール、mLOM、Raidトレイ、レールキット    | 18.85 kg = 41.56 lb |
| 10*2.5 インチ HDD、2*CPU (HS 付き)、32* DIMM、2*2300W PSU、2FH ライザー 1 (PCIe なし)、2FH ライザー 2 (PCIe なし)、BBU + M.2 モジュール、mLOM、Raidトレイ        | 19.84 kg = 43.74 lb |
| 10*2.5 インチ HDD、2*CPU (HS 付き)、32* DIMM、2*2300W PSU、2FH ライザー 1 (PCIe なし)、2FH ライザー 2 (PCIe なし)、BBU + M.2 モジュール、mLOM、Raidトレイ、レールキット | 23.60 kg = 52.03 lb |

## 電源仕様

サーバには、以下の電源ユニットを使用できます。

- 1050 W (DC) 電源 (表 44 を参照)
- 1200 W (AC) 電源装置 (表 45 を参照)
- 1600 W (AC) 電源ユニット (表 46 を参照)
- 2300 W (AC) 電源ユニット (表 47 を参照)

表 44 1050 W (DC) 電源装置の仕様

| パラメータ                        | 仕様          |
|------------------------------|-------------|
| 入力コネクタ                       | Molex 42820 |
| 入力電圧範囲 (V rms)               | -48         |
| 最大許容入力電圧範囲 (V rms)           | -40 ~ -72   |
| 周波数範囲 (Hz)                   | 該当なし        |
| 最大許容周波数範囲 (Hz)               | 該当なし        |
| 最大定格出力 (W)                   | 1050        |
| 最大定格スタンバイ出力 (W)              | 36          |
| 公称入力電圧 (V rms)               | -48         |
| 公称入力電流 (A rms)               | 24          |
| 公称入力電圧の最大入力 (W)              | 1154        |
| 公称入力電圧の最大入力 (VA)             | 1154        |
| 最小定格効率 (%) <sup>1</sup>      | 91          |
| 最小定格力率 <sup>1</sup>          | 該当なし        |
| 最大突入電流 (A ピーク)               | 15          |
| 最大突入電流 (ms)                  | 0.2         |
| 最小ライドスルー時間 (ms) <sup>2</sup> | 5           |

注:

- これは、80 Plus Platinum 認証を得るのに必要な最小定格です。認定値については <http://www.80plus.org/> [ 英語 ] で公開されているテストレポートを参照してください。
- 入力電圧のドロップアウト時、時間出力電圧は 100% 負荷の状態で規制の範囲内に留まります。

表 45 1200 W (AC) 電源ユニットの仕様

| パラメータ                        | 仕様         |       |      |      |
|------------------------------|------------|-------|------|------|
| 入力コネクタ                       | IEC320 C14 |       |      |      |
| 入力電圧範囲 (Vrms)                | 100 ~ 240  |       |      |      |
| 最大許容入力電圧範囲 (Vrms)            | 90 ~ 264   |       |      |      |
| 周波数範囲 (Hz)                   | 50 ~ 60    |       |      |      |
| 最大許容周波数範囲 (Hz)               | 47 ~ 63    |       |      |      |
| 最大定格出力 (W) <sup>1</sup>      | 1100       |       | 1200 |      |
| 最大定格スタンバイ出力 (W)              | 48         |       |      |      |
| 公称入力電圧 (Vrms)                | 100        | 120   | 208  | 230  |
| 公称入力電流 (Arms)                | 12.97      | 10.62 | 6.47 | 5.84 |
| 公称入力電圧の最大入力 (W)              | 1300       | 1264  | 1343 | 1340 |
| 公称入力電圧の最大入力 (VA)             | 1300       | 1266  | 1345 | 1342 |
| 最小定格効率 (%) <sup>2</sup>      | 90         | 90    | 91   | 91   |
| 最小定格力率 <sup>2</sup>          | 0.97       | 0.97  | 0.97 | 0.97 |
| 最大突入電流 (A ピーク)               | 20         |       |      |      |
| 最大突入電流 (ms)                  | 0.2        |       |      |      |
| 最小ライドスルー時間 (ms) <sup>3</sup> | 12         |       |      |      |

注:

- ローライン入力電圧 (100 ~ 127 V) で動作時の最大定格出力は 1100 W に制限されます
- これは、80 Plus Titanium 認証を得るのに必要な最小定格です。認定値については <http://www.80plus.org/> [ 英語 ] で公開されているテストレポートを参照してください。
- 入力電圧のドロップアウト時、時間出力電圧は 100% 負荷の状態で規制の範囲内に留まります

表 46 1600 W (AC) 電源ユニットの仕様

| パラメータ                        | 仕様         |      |      |      |
|------------------------------|------------|------|------|------|
| 入力コネクタ                       | IEC320 C14 |      |      |      |
| 入力電圧範囲 (V rms)               | 200 ~ 240  |      |      |      |
| 最大許容入力電圧範囲 (V rms)           | 180 ~ 264  |      |      |      |
| 周波数範囲 (Hz)                   | 50 ~ 60    |      |      |      |
| 最大許容周波数範囲 (Hz)               | 47 ~ 63    |      |      |      |
| 最大定格出力 (W)                   | 1600       |      |      |      |
| 最大定格スタンバイ出力 (W)              | 36         |      |      |      |
| 公称入力電圧 (V rms)               | 100        | 120  | 208  | 230  |
| 公称入力電流 (A rms)               | N/A        | 該当なし | 8.8  | 7.9  |
| 公称入力電圧の最大入力 (W)              | N/A        | 該当なし | 1778 | 1758 |
| 公称入力電圧の最大入力 (VA)             | N/A        | 該当なし | 1833 | 1813 |
| 最小定格効率 (%) <sup>1</sup>      | N/A        | 該当なし | 90   | 91   |
| 最小定格力率 <sup>2</sup>          | N/A        | 該当なし | 0.97 | 0.97 |
| 最大突入電流 (A ピーク)               | 30         |      |      |      |
| 最大突入電流 (ms)                  | 0.2        |      |      |      |
| 最小ライドスルー時間 (ms) <sup>2</sup> | 12         |      |      |      |

注：

1. これは、80 Plus Platinum 認証を得るのに必要な最小定格です。認定値については <http://www.80plus.org/> [ 英語 ] で公開されているテストレポートを参照してください。
2. 入力電圧のドロップアウト時、時間出力電圧は 100% 負荷の状態で規制の範囲内に留まります

表 47 2300 W (AC) 電源ユニットの仕様

| パラメータ                        | 仕様         |      |      |      |
|------------------------------|------------|------|------|------|
| 入力コネクタ                       | IEC320 C20 |      |      |      |
| 入力電圧範囲 (Vrms)                | 100 ~ 240  |      |      |      |
| 最大許容入力電圧範囲 (Vrms)            | 90 ~ 264   |      |      |      |
| 周波数範囲 (Hz)                   | 50 ~ 60    |      |      |      |
| 最大許容周波数範囲 (Hz)               | 47 ~ 63    |      |      |      |
| 最大定格出力 (W) <sup>1</sup>      | 2300       |      |      |      |
| 最大定格スタンバイ出力 (W)              | 36         |      |      |      |
| 公称入力電圧 (Vrms)                | 100        | 120  | 208  | 230  |
| 公称入力電流 (Arms)                | 13         | 11   | 12   | 10.8 |
| 公称入力電圧の最大入力 (W)              | 1338       | 1330 | 2490 | 2480 |
| 公称入力電圧の最大入力 (VA)             | 1351       | 1343 | 2515 | 2505 |
| 最小定格効率 (%) <sup>2</sup>      | 92         | 92   | 93   | 93   |
| 最小定格力率 <sup>2</sup>          | 0.99       | 0.99 | 0.97 | 0.97 |
| 最大突入電流 (A ピーク)               | 30         |      |      |      |
| 最大突入電流 (ms)                  | 0.2        |      |      |      |
| 最小ライドスルー時間 (ms) <sup>3</sup> | 12         |      |      |      |

## 注:

- ローライン入力電圧 (100 ~ 127 V) で動作時の最大定格出力は 1200 W に制限されます。
- これは、80 Plus Titanium 認証を得るのに必要な最小定格です。認定値については <http://www.80plus.org/> [ 英語 ] で公開されているテストレポートを参照してください。
- 入力電圧のドロップアウト時、時間出力電圧は 100% 負荷の状態で規制の範囲内に留まります。



注: 構成固有の電力仕様については、<http://ucspowercalc.cisco.com> にある Cisco UCS Power Calculator を使用してください。

## コンプライアンス要件

C シリーズ サーバの規制準拠要件を [表 48](#) に示します。

表 48 UCS C シリーズの規制準拠要件

| パラメータ        | 説明                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適合規格         | 本製品は、指令 2014/30/EU および 2014/35/EU による CE マーキングに準拠しています。                                                                                                                                            |
| 安全性          | UL 60950-1/62368-1<br>CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1/62368-1<br>IEC/EN 60950-1/62368-1<br>AS/NZS 62368.1<br>GB 4943.1-2022<br>CNS 15598-1:2020                                                          |
| EMC : エミッション | 47CFR Part 15 (CFR 47) クラス A<br>AS/NZS CISPR 32、クラス A<br>CISPR32 クラス A<br>EN55032 クラス A<br>ICES003 クラス A<br>VCCI-CISPR32 クラス A<br>EN61000-3-2<br>EN61000-3-3<br>KS C 9832 クラス A<br>EN 300386 クラス A |
| EMC : イミュニティ | EN55035<br>EN55024<br>CISPR24/35<br>EN300386<br>KS C 9835<br>IEC/EN61000-6-1                                                                                                                       |

米国本社  
Cisco Systems, Inc.  
カリフォルニア州サンノゼ

アジア太平洋本社  
Cisco Systems (USA), Pte. Ltd.  
シンガポール

ヨーロッパ本社  
Cisco Systems International BV  
Amsterdam, The Netherlands

2023 年 11 月発行

© 2023 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、[www.cisco.com/ip/go/trademarks](http://www.cisco.com/ip/go/trademarks) をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」または「partner」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。1175152207 10/23

