


コールの発信

1. 詳細を入力する

[発信 (New call)] を選択します

発信する相手またはスペースの電話番号、ビデオ アドレスまたは名前を入力します

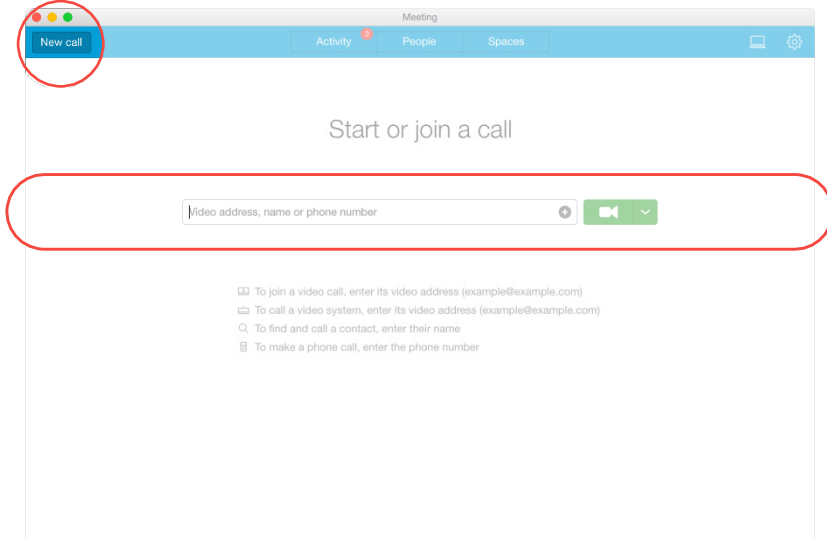

2. 接続する

発信を開始します

会議に現在のデバイスの設定を使用します

または、デバイスを選択して発信を開始します

