



Cisco Telemetry Broker

v1.3.2 ユーザーガイド



目次

はじめに	6
対象読者	6
ユーザー補助機能の設定	6
略語	6
共通用語	7
ステータスインジケータ	8
ステータスインジケータの重大度レベル	8
概要	9
[Overview] ページへのアクセス	9
各種コンポーネントの表示	9
入力	9
宛先	9
ブローカーノード	10
アラート	10
CPU	10
ライセンス	11
テレメトリフロー	11
メトリック	11
宛先	12
宛先の詳細の表示	12
宛先の追加	13
UDP 宛先の追加	13
Secure Cloud Analytics (SCA) 宛先の追加	13
キーと URL の確認	14
SCA 宛先の追加	14
宛先の編集	14
宛先の削除	14
宛先のルールの追加	14
ルールの編集	15
ルールの削除	15
UDP Director 設定のインポート	15
UDP Director 設定のエクスポート	16
マネージャからの UDP Director 構成のエクスポート	16
Cisco Telemetry Broker への UDP Director 構成のインポート	16

宛先到達可能性チェック	16
入力	17
入力の表示	17
UDP 入力	17
UDP 入力の追加	18
UDP 入力の編集	19
UDP 入力の削除	19
UDP 入力の詳細の表示	19
一般	19
ルール	19
エクスポート	19
受信レート	20
VPC フローログ	20
VPC フローログの追加および編集	20
VPC フローログの削除	21
VPC フローログの詳細の表示	21
一般	21
ルール	21
受信レート	21
NSG フローログ	21
NSG フローログの追加	22
NSG フローログの編集	23
NSG フローログの削除	23
NSG フローログの詳細の表示	23
一般	23
ルール	23
受信レート	23
ブローカーノード	24
ブローカーノードの詳細の表示	24
テレメトリインターフェイスの編集	25
クラスタの追加	25
ブローカーノードの削除	25
メトリック	25
受信レートテーブル	25
送信レートテーブル	26

1 分間の負荷平均のテーブル	26
メモリ使用率のテーブル	26
ディスクストレージのテーブル	26
ハイアベイラビリティクラスタ	27
クラスタの詳細の表示	27
クラスタの追加	28
クラスタの構成の変更	28
クラスタの削除	28
マネージャノード	29
1 分間の負荷平均のテーブル	29
メモリ使用率のテーブル	29
ディスクストレージのテーブル	29
統合	30
統合情報の表示	30
AWS の構成	30
AWS の構成 - パート1	30
フローロギングの有効化	30
IAM ユーザーの作成	30
Cisco Telemetry Broker の構成 - パート 1	31
AWS アクセスのアップロード	31
VPC フローログ入力の設定	31
AWS の構成 - パート 2	31
S3 バケットポリシーの作成	31
ユーザーグループの作成	32
Cisco Telemetry Broker の構成 - パート 2	32
Cisco Telemetry Broker での AWS フローログの登録	32
Azure の構成	33
前提条件	33
NSG フローログの有効化	34
BLOB サービス SAS URL の取得	34
Cisco Telemetry Broker への Azure フローログの登録	35
アプリケーション設定	36
一般	36
非アクティブ間隔の設定	36
HTTPS プロキシの設定	36

ソフトウェア更新	36
Cisco Telemetry Broker 展開のアップグレード	37
更新ファイルのダウンロード	37
更新ファイルのアップロード	37
スマートライセンス	37
ユーザ管理	38
ユーザーの追加	38
ユーザーの編集	38
ユーザーの削除	38
ユーザーのパスワード変更	38
TLS 証明書	38
TLS 証明書のアップロード	39
ブローカーノードの再登録	39
Syslog 通知	39
Syslog サーバーの設定	40
Syslog サーバーで通知を受信できるようにする	40
テスト Syslog 通知の送信	40
重大度とファシリティ値	41
電子メールの通知	41
SMTP サーバーの設定	41
ユーザーが電子メール通知を受信できるようにする	42
テスト電子メール通知の送信	42
プロファイル設定	43
個人情報の編集	43
パスワード変更	43
Cisco Telemetry Broker マネージャノードおよびブローカーノードのディスクサイズの拡張	44
1. パーティションテーブル情報のバックアップ	44
2. アプライアンスの既存のすべての VM スナップショットの削除	44
3. アプライアンスのディスクサイズの増加	45
4. ctb-part-resize.sh スクリプトの実行	45
5. スペースが割り当てられていることの確認	46
Cisco Telemetry Broker のシャットダウンまたはリブート	47
サポートへの問い合わせ	48

はじめに

このガイドは、Cisco Telemetry Broker マネージャ Web インターフェイスのリファレンスを提供します。

Cisco Telemetry Broker では、多くの入力からネットワークテレメトリを取得し、テレメトリ形式を変換して、それらのテレメトリを 1 つまたは複数の宛先に転送できます。

対象読者

このガイドは、ネットワークテレメトリフローの維持とネットワークテレメトリのモニタリングを担当する担当者を対象としています。

ユーザー補助機能の設定

利用可能な Web サイトユーザー補助機能を設定するためのアクセス権を持つには、Cisco Telemetry Broker マネージャの Web インターフェイスを使用するときにブラウザとして Chrome を使用する必要があります。次に、Chrome 以外のブラウザを使用している場合に設定できないユーザー補助機能の例を示します（これらがすべてではありません）。

次のことを実行する機能：

- Web ページの各項目を強調表示する
- コンパクトタブバーに色を表示する
- 特定のフォントサイズを使用しないように指定する

略語

このガイドでは、次の略語が使用されます。

省略形	説明
DMZ	非武装地帯(境界ネットワーク)
DNS	ドメイン ネーム サーバ
FC	Flow Collector
FS	Flow Sensor
FTP	ファイル転送プロトコル
Gbps	ギガビット/秒
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol (Secure)
ISE	Identity Services Engine
Mbps	メガビット/秒

省略形	説明
NAT	ネットワーク アドレス変換
NIC	ネットワーク インターフェイス カード
NTP	ネットワーク タイム プロトコル
PCIe	Peripheral Component Interconnect Express; ペリフェラル コンポーネント インターコネクト エクスプレス
SNMP	Simple Network Management Protocol (簡易ネットワーク管理プロトコル)
SPAN	スイッチ ポート アナライザ
SSH	セキュア シェル
TAP	テスト アクセス ポート
UDPD	UDP Director
UPS	無停電電源
URL	ユニバーサル リソース ロケータ
USB	Universal Serial Bus
VLAN	仮想ローカル エリア ネットワーク

共通用語

このガイドでは、次の用語が使用されます。

省略形	説明
宛先	Cisco Telemetry Broker がテレメトリを転送する場所。Cisco Telemetry Broker は、複数のタイプの宛先をサポートしています。
エクスポート	Cisco Telemetry Broker の入力にトラフィックを転送する、お客様のネットワーク上のデバイス。エクスポートは、通常、IP アドレスによって定義されます。
入力	Cisco Telemetry Broker がお客様のネットワークからテレメトリを収集または受信する方法。Cisco Telemetry Broker は、複数のタイプの入力をサポートしています。
ルール	単一の入力から単一の宛先にテレメトリを転送する方法を Cisco Telemetry Broker に指示するユーザー定義のロジック。

省略形	説明
テレメトリ	分析のために役立つ、お客様によって生成されるあらゆるタイプのデータ。UDP パケット、IPFIX、syslog、json などがあります。

ステータスインジケータ

エンティティ(設定済みの宛先、入力、またはブローカーノード)に対して1つ以上のアラートまたは警告が存在する場合、関連付けられたメインメニューの見出しの横に、番号とともに赤いインジケータが表示されます。この数は、アラートまたは警告があるエンティティカテゴリ内のエンティティの数を反映しています。[入力(Inputs)] ページのステータスインジケータは、入力の3つのサブページ([UDP入力(UDP Inputs)], [仮想プライベートクラウド(VPC)フローログ(Virtual Private Cloud (VPC) Flow Logs)], および [Microsoft ネットワーク セキュリティグループ(NSG)フローログ(Microsoft Network Security Group (NSG) Flow Logs)])ごとにさらに分類されます。これらの各ページには、問題のあるエンティティごとにステータスインジケータが表示されます。

エンティティに複数の問題がある場合(たとえば、宛先に同時に到達できず、ルールがない場合や、入力に宛先がなく、非アクティブになっている場合など)、Cisco Telemetry Broker では、これは1つの問題とみなされます。既存の問題の個々の数に基づいて問題の数を計算することはありません。たとえば、エンティティに5つの異なる問題がある場合、Cisco Telemetry Broker では、これは5つの問題ではなく1つの問題とみなされます。

ステータスインジケータの重大度レベル

各重大度レベルの定義については、次の表を参照してください。

重大度	説明
赤(重大)	<p>Cisco Telemetry Broker では、次のイベントのみに重大アラートが割り当てられます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 宛先到達不能 ブローカーノードデータなし(Broker Node No Data) ブローカーノードのパケットドロップ(Broker Node Dropping Packets)
オレンジ(警告)	<p>Cisco Telemetry Broker で警告を発する必要があると認められる他のすべてのイベント。</p>

概要

このページには、Cisco Telemetry Broker システムの構成設定、システムの状態、主要なメトリック、およびライセンス情報のスナップショットが表示されます。

[Overview] ページへのアクセス

Cisco Telemetry Broker メインメニューから [Overview] を選択するか、シスコロゴ (ページの左上隅) をクリックします。

各種コンポーネントの表示

入力

このコンポーネントは、次の情報の過去 24 時間のテレメトリを表示します。

- Cisco Telemetry Broker で設定されている入力の数。
- すべての入力から受信したテレメトリの量。
- すべての入力から受信したテレメトリの 1 日あたりの平均レート。この平均値は、過去 30 日間のテレメトリから計算されます。
- ルールが設定されていない入力の数。この数は、[宛先なし (No Destination)] フィールドの数で表されます。
- ドーナツグラフの各セグメントには、各入力から受信したテレメトリの量が表示されます。このグラフのセグメントにカーソルを合わせると、次の情報を表示できます。
 - 入力名
 - 過去 24 時間に特定の入力から受信したテレメトリの量

宛先

このコンポーネントは、次の情報の過去 24 時間のテレメトリを表示します。

- Cisco Telemetry Broker で設定されている宛先の数。
- すべての宛先に送信されたテレメトリの量。
- すべての宛先に送信されたテレメトリの 1 日あたりの平均レート。この平均値は、過去 30 日間のテレメトリから計算されます。
- 送信されるテレメトリを受け入れない宛先の数 ([到達不能 (Unreachable)] フィールドの数で表されます)。この番号をクリックすると、[宛先 (Destinations)] ページが開きます。到達できない宛先は、ここにリストされています。
- ドーナツグラフの各セグメントには、各宛先に送信されたテレメトリの量が表示されます。このグラフのセグメントにカーソルを合わせると、次の情報を表示できます。
 - 宛先名
 - 過去 24 時間にこの特定の宛先に送信されたテレメトリの量

ブローカーノード

このセクションは、関連付けられたクラスタ名の下でクラスタごとにグループ化されます。高可用性クラスタが存在しない場合、すべてのブローカーノードは「クラスタなし」のサブ見出しの下にグループ化されます。

- 各弧は、ノードの理論上の容量に対するブローカーノードの受信レートの割合を示します。弧は、該当する色でマークされています。弧の色の説明については、次の表を参照してください。

色	定義
赤(重大)	ブローカーノードで到達した容量の割合は 100% です。
オレンジ(警告)	ブローカーノードで到達した容量の割合は 80% から 99.99% です。
青(情報)	ブローカーノードで到達した容量の割合は 80% 未満です。

- ブローカーノードのページにアクセスするには、ノードの名前をクリックします。
- ブローカーノードにアラートがある場合は、ノードの下に表示されます。それらは、赤い背景に白い X でマークされ、簡単な説明が付いています。

アラート

アラートコンポーネントには、発生して、アクティブなアラート、または解決済みのアラートの最新の 10 個が一覧表示されます。赤色のアラートはまだアクティブで、灰色のアラートは解決済みです。リストは、一番上にある最新のアラートが先頭で、一番下にある最も古いアラートが最後です。追加のアラートを表示するには、リストの下部にある [もっと見る...(See more...)] リンクをクリックします。

- 各アラートの下には、関連付けられたエンティティ(ブローカーノードや宛先など)に関する情報と、アラートが発生した時刻が表示されます。
- アラートが無効になった(解決された)場合、アラートは次のように表示されます。
 - グレー表示されます
 - チェックマークが付きます
 - 解決した時期が記されます
- 各アラート名の下に表示されるリンクをクリックすると、アラートタイプに応じて、関連付けられている [ブローカーノード(Broker Node)] ページまたは [宛先(Destinations)] ページが開きます。
- 未解決のアラートのリストを表示するには、コンポーネントの上部にある [未解決(Unresolved)] フィルタオプションをクリックします。未解決のアラートの数は、フィルタの見出しに表示されます。

CPU

マネージャノードと各ブローカーノードの両方について、このコンポーネントは次の情報の過去 30 日間のテレメトリを表示します。

- 使用可能な CPU の数。
- 使用可能な CPU の使用率(バーの色で表されます)。
- 各ブローカーノードの使用可能な CPU の番号ごとに、1 分間の負荷平均(このデータを表示するには、ブローカーノード名にカーソルを合わせます)。

各バーに表示される色の説明については、次の表を参照してください。

色	定義
赤(重大)	ノードで到達した最大 CPU 負荷の割合は 100% です。
オレンジ(警告)	ノードで到達した最大 CPU 負荷の割合は 80% から 99.99% です。
青(情報)	ノードで到達した最大 CPU 負荷の割合は 80% 未満です。

ライセンス

このコンポーネントは、過去 14 日間のテレメトリを表示します。

- 青い点線は、過去 7 日間の 1 日あたりの平均 GB を示しています。この数値を表示するには、点線にカーソルを合わせます。この番号は、ライセンス料を計算するためにスマートソフトウェア ライセンシングに送信される資格番号であり、[Telemetry Brokerスマートライセンシング (Telemetry Broker Smart Licensing)] ページに表示される値と一致します。
- グラフの各棒は、異なる日を表します。グラフの右端にあるバーは前日を表し、さらに左に移動するごとに 1 日ずつさかのぼります。
- 特定の日に受信した正確な GB 数を表示するには、対応するバーの上にカーソルを置きます。このバーに関連付けられた日付も表示されます。
- 製品がまだ登録されていない場合、右上隅に警告が表示され、トライアルライセンスの期限が切れるまでの日数が示されます。

テレメトリフロー

このコンポーネントは、過去 24 時間のテレメトリを表示します。

- すべての入力(グラフの左側のテレメトリで表示)によって受信され、すべての宛先(右側のテレメトリで表示)に送信されたさまざまなタイプのテレメトリ。
- フローの正確な値を表示するには、フローにカーソルを合わせてツールチップを開きます。

メトリック

このコンポーネントのテーブルには、次の情報の過去 24 時間のデータが表示されます。

[Total Received Rate]: すべての入力から受信したテレメトリの合計量。

[Total Sent Rate]: すべての宛先に送信されたテレメトリの合計量。

宛先

Cisco Telemetry Broker は、次のタイプの宛先へのテレメトリの送信をサポートします。

- **UDP 宛先:** 特定の IP アドレスおよびポートで UDP データを受信する宛先。
- **SCA 宛先:** お客様が所有する Secure Cloud Analytics アカウントにデータを送信する宛先。

Cisco Telemetry Broker は、テレメトリを宛先に送信します。ルールは、宛先が特定のテレメトリストリームから受信するテレメトリを記述します。

[Cisco Telemetry Broker Destinations] ページには、すべての宛先のグラフが表示されます。各宛先について、次の情報を確認できます。

- 宛先名
- IP アドレスとポート(UDP 宛先のみ)
- 過去 1 日に受信したテレメトリ
- 宛先がアクティブにテレメトリを受信しており、マネージャにより到達可能であるかどうか
- テレメトリを宛先に送信する入力およびエクスポート

このページから宛先を追加できます。また、変更や更新も可能です。宛先ごとに、ルールを追加し、異なるテレメトリ入力からテレメトリを受信できます。宛先ごとに複数のルール(ルールごとに1つのテレメトリ入力)を設定できます。

宛先の詳細の表示

特定の宛先に関する詳細情報を表示できます。宛先の詳細を表示するには、次の手順を実行します。

- [宛先 (Destinations)] タブで、行の左上隅にある目的の宛先名をクリックします。
その宛先の [宛先の詳細 (Destination Details)] ページが開きます。

このページでは次の情報を確認できます。

- テレメトリの受信に使用する宛先名、IP アドレス、およびポート(UDP 宛先のみ)
- 宛先のタイプ(SCA 宛先のみ)
- 宛先のステータスと最後にテレメトリを受信した時刻
- この宛先がテレメトリを受信しているテレメトリ入力の数
- Cisco Telemetry Broker から受信したバイト数と受信レート(ビット/秒)
- この宛先に設定されたルールと各ルールの詳細(各ルールに割り当てられたエクスポートの数など)

[メトリック (Metrics)] セクションに、[送信レート (Sent Rate)] テーブルが表示されます。このテーブルには、テレメトリをフィルタ処理するために使用できる次のフィルタごとに、この宛先が一定期間にわたって受信したテレメトリが表示されます(各ドロップダウンリストから複数のオプションを選択できます)。



SCA 宛先の場合は、ブローカーノードごとか総受信量ごとにのみ、このテーブルのテレメトリをフィルタ処理できます。

- テレメトリタイプごと
- 入力ごと
- エクスポートごと
- ブローカーノードごと
- 総量


[メトリック(Metrics)] テーブルの右上隅にある次の時間枠から目的のものをクリックすると、その時間枠でこれらのメトリックを表示できます。

- 過去 1 時間
- 過去 4 日間
- 過去 1 日
- 過去 1 週間
- 過去 1 ヶ月

宛先の追加


UDP 宛先の追加

1. [宛先 (Destinations)] タブで、ページの右上隅にある [宛先の追加 (Add Destination)] > [UDP 宛先 (UDP Destination)] をクリックします。
2. 宛先の [名前 (Name)] を入力します。
3. この宛先の [宛先 IP アドレス (Destination IP Address)] と [宛先 UDP ポート (Destination UDP Port)] を入力します。
4. ブローカーノードと宛先の間非アクティブ間隔を確立する場合は、[宛先到達可能性チェック (Check Destination Reachability)] を有効にします。これにより、宛先が応答していない場合、またはテレメトリを受信していない場合にそれを識別できます。詳細については、「[全般設定](#)」を参照してください。

 宛先到達可能性チェック機能は、非セキュア Cloud Analytics 宛先についてのみ使用できます。

5. [保存 (Save)] をクリックします。

Secure Cloud Analytics (SCA) 宛先の追加

-  Cisco Telemetry Broker では、システムごとに 1 つの SCA 宛先のみを追加できます。
- Cisco Telemetry Broker は、NetFlow V5、NetFlow V9、および IPFIX パケットからフローデータを抽出し、このデータを Secure Cloud Analytics に送信します。
 - Cisco Telemetry Broker 環境にテレメトリが少ない場合は、SCA 宛先を追加してからテレメトリが [Destinations] ページに表示されるまでに最大 20 分かかることがあります。

SCA 宛先を追加する前に、SCA サービスキーと SCA ホスト URL を取得する必要があります。Secure Cloud Analytics がこのキーを使用して Cisco Telemetry Broker を認証し、Cisco Telemetry Broker が URL を使用してテレメトリを Secure Cloud Analytics に送信します。

キーと URL の確認


1. Cisco Secure Cloud Analytics にログインします。
2. メインメニューから [設定 (Settings)] > [センサー (Sensor)] をクリックします。
3. ページの下部にあるサービスキーとサービスホストを見つけてコピーします。

SCA 宛先の追加


1. Cisco Telemetry Broker にログインします。
2. ページの右上隅で、[宛先の追加 (Add Destination)] > [SCA 宛先 (SCA Destination)] をクリックします。
3. 宛先の [名前 (Name)] を入力します。
4. [SCA サービスキー (SCA Service Key)] を入力します。キー全体を貼り付けてください。
5. [SCA ホスト URL (SCA Host URL)] を入力します。URL 全体を貼り付けてください。
6. [保存 (Save)] をクリックします。

Cisco Telemetry Broker 宛先として Secure Cloud Analytics を設定すると、30 分以内に Secure Cloud Analytics イベントビューアで Cisco Telemetry Broker からのテレメトリを確認できるようになります。そうならない場合は、ポータル URL を使用して swatchc-support@cisco.com に連絡して支援を受けてください。

宛先の編集

1. [Destinations] タブで、該当する宛先の  (編集) アイコン をクリックします。
2. 次のフィールドを更新します。
 - UDP 宛先の場合: [宛先名 (Destination Name)] および [宛先のアベイラビリティの確認 (Check Destination Availability)] トグルスイッチ。[宛先 IP アドレス (Destination IP Address)] フィールドと [宛先 UDP ポート (Destination UDP Port)] フィールドは編集できません。
 - SCA 宛先の場合: [宛先名 (Destination Name)]、[SCA API キー (SCA API Key)]、および [SCA URL]。
3. [保存 (Save)] をクリックします。

宛先の削除

1. [Destinations] タブで、該当する宛先の  (編集) アイコン をクリックします。
2. 開いた [宛先の設定 (Configure Destination)] ダイアログで、[削除 (Remove)] をクリックします。

宛先のルールの追加



- ルールは、常に、1 つの入力と 1 つの宛先だけで構成されます。ただし、入力は複数の特定の宛先にデータを送信できることに注意してください。これは、別のルールを作成するだけで実現できます。
- SCA 宛先のルールを追加するときに、IPv6 サブネットを追加することはできません。


1. [宛先 (Destinations)] タブで、該当する宛先サマリーの左下隅にある [+ルールを追加 (+ Add Rule)] をクリックします。
2. [入力の選択 (Select Input)] ドロップダウンリストで、目的の入力名を選択します。
3. (条件付き) UDP 入力を選択すると、[これらのサブネットに対して受信したデータを追跡する (Track data received against these subnets)] フィールドが開きます。このフィールドは、宛先に送信されるトラフィックを決定するためのフィルタメカニズムとして機能します。指定されたサブネット内のエクスポート IP からのトラフィックのみが転送されます。この宛先が該当するテレメトリを受信するサブネットを入力します。エントリはカンマで区切ります。

[これらのサブネットに対して受信したデータを追跡する (Track data received against these subnets)] フィールドを空のままにすると、デフォルトで、すべてのトラフィックを含む単一のサブネットに設定されます。


- IPv4 IP サブネットの場合、CIDR IP アドレス範囲は 0.0.0.0/0 になります。
- IPv6 IP サブネットの場合、CIDR IP アドレス範囲は ::/0 になります。

4. [Add Rule] をクリックします。

ルールの編集


1. [宛先 (Destinations)] タブで、該当する宛先名をクリックします。
2. [Rules] テーブルで、[Actions] 列の  (編集) アイコン をクリックします。
3. サブネットを追加または削除します。以前にこのルールを設定したときに選択した入力を編集することはできません。
4. [保存 (Save)] をクリックします。


ルールの削除

1. [宛先 (Destinations)] タブで、該当する宛先名をクリックします。
2. [Rules] テーブルで、[Actions] 列の  ごみ箱アイコン をクリックします。

UDP Director 設定のインポート

UDP Director、または UDP Director を管理するマネージャから、現在の UDP Director の宛先とルールの構成を XML ファイルとしてエクスポートして、それを Cisco Telemetry Broker にインポートできます。


-  UDP Director 設定をインポートすると、現在設定されているすべての宛先とルールを含む、現在の Cisco Telemetry Broker 設定が上書きされます。

-  最初の宛先を作成すると、UDP Director 宛先およびルール設定をインポートするオプションはなくなります。これは、1 つ以上の入力またはルールをすでに作成している場合にも当てはまります。

UDP Director 設定のエクスポート

1. UDP Director コンソールに **admin** としてログインします。
2. [設定 (Configuration)] タブをクリックします。
3. [転送ルール (Forwarding Rules)] をクリックします。
4. [エクスポート (コンフィグレーション ファイルをローカルシステムにエクスポート) (Export (Export the configuration file to local system))] を選択します。
5. ファイルをワークステーションに保存します。

マネージャからの UDP Director 構成のエクスポート

1. Web アプリケーションに **sysadmin** としてログインします。
2.  ([グローバル設定 (Global Settings)]) アイコン をクリックします。
3. ドロップダウンメニューから、[UDP Director の設定 (UDP Director Configuration)] を選択します。
4. [アクション (Actions)] メニューをクリックします。
5. [転送ルールのエクスポート (Export Forwarding Rules)] を選択します。
6. [保存 (Save)] をクリックします。

Cisco Telemetry Broker への UDP Director 構成のインポート

宛先を設定する前にのみ、UDP Director 設定をインポートできます。

1. Cisco Telemetry Broker マネージャノードにログインします。
2. [宛先 (Destinations)] タブをクリックします。
3. [XML ファイルのアップロード (Upload XML File)] をクリックします。
4. 該当するファイルを選択し、[開く (Open)] をクリックします。

宛先到達可能性チェック

宛先到達可能性チェック機能は、宛先の到達不能をオペレータに警告し、存在しない宛先へのテレメトリの転送によって引き起こされるネットワークのダメージを軽減させます。

この機能は、長さゼロの UDP パケットを作成し、宛先の設定済み UDP ポートに送信します。次に、ブローカーノードは ICMP Host Unreachable または Port Unreachable 応答をリッスンして、宛先が到達不能かどうかを判断します。応答がない場合は、宛先がテレメトリを受信している可能性が高いことを示します。


この機能は、宛先ごとに無効に設定できます。

入力

Cisco Telemetry Broker は、次のタイプの入力からのテレメトリの送信をサポートします。

- **UDP 入力**: UDP テレメトリを消費し、それを宛先に送信する入力。
- **VPC フローログ**: s3 バケットから Amazon Web Services (AWS) VPC フローログを消費し、それらを IPFIX に変換して、その IPFIX を宛先に送信する入力。
- **NSG フローログ**: Azure ストレージアカウントから Azure NSG フローログを消費し、それらを IPFIX に変換して、その IPFIX を宛先に送信する入力。

各種の入力のタブにアクセスするには、Cisco Telemetry Broker メインメニューから [Inputs] を選択します。

 テレメトリの収集を開始するには、まず Cisco Telemetry Broker 内に 1 つ以上の入力を作成する必要があります。

Cisco Telemetry Broker で処理するテレメトリのタイプに基づいて入力を設定する必要があります。たとえば、すべてのブローカーノードのポート 2055 で UDP パケットを収集する場合は、ポート 2055 でリッスンするように設定された UDP 入力を作成する必要があります。また、VPC フローログテレメトリのみを処理する場合は、VPC フローログ入力を作成する必要があります。

入力の表示

1. Cisco Telemetry Broker メインメニューから [Inputs] を選択します。
2. 該当するタブをクリックして、次のいずれかを表示します。
 - **UDP 入力**
 - **VPC フローログ**
 - **NSG フローログ**

UDP 入力

Cisco Telemetry Broker では、着信 UDP テレメトリを特定の UDP ポートでリッスンするように UDP 入力を設定できます。[入力 (Input)] タブには次の情報が表示されます。

- 入力名、入力ポート、および受信したテレメトリのタイプ
- 入力のステータスと最後にテレメトリを受信した時刻
- 割り当てられているブローカーノードおよびクラスタ
- この入力に関して設定されている宛先の数
- 過去 24 時間の受信バイト数およびレート (バイト/秒)

このテレメトリは、次の期間について表示できます。いずれかのオプションを、ページの右上にあるドロップダウンメニューから選択します。

- 最も多く受信した過去 24 時間
- 最も直近で観察された
- 最も宛先が多い
- 最も高い受信レート


UDP 入力の追加

1. [入力 (Inputs)] ページで、[UDP 入力 (UDP Inputs)] タブをクリックします。
2. ページの右上隅で、[UDP入力の追加 (Add UDP Input)] をクリックします。
[UDP入力の追加 (ADD UDP Input)] ダイアログが開きます。
3. [UDPポート (UDP Port)] フィールドに、UDP テレメトリをリッスンする UDP ポートを入力します。
4. [UDP入力名 (UDP Input name)] に、この入力の名前を入力します。
5. Cisco Telemetry Broker では、テレメトリを UDP 入力に送信するすべてのエクスポートが追跡されます。ただし、単一の UDP 入力にテレメトリを送信する多数の一意のエクスポートがあるときは、システムのパフォーマンスの問題が発生しないように、エクスポートの追跡を無効にする必要がある場合があります。エクスポートの追跡を無効にするには、[UDP入力の追加 (Add UDP Input)] ダイアログ (手順 3 で開くダイアログ) で [エクスポートの追跡を無効にする (Disable Exporters Tracking)] チェックボックスをオンにします。エクスポートの追跡を無効にしても、UDP 入力によって処理されている集約メトリックを引き続き表示できますが、システムは次の制限を持ちます。
 - [Overview] ページ [Telemetry Flows] セクションには、エクスポートの追跡が無効になっている UDP 入力のデータ数が表示されなくなります。
 - [Destinations Details] ページ
 - [入力 (Inputs)] セクションの [エクスポート数 (Exporters count)] には、エクスポートの追跡が無効になっている UDP 入力からのエクスポートが含まれなくなります。
 - [ルール (Rules)] セクションでは、サブスクリプションからの入力が UDP 入力であり、エクスポートの追跡が無効になっている場合、ルールに関連付けられているエクスポートの数が 0 (ゼロ) と表示されます。
 - [送信レート (Sent Rate)] グラフの [テレメトリタイプごと (Per Telemetry Type)] ドロップダウンリストと [エクスポートごと (Per Exporter)] ドロップダウンリストには、エクスポートの追跡が無効になっている UDP 入力からのデータ数が含まれなくなります。
 - [Input Details] ページ: [Exporters] セクションには、エクスポートごとのデータメトリックが表示されなくなります (このページは、[UDP入力 (UDP Inputs)] タブで入力名をクリックすると開きます)。
 - [Broker Nodes Details] ページ: [Received Rate] グラフの [Per Exporter] ドロップダウンリストには、エクスポートの追跡が無効になっている UDP 入力からのエクスポートが含まれなくなります (このページは、[ブローカーノード (Broker Nodes)] タブでブローカーノード名をクリックすると開きます)。
5. [HAクラスタの割り当て (Assign HA Clusters)] セクションで、この入力を追加する HA クラスタについて、該当するチェックボックスをオンにします。
6. [ブローカーノードの割り当て (Assign Broker Nodes)] セクションで、この入力を追加するノードについて、該当するチェックボックスをオンにします。

i このダイアログの [HAクラスタの割り当て (Assign HA Cluster)] セクションで [HAクラスタ (HA Cluster)] オプションにノードが含まれている場合、そのノードは [ブローカーノードの割り当て (Assign Broker Nodes)] セクションには表示されず、その逆も同様です。

7. [UDP入力の追加 (Add UDP Input)] をクリックしてこの設定を保存します。


UDP 入力の編集

1. [入力 (Inputs)] ページで、[UDP 入力 (UDP Inputs)] タブをクリックします。
2. 該当する UDP 入力の  (編集) アイコン をクリックします。

i UDP ポートは編集できません。

UDP 入力の削除

! 入力を削除すると、Cisco Telemetry Broker は、指定されたポートでのテレメトリの受信を停止し、この入力に関連付けられたすべてのルールを削除します。

1. [入力 (Inputs)] ページで、[UDP 入力 (UDP Inputs)] タブをクリックします。
2. 該当する UDP 入力の [ゴミ箱 (Trash)]  アイコン をクリックします。

UDP 入力の詳細の表示

1. [入力 (Inputs)] ページで、[UDP 入力 (UDP Inputs)] タブをクリックします。
2. テーブルで、該当する UDP 入力名をクリックします。

次の情報が表示されます。

一般

- UDP 入力の表示名、受信する UDP ポート、および割り当てられているブローカーノードとクラスタ
- UDP 入力のステータス (これは、この UDP 入力のポートが現在テレメトリを受信しているかどうかを示します)
- UDP 入力に割り当てられている宛先の数
- 過去 24 時間の Cisco Telemetry Broker からの受信バイト数およびレート (バイト/秒)

ルール

この UDP 入力に割り当てられているルールのリスト (各ルールの宛先の IP アドレスとポートを含む)。SCA 宛先に関連付けられているルールについては IP アドレスがリストされていないことに注意してください。

エクスポータ

特定のポートに割り当てられている個別のエクスポータに関する次の情報を表示できます。

- エクスポート名
- 受信したテレメトリのタイプ
- エクスポートのステータス(これは、この UDP 入力のポートが現在このエクスポートからテレメトリを受信しているかどうかを示します)
- エクスポートに割り当てられている宛先の数
- 過去 24 時間の受信バイト数およびレート(バイト/秒)

受信レート

[メトリック(Metrics)] セクションに、[受信レート(Received Rate)] テーブルが表示されます。このテーブルには、テレメトリをフィルタ処理するために使用できる次のフィルタごとに、宛先がこの UDP 入力から一定期間にわたって受信したテレメトリが表示されます。各ドロップダウンリストから複数のオプションを選択できます。

- エクスポートごと
- ブローカーノードごと

[メトリック(Metrics)] テーブルの右上隅にある次の時間枠から目的のものをクリックすると、その時間枠でこれらのメトリックを表示できます。

- 過去 1 時間
- 過去 4 日間
- 過去 1 日
- 過去 1 週間
- 過去 1 ヶ月

VPC フローログ

Cisco Telemetry Broker では、s3 バケットから AWS VPC フローログを消費し、IPFIX に変換し、IPFIX を宛先に送信するように、VPC フローログ入力を設定できます。これらの入力は、[VPC フローログ(VPC Flow Logs)] タブのテーブルから管理できます。このタブでは、システムの既存の各入力と次のような関連情報を表示できます

- 入力名と S3 バケット名
- 入力のステータスと最後にテレメトリを受信した時刻
- この入力に関して設定されている宛先の数
- 過去 24 時間の受信バイト数およびレート(バイト/秒)


このテレメトリは、次の期間について表示できます。いずれかのオプションを、ページの右上にあるドロップダウンメニューから選択します。

- 最も多く受信した過去 24 時間
- 最も直近で観察された
- 最も宛先が多い
- 最も高い受信レート

VPC フローログの追加および編集

VPC フローログを追加および編集する方法については、「[統合](#)」セクションを参照してください。

VPC フローログの削除

1. [入力 (Inputs)] ページで、[VPCフローログ (VPC Flow Logs)] タブをクリックします。
2. 該当する VPC フローログの [ゴミ箱 (Trash)]  アイコンをクリックします。

VPC フローログの詳細の表示

1. [入力 (Inputs)] ページで、[VPCフローログ (VPC Flow Logs)] タブをクリックします。
2. テーブルで、該当するフローログ名をクリックします。

一般

次の情報が表示されます。

- 入力名、S3 バケット、リージョン、および該当する場合は、テレメトリの受信に使用される割り当て済みのブローカーノード
- 入力のステータスと最後にテレメトリを受信した時刻
- この入力に関して設定されている宛先の数
- 過去 24 時間の受信バイト数およびレート (バイト/秒)

ルール

この VPC フローログに割り当てられているルールのリスト (各ルールの宛先の IP アドレスとポートを含む)。SCA 宛先に関連付けられているルールについては IP アドレスがリストされていないことに注意してください。

受信レート

[メトリック (Metrics)] セクションに、[受信レート (Received Rate)] テーブルが表示されます。このテーブルには、テレメトリをフィルタ処理するために使用できる次のフィルタごとに、宛先がこの VPC フローログから一定期間にわたって受信したテレメトリが表示されます。各ドロップダウンリストから複数のオプションを選択できます。

- ブローカーノードごと
- 次の異なる時間枠での受信レート:
 - 過去 1 時間
 - 過去 4 日間
 - 過去 1 日
 - 過去 1 週間
 - 過去 1 カ月

NSG フローログ

Cisco Telemetry Broker では、Azure ストレージアカウントから Azure NSG フローログを消費し、IPFIX に変換し、IPFIX を宛先に送信するように、NSG フローログ入力を設定できます。これらの入力は、[NSGフローログ (NSG Flow Logs)] タブのテーブルから管理できます。このタブでは、システムの既存の各入力と次のような関連情報を表示できます。

- 入力名と BLOB サービス SAS URL
- 入力のステータスと最後にテレメトリを受信した時刻
- この入力に関して設定されている宛先の数
- 過去 24 時間の受信バイト数およびレート (バイト/秒)

このテレメトリは、次の期間について表示できます。いずれかのオプションを、ページの右上にあるドロップダウンメニューから選択します。

- 最も多く受信した過去 24 時間
- 最も直近で観察された
- 最も宛先が多い
- 最も高い受信レート

NSG フローログの追加




このセクションでは、NSG フローログを有効にするように Azure アカウントを設定していることを前提としています。Azure アカウントの設定手順については、「[Azure の設定](#)」を参照してください。

1. [入力 (Inputs)] ページで、[NSG フローログ (NSG Flow Logs)] タブをクリックします。
2. ページの右上隅で、[NSG フローログの追加 (Add NSG Flow Log)] をクリックします。
3. [BLOB サービス SAS URL (Blob Service SAS URL)] フィールドに、Azure アカウントの NSG フローログを設定したときに取得した Azure sas_url を入力します。
4. [入力名 (Input Name)] フィールドに、入力 IP アドレス名を入力します。
5. [Input IP Address] フィールドに、このフローログに割り当てる入力 IP アドレスを入力します。Cisco Telemetry Broker は、NSG フローログから生成された IPFIX を送信するときに、この IP アドレスを入力アドレスとして使用します。これは内部 IP アドレスである必要があり、ネットワーク上の他の IP アドレスと競合しないようにする必要があります。


Cisco Telemetry Broker では、パケットの適切なブローカーリングを保証するために、入力 IP アドレス値に次の制約があります。次のいずれかの条件が満たされていない場合は、Cisco Telemetry Broker に次のエラーメッセージが表示されます。

- 入力 IP アドレスは、[割り当て済みノード (Assigned Node)] のテレメトリインターフェイスのサブネットと重複してはいけません。
 - 入力 IP アドレスは、システム内の既存の入力 IP アドレスと競合してはいけません。
 - 入力 IP アドレスは、システム内の宛先 IP アドレスと競合してはいけません。
6. [割り当て済みブローカーノード (Assigned Broker Node)] ドロップダウンリストから、割り当て済みブローカーノードを選択します。このブローカーノードは、ストレージアカウントからのすべてのフローログテレメトリを処理します。
 7. フローログテレメトリを取り込む 1 つ以上の宛先を選択します。Cisco Telemetry Broker は、NSG フローログを IPFIX に変換することに注意してください。

NSG フローログの編集

1. [入力 (Inputs)] ページで、[NSG フローログ (NSG Flow Logs)] タブをクリックします。
2. 該当するフローログの  (編集) アイコン をクリックします。

NSG フローログの削除

1. [入力 (Inputs)] ページで、[NSG フローログ (NSG Flow Logs)] タブをクリックします。
2. 該当する NSG フローログの [ゴミ箱 (Trash)]  アイコン をクリックします。

NSG フローログの詳細の表示

1. [入力 (Inputs)] ページで、[NSG フローログ (NSG Flow Logs)] タブをクリックします。
2. テーブルで、該当するフローログ名をクリックします。

一般

次の情報が表示されます。

- 入力名、BLOB サービス SAS URL、URL の有効期限、および該当する場合は、テレメトリの受信に使用される割り当て済みのブローカーノード
- 入力のステータスと最後にテレメトリを受信した時刻
- この入力に関して設定されている宛先の数
- 過去 24 時間の受信バイト数およびレート (バイト/秒)

ルール

この NSG フローログに割り当てられているルールのリスト (各ルールの宛先の IP アドレスとポートを含む)。SCA 宛先に関連付けられているルールについては IP アドレスがリストされていないことに注意してください。

受信レート

[メトリック (Metrics)] セクションに、[受信レート (Received Rate)] テーブルが表示されます。このテーブルには、テレメトリをフィルタ処理するために使用できる次のフィルタごとに、宛先がこの NSG フローログから一定期間にわたって受信したテレメトリが表示されます。各ドロップダウンリストから複数のオプションを選択できます。

- ブローカーノードごと
- 次の異なる時間枠での受信レート:
 - 過去 1 時間
 - 過去 4 日間
 - 過去 1 日
 - 過去 1 週間
 - 過去 1 カ月

ブローカーノード

[Cisco Telemetry Broker Nodes Overview] には、次を含むすべてのブローカーノードに関する詳細が表示されます。

- ブローカーノード名と IP アドレス
- テレメトリインターフェイスの IP アドレス
- ブローカーノードの容量
- 関連付けられたクラスタ名
- 受信および送信レート (bps)
- ブローカーノードのステータスと、マネージャがブローカーノードと最後に通信した時刻
- ブローカーノードが所属するハイアベイラビリティクラスタ (存在する場合)

デフォルトでは、ブローカーノードのテーブルは [最も高い受信レート (Highest Received Rate)] によってフィルタ処理されます。[最も直近で観察された (Most Recently Seen)] によってフィルタ処理することもできます。これを行うには、[最も高い受信レート (Highest Received Rate)] ドロップダウンリストから [最も直近で観察されたもの (Most Recently Seen)] を選択します。

ブローカーノードの詳細の表示

ブローカーノードの詳細を表示するには、次の手順を実行します。

- [ブローカーノード (Broker Nodes)] ページの [ブローカーノード (Broker Nodes)] テーブルで、該当するブローカーノード名をクリックします。

[一般情報 (General)] セクションでは、次の情報を確認できます。

- ホスト名と管理ネットワーク IP アドレス
- 入力のステータスと最後にテレメトリを受信した時刻
- 過去 24 時間の受信レート (バイト/秒)
- 過去 24 時間の送信レート (バイト/秒)

[テレメトリインターフェイス (Telemetry Interface)] セクションには、次の情報が含まれています。

- インターフェイス インデックス
- Interface name
- [MACアドレス (MAC Address)]
- PCI アドレス
- 容量 (bps)
- IPv4 アドレス/マスク
- IPv4 ゲートウェイアドレス
- IPv6 アドレス/マスク
- IPv6 ゲートウェイ/アドレス


テレメトリインターフェイスの編集

ブローカーノードを編集するには、[テレメトリインターフェイス (Telemetry Interface)] セクションの [編集 (Edit)] アイコンをクリックして、必要な変更を行います。

クラスタの追加

クラスタ関連の情報とタスクについては、「[ハイアベイラビリティクラスタ](#)」を参照してください。

ブローカーノードの削除



1. Cisco Telemetry Broker メインメニューから [Broker Nodes] を選択します。
2. 削除するブローカーノードを含む行をクリックします。
そのブローカーノードのページが開きます。
3. 右上隅にある [ブローカーノードの削除 (Remove Broker Node)]  をクリックします。

メトリック

ここでは、メトリック情報について詳しく説明します。[メトリック (Metrics)] セクションには、このブローカーノードが受信する一定期間のテレメトリが、入力ごとと宛先ごとの両方で表示されます。

受信レートテーブル

このテーブルには、テレメトリをフィルタ処理するために使用できる次のフィルタごとに、このブローカーノードが一定期間にわたって受信したテレメトリが表示されます。各ドロップダウンリストから複数のオプションを選択できます。

- 入力ごと
- エクスポートごと
- [キャパシティとの比較 (Compare to Capacity)] トグルアイコンが無効になっている場合 ()、該当する入力から受信されたテレメトリの現在の受信レート値 (1 分間隔) を表示できます。(最初に、テーブルの右上隅にある時間枠オプションバーから [過去 1 時間 (Last 1h)] をクリックする必要があります)。x 軸 (時間を表す水平線) の上にカーソルを合わせると、時刻の特定の分を確認できます。
- [キャパシティとの比較 (Compare to Capacity)] トグルアイコンが有効になっている場合 ()、しきい値と比較した受信レート値を表示できます。しきい値の 90% を超えるレートは調査の必要があります。これらは懸念される状況であるためです。

テーブルの右上隅にある次の時間枠から目的のものをクリックすると、その時間枠でこれらのメトリックを表示できます。

- 過去 1 時間
- 過去 4 日間
- 過去 1 日
- 過去 1 週間
- 過去 1 カ月

送信レートテーブル

このテーブルには、このブローカーノードから [宛先単位 (Per Destination)] ドロップダウンリストで選択した宛先に一定期間にわたって送信されたテレメトリが表示されます。

- [キャパシティとの比較 (Compare to Capacity)] トグルアイコンが無効になっている場合 (○)、該当する宛先に送信されたテレメトリの現在の送信レート値 (1 分間隔) を表示できます。(最初に、テーブルの右上隅にある時間枠オプションバーから [過去 1 時間 (Last 1h)] をクリックする必要があります)。x 軸 (時間を表す水平線) の上にカーソルを合わせると、時刻の特定の分を確認できます。
- [キャパシティとの比較 (Compare to Capacity)] トグルアイコンが有効になっている場合 (●)、しきい値と比較した送信レート値を表示できます。しきい値の 90% を超えるレートは調査の必要があります。これらは懸念される状況であるためです。

i 受信レートまたは送信レートがしきい値を超えている場合は、ブローカーノードを追加してキャパシティを増やします。

テーブルの右上隅にある次の時間枠から目的のものをクリックすると、その時間枠でこれらのメトリックを表示できます。

- 過去 1 時間
- 過去 4 日間
- 過去 1 日
- 過去 1 週間
- 過去 1 ヶ月

1 分間の負荷平均のテーブル

1 分間隔で計測した、選択したブローカーノードの CPU 負荷平均 (最初に、テーブルの右上隅にある時間枠オプションバーから [過去 1 時間 (Last 1h)] をクリックする必要があります)。x 軸 (時間を表す水平線) の上にカーソルを合わせると、時刻の特定の分を確認できます。CPU 数に設定されたしきい値 (y 軸で表される値) を負荷平均が超えると、ネットワークテレメトリのフローレートが低下します。

メモリ使用率のテーブル

3 分間隔で計測した、メモリ使用量と使用可能な合計メモリ (最初に、テーブルの右上隅にある時間枠オプションバーから [過去 1 時間 (Last 1h)] をクリックする必要があります)。x 軸 (時間を表す水平線) の上にカーソルを合わせると、時刻の特定の 3 分間隔を確認できます。しきい値の 80% を超えるレートは調査の必要があります。これらは懸念される状況であるためです。

ディスクストレージのテーブル

3 分間隔で計測した、ディスクストレージ使用量と使用可能なストレージ容量の合計 (最初に、テーブルの右上隅にある時間枠オプションバーから [過去 1 時間 (Last 1h)] をクリックする必要があります)。x 軸 (時間を表す水平線) の上にカーソルを合わせると、時刻の特定の 3 分間隔を確認できます。しきい値の 80% を超えるレートは調査の必要があります。これらは懸念される状況であるためです。

i 負荷平均、メモリ使用率、またはディスクストレージが、関連するしきい値を超えている場合は、VM のリソース割り当てを拡張します。

ハイアベイラビリティクラスタ

Cisco Telemetry Broker ハイアベイラビリティにより、高い可用性を持つ IPv4 および IPv6 仮想 IP アドレスが入力のターゲットとして提供され、入力から宛先への信頼性の高いテレメトリ配信が保証されます。

ハイアベイラビリティクラスタを複数作成し、それぞれのクラスタに複数のブローカノードを割り当てることで、ブローカノードの高可用性を確立することができます。各クラスタでは、1つのブローカノードがアクティブに指定されます。これは、テレメトリを受け渡し、メトリックを Cisco Telemetry Broker に提供することを意味します。残りのノードは、パッシブに指定されます。これは、現時点でテレメトリを渡さず、メトリックを提供しないことを意味します。アクティブなブローカノードがテレメトリの受け渡しを停止するか、Cisco Telemetry Broker との接続を失うと、いずれかのパッシブブローカノードがアクティブなブローカノードに昇格し、テレメトリの受け渡しを開始します。

クラスタについては、次の点に注意してください。

- 各ブローカノードは、同時に1つのクラスタのみに属することができます。
- 特定のクラスタでどのブローカノードがアクティブであるかを選択することはできません。
- 特定の仮想 IP アドレスのアクティブブローカノードに障害が発生すると、同じクラスタ内のパッシブブローカノードの1つがその仮想 IP アドレスのアクティブブローカノードになります。障害が発生したブローカノードが復帰すると、パッシブブローカノードの状態を維持します。そのノードを再度アクティブにする場合は、提供されているコマンドを使用して手動で操作する必要があります。(これらのコマンドを表示するには、『Cisco Telemetry Broker Virtual Appliance Deployment and Configuration Guide』の「特定のノードへのVIPの移動」セクションを参照してください)。
- ブローカノードを1つのみ持つクラスタを作成できますが、このブローカノードに障害が発生した場合、アクティブなブローカノードに昇格できるブローカノード内のクラスタがありません。同様に、クラスタ内のすべてのブローカノードに障害が発生した場合は、アクティブなブローカノードに昇格できるブローカノードはありません。ブローカノードに障害が発生した場合は、できるだけ早くオンラインに復帰させてください。
- ブローカノードを持たないクラスタを作成し、後でブローカノードを追加できます。
- 仮想 IPv4 または仮想 IPv6 アドレスのいずれか、または両方をクラスタに割り当てることができます。Cisco Telemetry Broker は、この仮想 IP アドレスを使用してクラスタと通信し、アクティブなブローカノードと Cisco Telemetry Broker の接続が失われた場合にパッシブのブローカノードをアクティブなブローカノードに昇格させます。



Cisco Telemetry Broker ソフトウェア アップデート プロセス中に HA クラスタがどのようにアップデートされるかについては、「[ソフトウェアアップデート](#)」を参照してください。

クラスタの詳細の表示

[ブローカノード (Broker Nodes)] ページの [高可用性クラスタ (High Availability Clusters)] セクションでは、次のデータを表示できます。

- 設定済みのすべてのクラスタ
- 各クラスタの IPv4 アドレス
- 各クラスタに属するブローカノード

クラスタの追加

1. Cisco Telemetry Broker メインメニューから [Broker Nodes] を選択します。
2. [+クラスタの追加 (+ Add Cluster)] をクリックします。
3. わかりやすいクラスタ名を入力します。
4. クラスタに含める 1 つ以上のブローカーノードを選択します。
5. クラスタ仮想 IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、またはその両方を入力します。
6. [クラスタの追加 (Add Cluster)] をクリックします。




- 構成が伝播され、VIP アドレスがネットワークで使用可能になるまでに最大 3 分かかります。
- クラスタにはブローカーノードを 1 つだけ含めることができます。
- クラスタに割り当てることができるブローカーノードがない場合、[+クラスタの追加 (+Add Cluster)] ボタンは無効になります。

クラスタの構成の変更

1. Cisco Telemetry Broker メインメニューから [Broker Nodes] を選択します。
2. [クラスタ(Cluster)] 列で、該当するクラスタをクリックします。
3. クラスタの [編集(Edit)] アイコンをクリックします。✍ IP アドレスとゲートウェイアドレスを編集できます。

クラスタの削除

1. Cisco Telemetry Broker メインメニューから [Broker Nodes] を選択します。
2. [ハイアベイラビリティクラスタ(High Availability Clusters)] セクションで、削除するクラスタの  (ゴミ箱) アイコンをクリックします。



クラスタの管理については、『Cisco Telemetry Broker Virtual Deployment Guide』のハイアベイラビリティクラスタの管理に関する項を参照してください。

マネージャノード

Cisco Telemetry Broker マネージャビューには、Cisco Telemetry Broker マネージャのメトリックが表示されます。次の情報が表示されます。

- ホスト名と管理ネットワーク IP アドレス
- 現在のメモリ使用量と使用可能な合計メモリ
- 現在のディスクストレージ使用量と使用可能なディスクストレージ容量の合計

1 分間の負荷平均のテーブル

1 分間隔で計測した、選択したブローカーノードの CPU 負荷平均(最初に、テーブルの右上隅にある時間枠オプションバーから [過去 1 時間 (Last 1h)] をクリックする必要があります)。x 軸(時間を表す水平線)の上にカーソルを合わせると、時刻の特定の分を確認できます。CPU 数に設定されたしきい値 (y 軸で表される値) を負荷平均が超えると、ネットワークテレメトリのフローレートが低下します。

メモリ使用率のテーブル

1 分間隔で計測した、メモリ使用量と使用可能な合計メモリ(最初に、テーブルの右上隅にある時間枠オプションバーから [過去 1 時間 (Last 1h)] をクリックする必要があります)。x 軸(時間を表す水平線)の上にカーソルを合わせると、時刻の特定の 3 分間隔を確認できます。しきい値の 80% を超えるレートは調査の必要があります。これらは懸念される状況であるためです。

ディスクストレージのテーブル

3 分間隔で計測した、ディスクストレージ使用量と使用可能なストレージ容量の合計(最初に、テーブルの右上隅にある時間枠オプションバーから [過去 1 時間 (Last 1h)] をクリックする必要があります)。x 軸(時間を表す水平線)の上にカーソルを合わせると、時刻の特定の 3 分間隔を確認できます。しきい値の 80% を超えるレートは調査の必要があります。これらは懸念される状況であるためです。



負荷平均、メモリ使用率、またはディスクストレージが、関連するしきい値を超えている場合は、VM のリソース割り当てを拡張します。

[メトリック (Metrics)] テーブルの右上隅にある次の時間枠から目的のものをクリックすると、その時間枠でこれらのメトリックを表示できます。

- 過去 1 時間
- 過去 4 日間
- 過去 1 日
- 過去 1 週間
- 過去 1 ヶ月

統合

Cisco Telemetry Broker の統合では、VPC フローログに関する情報が表示されます。VPC フローログを Cisco Telemetry Broker にエクスポートするように AWS 展開を設定し、VPC フローログを IPFIX に変換して宛先が取り込めるように Cisco Telemetry Broker を設定できます。

統合情報の表示

Cisco Telemetry Broker メインメニューから [Integrations] を選択します。

AWS の構成

AWS の構成 – パート1

フローロギングの有効化

1 つ以上の VPC のフローロギングを有効にし、フローログを S3 バケットに送信するには、次の手順を実行します。

1. AWS の VPC メインメニューから [使用するVPC (Your VPCs)] を選択します。
2. VPC を右クリックして、[フローログの作成 (Create Flow Log)] を選択します。
3. [フィルタ (Filter)] ドロップダウンから、[すべて (All)] を選択して承認されたテレメトリと拒否されたテレメトリをログに記録するか、[承認 (Accept)] を選択して承認されたテレメトリのみをログに記録します。
4. [S3バケット宛先に送信 (Send to an S3 bucket destination)] を選択します。
5. フローログテレメトリを保存する S3 バケット ARN を入力します。
6. [作成 (Create)] をクリックします。

IAM ユーザーの作成

S3 バケットにアクセスできる IAM ユーザーを作成し、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを記録するには、次の手順を実行します。

1. AWS の IAM メインメニューから、[ユーザー (Users)] > [ユーザーの追加 (Add user)] の順に選択します。
2. [ユーザー名 (User Name)] に入力します。
3. [プログラムによるアクセス (Programmatic access)] を選択します。
4. [次へ: 権限 (Next: Permissions)] をクリックします。
5. [次へ: タグ (Next: Tag)] をクリックします。
6. [次へ: レビュー (Next: Review)] をクリックします。
7. [Create User] をクリックします。
8. アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの両方について、[表示 (Show)] をクリックします。
9. アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを記録するか、[ダウンロード (Download)] をクリックしてキーを安全な場所に保存します。

Cisco Telemetry Broker の構成 – パート 1

AWS アクセスのアップロード

AWS アクセスキーとシークレットアクセスキーを Cisco Telemetry Broker にアップロードするには、次の手順を実行します。

1. Cisco Telemetry Broker メインメニューから [Integrations] を選択します。
[AWS] タブが開きます。
2. [AWSログイン情報の追加 (Add AWS Credentials)] をクリックします (右上隅の AWS ログイン情報テーブルの上にあります)。
3. [ログイン情報名 (Credentials Name)] に解りやすい名前を入力します。
4. [AWSアクセスキーID (AWS Access Key ID)] と [AWSシークレットアクセスキー (AWS Secret Access Key)] を入力します。
5. [保存 (Save)] をクリックします。
6. 追加の S3 ログイン情報がある場合は、手順 1 ~ 5 を繰り返します。

VPC フローログ入力の設定

VPC フローログ入力を設定し、バケットポリシーを AWS にアップロードするには、次の手順を実行します。

1. Cisco Telemetry Broker メインメニューから [Inputs] > [VPC Flow Logs] タブを選択します。
2. [VPCフローログの追加 (Add VPC Flow Log)] をクリックします (右上隅の [入力 (Inputs)] テーブルの上にあります)。
[VPCフローログの追加 (Add VPC Flow Log)] ダイアログが開きます。
3. [S3バケットパス (S3 Bucket Path)] フィールドに、S3 バケット名とパスを入力します。S 次に例を示します。
[bucket-name] / [path]
4. [リージョンコード (Region Code)] フィールドに、S3 バケットを作成した AWS リージョンを入力します。
5. [ログイン情報 (Credentials)] で、アップロードしたアクセスキーとシークレットアクセスキーに基づいてログイン情報を選択します。
6. 次のフィールドの矢印をクリックして、ペインを展開します。このペインから、S3 バケットポリシーをコピーし、AWS の S3 バケット設定に使用します。
7. このダイアログを開いたままにして、次の「AWS の構成 – パート 2」に進みます。

AWS の構成 – パート 2

S3 バケットポリシーの作成

1. AWS の IAM メインメニューから、[ポリシー (Policies)] を選択します。
2. [ポリシーの作成 (Create Policy)] をクリックします。
3. [JSON] タブを選択します。
4. Cisco Telemetry Broker からコピーしたポリシーを JSON エディタに貼り付けます。
5. [ポリシーの確認 (Review policy)] をクリックします。

6. [名前 (Name)] フィールドに、ポリシーを識別する一意の名前を入力します (例: `ctb_policy`)。
7. 説明を入力します (例: VPC フローログへのアクセスを Cisco Telemetry Broker に許可するポリシー)。
8. [ポリシーの作成 (Create Policy)] をクリックします。

ユーザーグループの作成

ユーザーグループを作成し、ポリシーを IAM グループに割り当て、IAM ユーザーを IAM グループに追加するには、次の手順を実行します。

1. AWS の IAM メインメニューから、[グループ (Groups)] > [新しいグループの作成 (Create New Group)] の順に選択します。
2. グループ名を入力します。
3. [次のステップ (Next Step)] をクリックします。
4. 作成した Cisco Telemetry Broker ポリシーを選択します。
5. [次のステップ (Next Step)] をクリックします。
6. [グループの作成 (Create Group)] をクリックします。
7. IAM コンソールで [グループ (Groups)] を選択し、グループ名を選択します。
8. [ユーザー (Users)] タブをクリックします。
9. [Add Users to Group] をクリックして、Cisco Telemetry Broker ユーザーを選択します。
10. [ユーザを追加 (Add Users)] をクリックします。

Cisco Telemetry Broker の構成 – パート 2

Cisco Telemetry Broker での AWS フローログの登録

VPC フローログテレメトリを処理して IPFIX に変換するように Cisco Telemetry Broker を設定するには、次の手順を実行します。

1. 「Cisco Telemetry Broker の構成 – パート 1」で部分的に完了したダイアログに戻ります ([「VPC フローログ入力の設定」](#)セクションを参照)。
2. [入力名 (Input Name)] フィールドに、入力 IP アドレス名を入力します。
3. [Input IP Address] フィールドに、このフローログに割り当てる入力 IP アドレスを入力します。Cisco Telemetry Broker は、VPC フローログから生成された IPFIX を送信するときに、この IP アドレスを入力アドレスとして使用します。これは内部 IP アドレスである必要があり、ネットワーク上の他の IP アドレスと競合しないようにする必要があります。

Cisco Telemetry Broker では、パケットの適切なブローカーリングを保証するために、入力 IP 値に次の制限が設定されています。次のいずれかの条件が満たされていない場合は、Cisco Telemetry Broker にエラーメッセージが表示されます。

- 入力 IP は、[割り当て済みノード (Assigned Node)] のテレメトリインターフェイスのサブネットと重複してはいけません。
- 入力 IP は、システム内の既存の入力 IP と競合してはいけません。
- 入力 IP は、システム内の宛先 IP と競合してはいけません。

4. [割り当て済みブローカーノード (Assigned Broker Node)] ドロップダウンリストから、割り当て済みブローカーノードを選択します。このブローカーノードは、S3 バケットからのすべてのフローログテレメトリを処理します。
5. フローログテレメトリを取り込む 1 つ以上の宛先を選択します。Cisco Telemetry Broker は、VPC フローログを IPFIX に変換することに注意してください。
6. [VPCフローログを追加 (Add VPC Flow Log)] をクリックします。
7. 設定する VPC フローログが複数ある場合は、設定する VPC フローログごとに次の手順を実行します。
 - a. 「[VPC フローログ入力の設定](#)」のすべての手順を繰り返します。
 - b. 「[S3 バケットポリシーの作成](#)」のすべての手順を繰り返します。
 - c. 「[ユーザーグループの作成](#)」のすべての手順を繰り返します。
 - d. この項のステップ 1 ~ 5 を繰り返します。

Azure の構成

次の手順では、Azure 環境から分析用のテレメトリを収集するモニタリング アプリケーションをセットアップする方法について詳しく説明します。モニタリングが必要なすべてのサブスクリプションのグローバル管理者 AD ロールおよび所有者ロールを割り当てられたユーザーとして、次の手順に従うことをお勧めします。

これが不可能な場合は、Azure AD 管理者に問い合わせ、モニタ対象の各サブスクリプションについて、ユーザーが Azure リソース (認証、ネットワーク、ストレージアカウント、モニタリング) にアクセスできるようにしてください。これを行うには、ユーザーにユーザーアクセス管理者ロールとコントリビュータロールを割り当てる必要があります。

前提条件

NSGフローログを構成する前に、次の手順を実行します。

1. **Azureに接続する** Azure ポータルにアクセスし、指示に従ってサインインします。コマンドラインアクセスの場合は、検索バーの横にあるコンソールアイコンを使用して bash コンソールを起動します。
2. **Network Watcher をセットアップする** モニタリング対象のリソースグループが存在するリージョンの Network Watcher サービスをセットアップします。
 - a. メインメニューから、[Network Watcher] > [概要 (Overview)] を選択します。
 - b. … (省略記号) アイコンをクリックし、サブスクリプションレベルまたはターゲットリージョンで [Network Watcher の有効化 (Enable Network Watcher)] を選択します。
3. **ストレージアカウントを作成する** NSG フローログを保存するには、ターゲットリソースグループと同じ場所 (米国東部など) にストレージアカウントが必要です。ターゲットロケーションにまだストレージアカウントがない場合は、BLOB ストレージ機能 (StorageV2 または BlobStorage) を使用してアカウントをいくつか作成する必要があります。

NSG フローログの有効化

モニタする NSG について、次の手順を実行してフローロギングを有効にする必要があります。

1. メインメニューから [Network Watcher] > [NSGフローログ (NSG Flow Logs)] の順に選択します。ネットワークセキュリティグループのリストが表示されます。
2. フローログの設定画面を表示するには、メインメニューから NSG を選択します。
3. 次の設定を入力して、フォームを完成します。
 - [Status]: オン
 - [Flow Logs version]: バージョン 2
 - [Storage account]: 以前に作成したストレージアカウントを選択します。
 - [Retention]: 現在、Microsoft には、フローログの保持に関する既知の問題があります。詳細については、[Microsoft ドキュメント](#)の「Enable NSG Flow Log」セクションのステップ 11 の注記を参照してください。
 - [Traffic Analytics] ステータス: オフ (オプションで、これを有効にすることができます)
4. [保存 (Save)] をクリックし、NSG ごとにフローログのセットアップを繰り返します。

i モニタするリソースグループを新しく作成するごとに、NSG フローログを有効にする必要があります。

5. Azure ポータルで、メインメニューから [ストレージアカウント (Storage Accounts)] > アカウントを選択 > [コンテナ (Containers)] の順に選択します。[コンテナ (Containers)] のリストに insights-logs-networksecuritygroupflowevent エントリが表示されていることを確認します。表示されるまで数分かかることがあります。

BLOB サービス SAS URL の取得

Cisco Telemetry Broker で必要な BLOB サービス SAS URL を生成するには、次の手順を実行します。

1. Azure ポータルのメインメニューから、[ストレージアカウント (Storage Accounts)] > アカウントを選択 > [共有アクセス署名 (Shared Access Signature)] の順に選択します。開いたフォームには、次のエントリが含まれています。
 - [Allowed Services]: [Blob]
 - [Allowed Resource Type]: [Service]、[Container]、[Object]
 - [Allowed Permissions]: [Read]、[List]
 - [Start and Expiry Times]: Cisco Telemetry Broker にアクセスを許可する間隔に設定します。
2. [SASを生成 (Generate SAS)] を選択して接続文字列を選択します。
3. BLOB サービス SAS URL をコピーします。

i NSG フローログを Cisco Telemetry Broker に追加するときに BLOB サービス SAS URL を入力します。

Cisco Telemetry Broker への Azure フローログの登録

VPC フローログテレメトリを処理して IPFIX に変換するように Cisco Telemetry Broker を設定するには、次の手順を実行します（「[VPC フローログ入力の設定](#)」の手順 2 を参照）。

1. Cisco Telemetry Broker に戻ります。
2. Cisco Telemetry Broker メインメニューから、[Inputs] > [NSG Flow Logs] タブをクリックします。
3. [NSGフローログの追加 (Add NSG Flow Log)] をクリックします（右上隅の [入力 (Inputs)] テーブルの上にあります）。

[NSGフローログの追加 (Add NSG Flow Log)] ダイアログが開きます。

4. [入力名 (Input Name)] フィールドに、入力 IP アドレス名を入力します。
5. [Input IP Address] フィールドに、このフローログに割り当てる入力 IP アドレスを入力します。Cisco Telemetry Broker は、VPC フローログから生成された IPFIX を送信するときに、この IP アドレスを入力アドレスとして使用します。これは内部 IP アドレスである必要があり、ネットワーク上の他の IP アドレスと競合しないようにする必要があります。

Cisco Telemetry Broker では、パケットの適切なブローカーリングを保証するために、入力 IP 値に次の制限が設定されています。次のいずれかの条件が満たされていない場合は、Cisco Telemetry Broker に次のエラーメッセージが表示されます。

- 入力 IP は、[割り当て済みノード (Assigned Node)] のテレメトリインターフェイスのサブネットと重複してはいけません。
 - 入力 IP は、システム内の既存の入力 IP と競合してはいけません。
 - 入力 IP は、システム内の宛先 IP と競合してはいけません。
6. [割り当て済みブローカーノード (Assigned Broker Node)] ドロップダウンリストから、割り当て済みブローカーノードを選択します。このブローカーノードは、S3 バケットからのすべてのフローログテレメトリを処理します。
 7. フローログテレメトリを取り込む 1 つ以上の宛先を選択します。Cisco Telemetry Broker は、VPC フローログを IPFIX に変換することに注意してください。
 8. [VPCフローログを追加 (Add VPC Flow Log)] をクリックします。
 9. 設定する VPC フローログが複数ある場合は、設定する VPC フローログごとに次の手順を実行します。
 - a. 「[Azure の構成](#)」のすべての手順を繰り返します。
 - b. 「[Azure の構成](#)」のすべての手順を繰り返します。
 - c. 「[Azure の構成](#)」のすべての手順を繰り返します。
 - d. この項のステップ 1 ~ 5 を繰り返します。

アプリケーション設定

アプリケーション設定で、Cisco Telemetry Broker 展開を管理します。以下の設定を使用できます。

全般設定

ソフトウェアアップデート

スマートライセンス

TLS 証明書

ユーザー管理

一般

1.  (設定) アイコンをクリックします。
[アプリケーション設定 (Application Settings)] ページが開きます。
2. [全般 (General)] タブをクリックします。

非アクティブ間隔の設定

テレメトリ入力の設定では、Cisco Telemetry Broker がテレメトリ入力を非アクティブとしてマークするまでの時間を設定できます。

1. [入力 (Inputs)] セクションで、[非アクティブ間隔 (Inactivity Interval)] ドロップダウンリストから非アクティブ間隔を分単位で選択します。
2. [保存 (Save)] をクリックします。

HTTPS プロキシの設定

HTTPS プロキシ設定を使用すると、Cisco Telemetry Broker が HTTPS プロキシを使用してインターネットに接続する場合に HTTPS プロキシサーバー設定を構成できます。

 Cisco Telemetry Broker は、HTTP プロキシサーバーの使用をサポートしていません。

1. [HTTPSプロキシ (HTTPS Proxy)] セクションで、[HTTPSプロキシを使用 (Use HTTPS proxy)] を有効にします。
2. [IPアドレス (IP Address)] と [ポート (Port)] を入力します。
3. [保存 (Save)] をクリックします。

ソフトウェア更新

[Software Update] ページには、マネージャノードとブローカーノードの現在の Cisco Telemetry Broker バージョンが表示され、最新のリリースバージョンにアップグレードできます。

この更新により、マネージャとすべての管理対象ブローカーノードが最新バージョンにアップグレードされます。更新を実行する前に、Cisco Telemetry Broker VM の VM スナップショットを作成することをお勧めします。このスナップショットを使用して、予期しないエラーが発生した場合に現在の状態に戻すことができます。

更新プロセス中はシステムが応答しません。まずマネージャを更新し、次にブローカーノードを更新します。マネージャの更新中は、Cisco Telemetry Broker の展開の状態が正しく表示されない場合が

あります。ブローカーノードの更新中は、送信されたテレメトリを宛先に正しく渡すことができません。


Cisco Telemetry Broker HA クラスタは、アップグレード中にダウンタイムが発生しないように設計されています。したがって、HA クラスタでは、マネージャは常に一度に1つのノードのみを更新します。HA クラスタを更新する場合、マネージャノードはそのクラスタ内のノードを作成順に更新します。ノードが更新を開始すると、まずそれ自体がスタンバイモードになります。これがアクティブノードの場合、Cisco Telemetry Broker 機能は代替ノードに転送されます。これは、それまでアクティブだったノードがテレメトリの処理を停止する前に発生します。これにより、アップグレード中のテレメトリ損失を最小限に抑えることができます。

Cisco Telemetry Broker 展開のアップグレード

更新ファイルのダウンロード

1. [Cisco Software Central](#) に移動します。
2. [ダウンロードとアップグレード (Download and Upgrade)] セクションで、[ダウンロードにアクセス (Access Download)] を選択します。
3. 検索フィールドに「Cisco Telemetry Broker」と入力します。
4. [マネージャノードソフトウェア (Manager Node Software)] を選択します。
5. CTB 更新バンドルファイルをダウンロードします。


更新ファイルのアップロード

1. Cisco Telemetry Broker マネージャで、 (設定) アイコンをクリックします。
[アプリケーション設定 (Application Settings)] ページが開きます。
2. [ソフトウェアの更新 (Software Update)] タブをクリックします。
3. ページの右上隅にある [更新ファイルのアップロード (Upload an Update File)] をクリックします。
4. ダウンロードしたファイルを選択します。
表示される推定時間に基づき、アップロードが完了するまで数分かかる場合があります。ファイルがアップロードされると、ソフトウェアアップデートが利用可能になったことを通知するメッセージが表示されます。
5. [Update Cisco Telemetry Broker] をクリックします。
マネージャノードが最新バージョンに更新されている間は、Cisco Telemetry Broker 内を移動できません。更新プロセスには約 10 分かかります。
6. 更新が完了すると、再度 Cisco Telemetry Broker にログインするように求められます。
更新中の各ブローカーノードの横にロードインジケータが表示されます。

スマートライセンス

[Smart Software Licensing] ページに、Cisco Telemetry Broker スマートライセンスの状態が表示されます。

Cisco Telemetry Broker ライセンスは、ブローカーノードが 1 日に取り込む GB に基づきます。

1.  (設定) アイコンをクリックします。
[アプリケーション設定 (Application Settings)] ページが開きます。

2. [スマートライセンシング (Smart Licensing)] タブをクリックします。

ユーザ管理

1. (設定)アイコンをクリックします。
[アプリケーション設定 (Application Settings)] ページが開きます。
2. [ユーザー管理 (User Management)] タブをクリックします。

ユーザーの追加

1. [ユーザの追加 (Add User)] をクリックします。
2. ユーザーの [名 (First Name)] と [姓 (Last Name)] を入力します。
3. [ユーザー名 (Username)] を入力します。管理者もユーザーも、このユーザー名は作成後は変更できません。
4. [新しいパスワード (New Password)] フィールドに新しいパスワードを入力し、[パスワードの確認 (Confirm Password)] フィールドにもう一度入力します。必ずパスワードのガイドラインに従ってください。
5. [+ユーザーの追加 (+ Add User)] をクリックします。

ユーザーの編集

1. 編集するユーザーを含む行で、… (アクション) アイコンをクリックし、[プロフィールの編集 (Edit Profile)] をクリックします。
2. 編集を完了します。
3. [保存 (Save)] をクリックします。

ユーザーの削除

1. 編集するユーザーを含む行で、アクションアイコンをクリックし、[ユーザーの削除 (Remove User)] をクリックします。
2. [削除 (Remove)] をクリックします。

ユーザーのパスワード変更

1. パスワードを変更するユーザーを含む行でアクションアイコンをクリックし、[パスワードの変更 (Change Password)] をクリックします。
2. [パスワード (Password)] フィールドに新しいパスワードを入力し、[パスワードの確認 (Confirm Password)] フィールドにもう一度入力します
3. [パスワードの変更 (Change Password)] をクリックします。

TLS 証明書

 証明書と秘密キーは PEM でエンコードされている必要があります。

 秘密キーファイルはパスワードで保護できません。

TLS 証明書のアップロード

1. **⚙️ (設定)**アイコンをクリックします。
[アプリケーション設定 (Application Settings)] ページが開きます。
2. [TLS 証明書 (TLS Certificates)] タブをクリックします。
3. ページの右上隅にある [TLS証明書のアップロード (Upload TLS Certificate)] をクリックします。
4. 表示される [TLS証明書のアップロード (Upload TLS certificate)] ダイアログで、アップロードする各証明書と各秘密キーの [ファイルの選択 (Choose File)] をクリックします。
関連するファイルの下に証明書の詳細が表示されるため、すべての関連情報が正しいことを確認できます。
5. [アップロード (Upload)] をクリックします。

ブローカーノードの再登録

適切な TLS 証明書をアップロードした後、各ブローカーノードを再登録して、マネージャノードとブローカーノード間の接続を有効にする必要があります。

1. SSH または VM サーバーコンソールを使用して、**admin** としてアプライアンスにログインします。
2. 次のコマンドを入力します。

```
sudo ctb-manage
```


マネージャ設定がすでに存在することが通知されます。
3. オプション C「**Re-fetch the manager's certificate but keep other other**」を選択します。


Syslog 通知

1. **⚙️ (設定)**アイコンをクリックします。
[アプリケーション設定 (Application Settings)] ページが開きます。
2. [通知 (Notifications)] タブをクリックします。

次のいずれかのアラートが生成されたときに Syslog 通知を送信するように、Cisco Telemetry Broker に指示できます。

アラート	説明
ブローカーノードデータなし (Broker Node No Data)	関連付けられたノードは、最後の [x] 分間テレメトリを転送していません。
ブローカーノードのパケットドロップ (Broker Node Dropping Packets)	受信レートがキャパシティを超えています。
宛先到達不能	宛先が「destination unreachable」ICMP メッセージを送信しました。

アラート	説明
アプライアンスのディスクが満杯	アプライアンスのディスクが容量に達しました。
アプライアンスのディスク容量が致命的に満杯 (Appliance Disk Space Critically Full)	アプライアンスのディスクの使用可能な空き容量が 1 G 未満です。システム動作が低下し、メトリックメタデータがキャプチャされなくなっています。

 現在、カスタムアラートタイプは設定できません。

Syslog サーバーの設定

最初に、Syslog サーバーを設定する必要があります。

1. [Syslogサーバーのアドレス (Syslog Server Address)] フィールドで、[設定 (Configure)] をクリックします。
2. 該当する Syslog サーバーのアドレス (IP アドレスまたは DNS 名) とポート番号を入力します。
3. [保存 (Save)] をクリックします。

Syslog サーバーで通知を受信できるようにする

次に、次の手順を実行します。

- [Syslog通知の送信 (Send Syslog Notifications)] トグル () を有効にします。


Syslog サーバーを設定した後は、このトグルを有効にする必要があります。そうしないと、Syslog サーバーは通知を受信しません。このトグルを有効にすると、Cisco Telemetry Broker がアラートをトリガーするとすぐに Syslog 通知が Syslog サーバーに送信されます。

テスト Syslog 通知の送信

必要に応じて、Syslog サーバーにテスト syslog 通知を手動で送信できます。このテスト通知は、Syslog サーバーが syslog メッセージを正常に受信していることを確認します。

テスト syslog 通知を送信するたびに、メッセージのコピーが [送信されたテスト (Sent Test)] ボタンの下に表示されます。これにより、送信されたメッセージと Syslog サーバーが受信したメッセージを比較できます。

Cisco Telemetry Broker からログアウトした場合、再度ログインするとメッセージは表示されなくなります。

 Syslog サーバーを手動でチェックして、テスト通知が受信されたことを確認する必要があります。

テスト syslog 通知を送信するには、次の手順を実行します。

1. [Syslog通知の送信 (Send Syslog Notifications)] トグル () を有効にします。
2. [テストを送信 (Send Test)] をクリックします。
3. 確認ダイアログで、[送信 (Send)] をクリックします。

重大度とファシリティ値


テレメトリブローカーは、重大度の値を warning に、ファシリティの値を local0 にハードコードします。

電子メールの通知

1.  (設定) アイコンをクリックします。
[アプリケーション設定 (Application Settings)] ページが開きます。
2. [通知 (Notifications)] タブをクリックします。

次のいずれかのアラートが生成されたときに電子メール通知を送信するように、Cisco Telemetry Broker に指示できます。

アラート	説明
ブローカーノードデータなし (Broker Node No Data)	関連付けられたノードは、最後の [x] 分間テレメトリを転送していません。
ブローカーノードのパケットドロップ (Broker Node Dropping Packets)	受信レートがキャパシティを超えています。
宛先到達不能	過去 [x] 分間、受信先がハートビートに応答していません。
アプライアンスのディスクが満杯	アプライアンスのディスクが容量に達しました。
アプライアンスのディスク容量が致命的に満杯 (Appliance Disk Space Critically Full)	アプライアンスのディスクの使用可能な空き容量が 1 G 未満です。システム動作が低下し、メトリックメタデータがキャプチャされなくなっています。

 現在、カスタムアラートタイプは設定できません。


SMTP サーバーの設定

まず、SMTP サーバーの設定を構成する必要があります。

1. [SMTPサーバー (SMTP Server)] フィールドで、[設定 (Configure)] をクリックします。
2. 該当する SMTP サーバーアドレス (IP アドレスまたは DNS 名)、ポート番号、およびアラートの送信元の電子メールアドレスを入力します。
3. 認証を要求するかどうかを指定します。要求する場合は、SMTP サーバーのユーザー名とパスワードを関連するフィールドに入力します。
4. 暗号化タイプを選択します。
5. [保存 (Save)] をクリックします。


ユーザーが電子メール通知を受信できるようにする

SMTP サーバーを構成した後、Cisco Telemetry Broker による電子メール通知の送信を有効にする必要があります。そうしないと、指定されたユーザーは通知を受信しません。

1. [電子メールでの通知の送信 (Send Email Notifications)] トグル () を有効にします。
2. [受信者 (Recipients)] フィールドで、[編集 (Edit)] をクリックします。
3. 開いた [受信者の編集 (Edit recipients)] ダイアログで、電子メール通知を受信できるようにするすべてのユーザーを選択します。
現在のユーザーの名前がリストの一番上に表示されます。プロフィールに電子メールアドレスがないユーザーのユーザー名は、リストの下部にグレー表示されます。
4. [保存 (Save)] をクリックします。



テスト電子メール通知の送信

必要に応じて、すべてのアラートに関するテスト電子メール通知を手動で送信できます。このテスト電子メール通知は、SMTP サーバーが正しく構成されていること、およびすべての適切なユーザーが発生した (自分に割り当てられている) アラートに関する電子メール通知を正常に受信することを確認します。

1. [電子メールでの通知の送信 (Send Email Notifications)] トグル () を有効にします。
2. [テストを送信 (Send Test)] をクリックします。
3. このテスト電子メール通知を受信するユーザーのリストを編集する必要がある場合は、開いた [テストを送信 (Send Test)] ダイアログで、[選択 (Choose)] をクリックして編集を行います。
現在のユーザーの名前がリストの一番上に表示されます。プロフィールに電子メールアドレスがないユーザーのユーザー名は、リストの下部にグレー表示されます。
4. [送信 (Send)] をクリックします。

プロフィール設定

個人情報の編集

1.  (ユーザー) アイコン をクリックします。
[プロフィール設定 (Profile Settings)] ページが開きます。
2. [Personal Information] セクションで、 (編集) アイコン をクリックします。
3. 編集を完了します。
4. [保存 (Save)] をクリックします。

パスワード変更

1. (ユーザー) アイコン をクリックします。
[プロフィール設定 (Profile Settings)] ページが開きます。
2. [パスワード (Password)] セクションで、[パスワードの変更 (Change Password)] をクリックします。
3. [パスワード (Password)] フィールドに新しいパスワードを入力し、[パスワードの確認 (Confirm Password)] フィールドにもう一度入力します
4. [パスワードの変更 (Change Password)] をクリックします。

Cisco Telemetry Broker マネージャノードおよびブローカーノードのディスクサイズの拡張

Cisco Telemetry Broker を使用すると、マネージャと任意のブローカーノードの両方のディスクサイズを拡張できます。

1. パーティションテーブル情報のバックアップ

アプライアンスにログインし、次のコマンドを実行します。

```
admin@ctb-nfik72TO:~$ sudo sgdisk -p /dev/sda > partition_table_$(date +%Y_%m_%d_%H_%M_%S').txt
```

これにより、次の内容と同様な partition_table_2021_07_09_15_51_04.txt ファイルと同様のファイルが作成されます。

```
Disk /dev/sda: 81920000 sectors, 39.1 GiB
Model: Virtual disk
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): B078BED8-2BD0-4EEA-9149-BA93FC8A299D
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 81919966
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 4029 sectors (2.0 MiB)
```

Number	Start (sector)	End (sector)	Size	Code	Name
1	2048	4095	1024.0 KiB	EF02	
2	4096	491519	238.0 MiB	8300	
3	491520	3844095	1.6 GiB	8200	
4	3844096	33767423	14.3 GiB	8300	
5	33767424	63690751	14.3 GiB	8300	
6	63690752	81917951	8.7 GiB	8300	


i ディスクの合計サイズ(/dev/ada)は 39.1 GB で、Cisco Telemetry Broker アプリケーションパーティションのサイズ(/dev/sda6)は 8.7 GB です。

2. アプライアンスの既存のすべての VM スナップショットの削除

スナップショットが存在する場合、ESXi VM ディスクのサイズを変更することはできません。ディスクサイズを増やすには、既存のスナップショットをすべて削除する必要があります。

1. ESXi コンソール(vSphere または Web クライアント)にログインします。
2. VM を右クリックして、[スナップショット (Snapshots)] > [スナップショットの管理 (Manage Snapshots)] > [すべて削除 (Delete All)] を選択します。

3. アプライアンスのディスクサイズの増加

1. ESXi コンソール (vSphere または Web クライアント) にログインします。
2. 左パネルの VM のリストから、アプライアンスを選択します。
3. ページ上部のツールバーで、 (編集) アイコン をクリックします。
4. [ハード ディスク1 (Hard Disk 1)] 行で、必要なサイズまで増やします。
5. VM を再起動します。
6. ログインし、次のコマンドを実行して新しいサイズが適用されたことを確認します。

```
$ sudo sgdisk -p /dev/sda
Disk /dev/sda: 125829120 sectors, 60.0 GiB
Model: Virtual disk
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): B078BED8-2BD0-4EEA-9149-BA93FC8A299D
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 81919966
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 4029 sectors (2.0 MiB)
```

Number	Start (sector)	End (sector)	Size	Code	Name
1	2048	4095	1024.0 KiB	EF02	
2	4096	491519	238.0 MiB	8300	
3	491520	3844095	1.6 GiB	8200	
4	3844096	33767423	14.3 GiB	8300	
5	33767424	63690751	14.3 GiB	8300	
6	63690752	81917951	8.7 GiB	8300	

4. ctb-part-resize.sh スクリプトの実行

1. VM のスナップショットを作成します。
2. 次のコマンドを実行します。

```
$ sudo /opt/titan/bin/ctb-part-resize.sh
```

WARNING

This program will update /dev/sda6 to use the full remaining free space available on /dev/sda.

It is HIGHLY RECOMMENDED that you take a backup of any important data/configuration before proceeding.

Do you wish to proceed?y

<134>Mar 8 15:35:30 ctb-disk-resize: Moving the partition table header to the end of the disk(/dev/sda)

Warning: The kernel is still using the old partition table.

The new table will be used at the next reboot or after you

run partprobe(8) or kpartx(8)

```
The operation has completed successfully.
<134>Mar  8 15:35:31 ctb-disk-resize: Deleting CTB application partition (/dev/sda6)
Warning: The kernel is still using the old partition table.
The new table will be used at the next reboot or after you
run partprobe(8) or kpartx(8)
The operation has completed successfully.
<134>Mar  8 15:35:32 ctb-disk-resize: Creating the CTB application partition (/dev/sda6)
Warning: The kernel is still using the old partition table.
The new table will be used at the next reboot or after you
run partprobe(8) or kpartx(8)
The operation has completed successfully.
<134>Mar  8 15:35:33 ctb-disk-resize: Updating kernel partition tables
<134>Mar  8 15:35:34 ctb-disk-resize: Resizing /dev/sda6
resize2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
Filesystem at /dev/sda6 is mounted on /var/lib/titan; on-line resizing required
old_desc_blocks = 2, new_desc_blocks = 2
The filesystem on /dev/sda6 is now 2412283 (4k) blocks long.
```

5. スペースが割り当てられていることの確認

次のコマンドを実行します。

```
$ df -h /dev/sda
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda4       14G   5.6G  7.7G  42% /
/dev/sda2       227M   80M  132M  38% /boot
/dev/sda5       14G   41M   14G   1% /mnt/alt_root
/dev/sda6       8.5G  172M  7.9G   3% /var/lib/titan
```

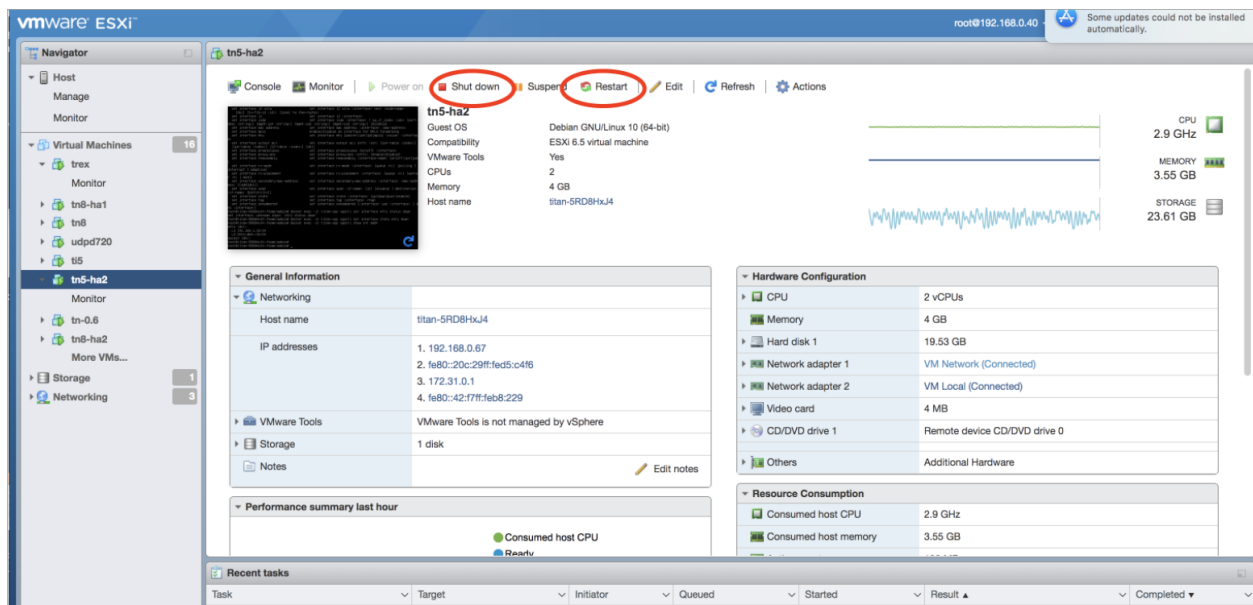

Cisco Telemetry Broker のシャットダウンまたはリポート

ある時点で Cisco Telemetry Broker のシャットダウンまたはリポートが必要になった場合は、次の手順を実行します。

1. ユーザー名 **admin** を使用して、ssh またはコンソールから CTB マネージャまたは CTB ブローカーノードにログインします。
 - シャットダウンするには、`sudo shutdown now` と入力します。
 - リポートするには、`sudo shutdown -r now` と入力します。
2. VMWare コンソールにログインし、VM がシャットダウンまたはリポートを正常に完了したことを確認します。

オプションで、VMWare を使用してシャットダウンまたはリポートを実行できます。これを行うには、次の手順を実行します。

1. VMWare コンソールにログインし、該当する VM を選択します。
2. シャットダウンするかリポートするかに応じて、ページの上部に表示される次のオプションのいずれかをクリックします。



サポートへの問い合わせ

テクニカルサポートが必要な場合は、次のいずれかを実行してください。

- 最寄りのシスコパートナーにご連絡ください。
- シスコサポートの連絡先
- Web でケースを開く場合：<http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>
- 電子メールでケースを開く場合：tac@cisco.com
- 電話でサポートを受ける場合：800-553-2447(米国)
- ワールドワイド サポート番号：
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html>

著作権情報

Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks> をご覧ください。記載されている第三者機関の商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1721R)