




## 連絡先リストから発信する


1 緑色の通話ボタンをタップします。

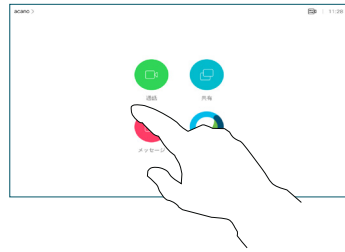

2 特定のリスト([お気に入り(Favorites)], [ディレクトリ(Directory)], [発信履歴(Recents)])で通話相手を検索するには、そのリストをタップし、下へスクロールして相手のエントリを探します。




3 そのエントリをタップすると、緑色の [発信 (Call)] ボタンが表示されます。図のように、緑色の [発信 (Call)] ボタンをタップします。

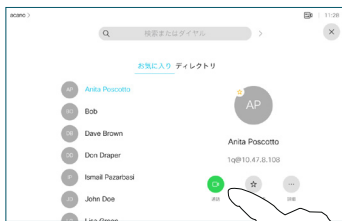


4 通話が発信されます。

通話を終了するには、赤色の [終了 (End)] アイコンをタップします。

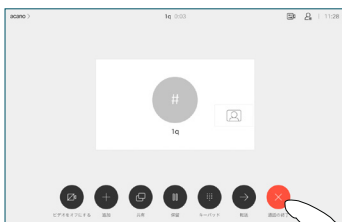


## 名前、番号、または住所を使用して発信する


1 緑色の通話ボタンをタップします。

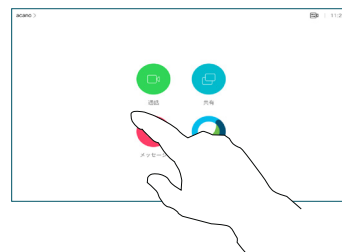


2 [検索またはダイヤル(Search or Dial)] フィールドをタップします。キーボードが呼び出されます。

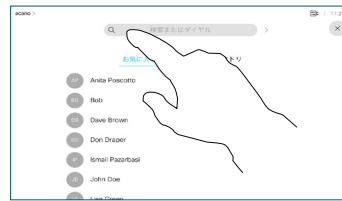

3 名前、番号、または住所を入力します。ユーザの入力に合わせて、一致予測、予測候補が表示されます。一覧で求める連絡先が表示され場合はそれをタップします。それ以外の場合は入力が続けます。

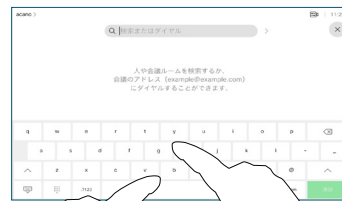


4 通話先を入力し終わるか見つけたら、緑色の [発信 (Call)] ボタンをタップして発信します。

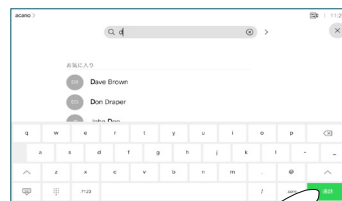


## ビデオ会議を開始する


1 通話中に [追加 (Add)] をタップします。

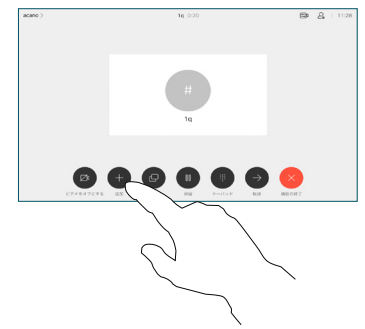

2 通常の方法で、発信先を探します。

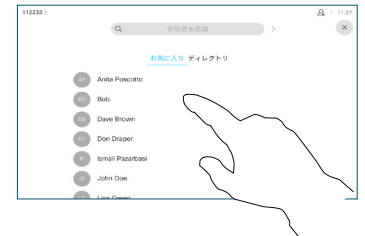


3 通常の方法で発信します。

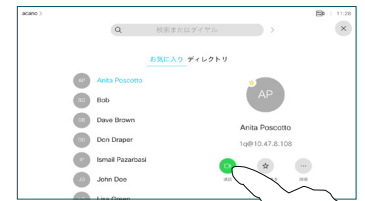

4 この新しい通話が既存の通話に追加され、会議が作成されます。


繰り返して他の連絡先を追加します。

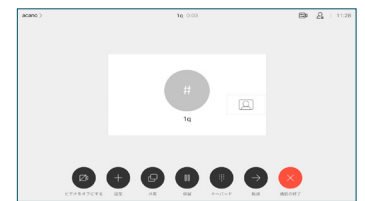




## 通話の転送、近接通信、および着信拒否

1 左上隅の > アイコンをタップします。

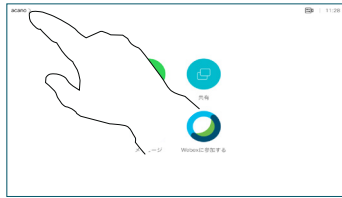

2 必要に応じて、機能をアクティブ化/非アクティブ化します。完了したらメニュー以外の場所をタップします。

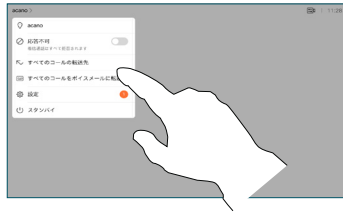


## 近接通信を使用したコンテンツ共有

PC で近接通信を [オン (On)] に設定して他のユーザとワイヤレスでコンテンツを共有します。


## 非通話時のコンテンツ共有

非通話時にコンテンツを共有するには、送信元を接続し、スイッチがオンになっていることを確認して [共有 (Share)] をタップします。これでコンテンツを共有できるようになります。

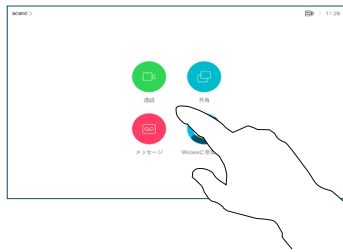

## 通話中のコンテンツ共有


1 送信元とビデオシステムを適切なケーブルで接続し、スイッチがオンになっていることを確認してから [共有 (Share)] をタップします。

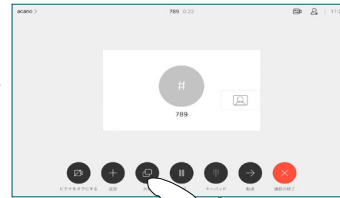

2 [ローカルプレビュー (Local preview)] をタップして、共有しないでコンテンツを表示します。右上隅の [X] をタップして、前の表示に戻ります。




3 プレビューを中止するには、プレビューを中止をタップします。

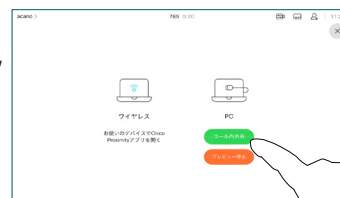


リモート参加者とコンテンツを共有するには、通話中に共有 をタップします。

4 コンテンツの共有を停止するには、図のように [共有を停止 (Stop Sharing)] をタップします。

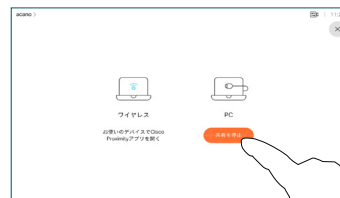

## 継続中のコールを転送する


1 転送ボタンをタップします。これにより、現在の通話が保留になります。

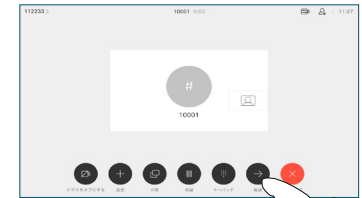

2 通常の方法で、発信先を探します。



3 緑色の発信ボタンをタップします。相手と話して転送が行われたことを確認します。転送先では保留中のままになります。

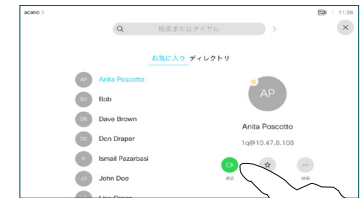

4 [転送完了 (Complete Transfer)] をタップします。

