



# Cisco TelePresence TRC6 クイック リファレンス ガイド CE9.3

## 連絡先リストから発信する


1 リモートコントロールの方向キーを使用して、緑色の [ 発信 (Call) ] ボタンに移動します。リモートコントロールの OK を押します。

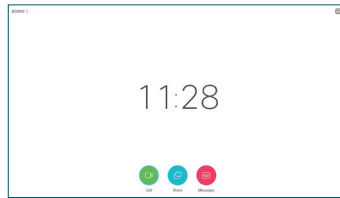

2 特定のリスト ([ お気に入り (Favorites) ]、[ ディレクトリ (Directory) ]、[ 発信履歴 (Recents) ]) で通話相手を検索するには、そのヘッダーに移動して OK を押します。下にスクロールして通話相手のエントリを探します。

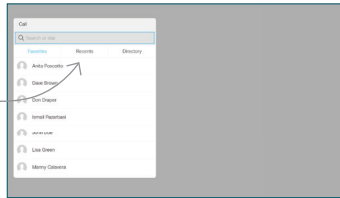


3 そのエントリでリモートコントロールの OK を押すと、緑色の [ 発信 (Call) ] ボタンが表示されます。リモートコントロールで再度 OK を押すか、発信ボタンを押します。

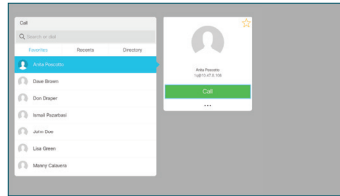


4 これで発信が行われます。

通話を終了するには、赤色の [ 終了 (End) ] ボタンに移動し、リモートコントロールで OK を押すか、赤色のボタンを押します。

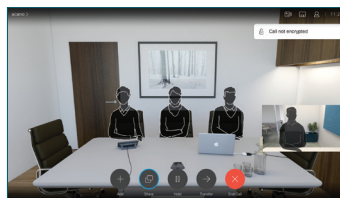


## 名前、電話番号、またはアドレスを使用して発信する


1 リモートコントロールの方向キーを使用して、緑色の [ 発信 (Call) ] ボタンに移動します。リモートコントロールの OK を押します。

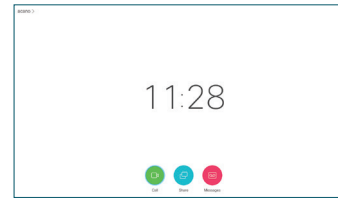

2 [ 検索またはダイヤル (Search or Dial) ] フィールドに移動し、リモートコントロールの OK を押します。この操作を行うと、キーボードが表示されます。

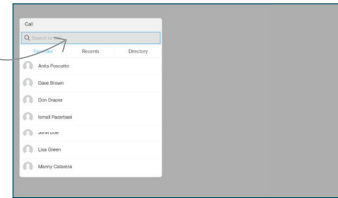


3 数字を入力する場合は、リモートコントロールのキーを使用します。仮想キーボードを使用するには、キーボードに移動し、キーボード上で文字を選択します。OK を押して、文字を選択します。

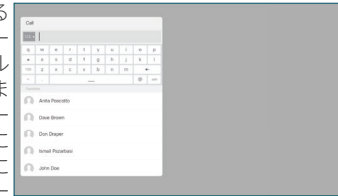


4 緑色の発信ボタンを押して発信します。

左側に示すように通話を終了します。

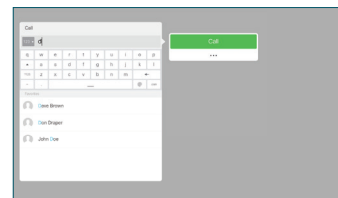


## ビデオ会議を開始する


1 通話中に [ 追加 (Add) ] に移動し、リモートコントロールの OK を押します。現在の通話が保留になります。

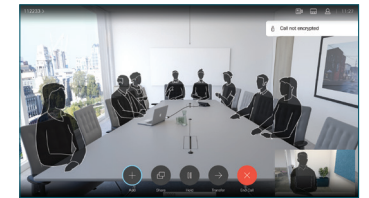

2 通常の方法で参加者を探るか名前を入力します。

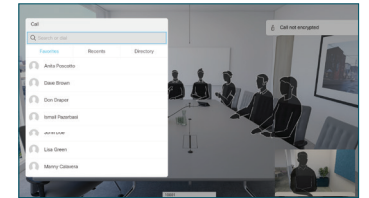


3 [ 追加 (Add) ] ボタンが表示されます。[ 追加 (Add) ] に移動してリモートコントロールの OK を押すか、発信ボタンを押します。

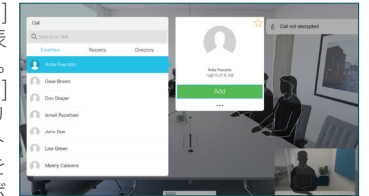



4 これで新しい通話が既存の通話に追加され、会議が作成されます。

さらに人を追加するには、この手順を繰り返します。

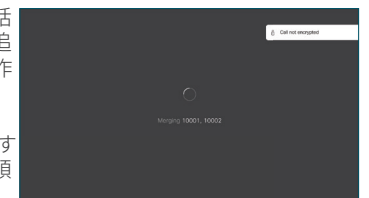




## 通話の転送、プロキシシティ、応答不可

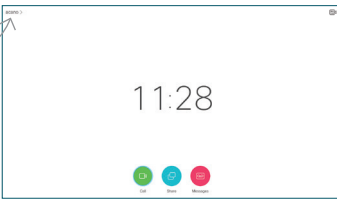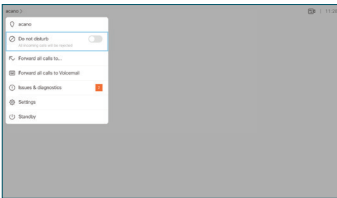- 1 左上隅のアイコンに移動してタップします。  

- 2 必要に応じて、OK ボタンを使用して機能をアクティブ/非アクティブにします。戻るボタンを押して終了します。  


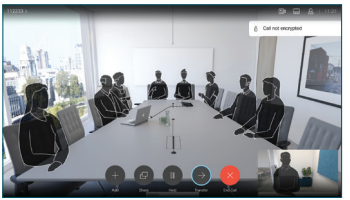
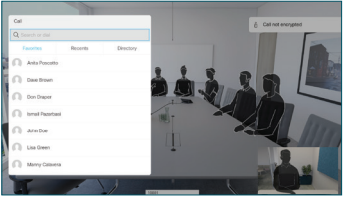
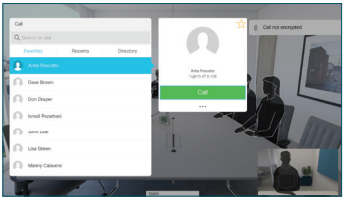
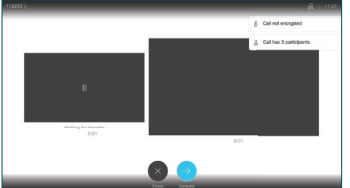
## 通話中にコンテンツを共有する

- 1 プレゼンテーションの送信元が接続され、オンになっていることを確認します。場合によっては、[共有 (Share)] を選択し、リモートコントロールの OK を押す必要があります。  

- 2 [通話中に共有 (Share in call)] を選択する前に [ローカルプレビュー (Local preview)] を選択すると、他の参加者と共有せずにコンテンツを確認できます。  

- 3 共有画像のサイズは、[最小化 (Minimize)]/[最大化 (Maximize)] ボタンで操作します。必要に応じてこのボタンを選択し、リモートコントロールの OK を押します。  

- 4 コンテンツの共有をやめるには、[共有を停止 (Stop sharing)] を選択し、リモートコントロールの OK を押します。  


## 対応中の通話を転送する

- 1 [転送 (Transfer)] ボタンに移動し、リモートコントロールの OK を押します。この操作で、現在の通話が保留になります。  

- 2 通常の方法で、発信先を探します。  

- 3 緑色の [発信 (Call)] ボタンに移動して OK を押すか、リモートコントロールの緑色の発信ボタンを押します。発信先の相手と話して、転送しても構わないか確認します。転送される側は、保留のままになっています。  

- 4 [転送完了 (Complete Transfer)] に移動し、リモートコントロールの OK を押します。  




プロキシシティを使用して共有するには、使用しているコンピュータで [プロキシシティ (Proximity)] をアクティブにします。ペアリングすると、画面を共有するように提案されます。